

01/29
35



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO**

FACULTAD DE INGENIERÍA

**LABORATORIO DE PRUEBAS
AL AIRE PARA UNA EMPRESA
DE TELECOMUNICACIONES**

T É S I S
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
INGENIERO ELÉCTRICO ELECTRÓNICO
P R E S E N T A :
HEROITO JIMÉNEZ MEDINA



DIRECTOR DE TESIS: M. EN C. MA. JAQUELINA LOPEZ BARRIENTOS

MÉXICO, D.F.

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

2003

A



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Ⓓedicada ...

Primero a Dios por darme la vida y la fe, a mi patria por el espacio, a mi Alma Mater por todos los conocimientos adquiridos y a mi madre por darme la vida.

Con todo mi amor y respeto a mis abuelos Juan (q. e. p. d.) y Juanita por los ánimos, la paciencia, todas sus bendiciones y el ejemplo a lo largo de toda mi vida.

A mis padres, Alicia y Alfonso por todo su amor y consejos. Los quiero, son parte fundamental de mi vida y de este trabajo.

*A Kenia por todo el apoyo, los momentos felices, el amor y la pasión; a Emiliano fruto de mi amor y que hace realidad la vida y mi Vida. **LOS AMO** y quiero que sepan que son lo más importante en mi vida.*

A mi hermano Juan, Ana y Axel, y a toda la familia Medina, gracias por todo el apoyo. Los quiero.

gradecimientos

A la M. C. Jaquelina López Barrientosa por todo el apoyo, la disposición, sus ideas y comentarios, ya que sin su experiencia no hubiera sido posible este trabajo.

A la Universidad Nacional Autónoma de México por el orgullo de ser Universitario y que pese a quien le pese es la Máxima Casa de Estudios.

A la H. Facultad de Ingeniería, por todo el conocimiento otorgado.

Al M. C. Luis Marcial Hernández Ortega (q. e. p. d) por sus ideas y experiencia.

A la comisión revisora de este trabajo.

A todos los maestros de la Facultad, por sus enseñanzas, experiencias y amistades.

A mis mejores amigos Anselmo, Ezequiel, José Mendieta, Miguel Luna, Miguel López, y toda la generación 94.

A Rosita Méndez, Rodrigo, Carlos, Gaby y Vina, por todo el apoyo y sobre todo la amistad.

A la familia Zamora Rosete: Arturo y Rosita, por el apoyo incondicional; familia López Zamora: Rafa, Cinthya, Erick y Fer; por la amistad, los quiero.

A todos aquellos que tuvieron que ver con este trabajo (Javier Olivares, Fernando Alcalá, Alfredo Ayala) Gracias.

INDICE

◆ Introducción	
• Descripción del Problema	1
• Objetivos	4
• Descripción de Contenidos	6
I. Antecedentes [Antenas]	
I.1. Antenas	9
I.2. Arreglos de Antenas	11
I.2.1. Arreglos Lineales	12
I.2.2. Arreglos de Fase	13
I.3. Antenas Omnidireccionales	14
I.4. Antenas Direccionales	15
I.5. Sistemas de Antenas	16
I.5.1. Sistemas Sectorizados	16
I.5.2. Sistemas Diversos	17
I.5.2.1. Diversidad Conmutada	18
I.5.2.2. Diversidad Compuesta	18
I.6. Antenas inteligentes	19
I.6.1. Tipos de Antenas Inteligentes	20
I.6.1.1. Haz Conmutado	20
I.6.1.2. Arreglo Adaptable	21
I.6.2. Propagación de la señal: Multi-ruta (Multipath) e Interferencia del Canal Propio (Cochannel)	23
I.6.2.1. Multi-ruta	23
I.6.2.1.1. Desvanecer (FADE)	24
I.6.2.1.2. Cancelación de Fase	25
I.6.2.1.3. Retardo del Margen de Variación (Delay Spread)	26
I.6.2.2. Interferencia del Canal Propio (Cochannel)	27

II. FWA y su Problemática	
II.1. Principios de Operación	29
II.2. Componentes del Sistema FWA	31
II.2.1. Antena (RTU)	31
II.2.2. Cableado Externo	32
II.2.3. Fuente de Poder (RPCU)	33
II.2.4. Cableado Interno	35
II.3. Características de una Instalación	35
II.3.1. Cómo transmite la RTU	36
II.3.2. Línea de Vista	37
II.3.3. Flexión de señales	37
II.3.4. Señales reflejadas	38
II.3.5. Señales Multitrayectoria	39
II.3.6. Como afectan los árboles a la señal	40
II.3.7. Obstrucción de señales	42
II.3.8. Fijando la RTU	42
II.4. Espectro	44
II.5. Capacidad de la Red	45
III. Planteamiento de la Solución y la Selección de la Mejor Opción	
III.1. Planteamiento de la Solución	47
III.1.1. Diferentes Opciones	57
III.2. Selección de la Mejor Opción	59
IV. Pruebas al Aire “LAT” [Desarrollo]	
IV.1. Conexión del Equipo y Principio de Funcionamiento	61
IV.1.1. Ensamblado de la Antena RTU	62
IV.1.2. Ensamblado del Cable para las Antenas Espejo	65
IV.1.3. Circuito V/I	66
IV.1.3.1. Componentes del Circuito V/I	68
IV.1.4. Ensamblado de la fuente RPCU	71
IV.2. Preparación del LAT	73

V. Pruebas y Análisis de RTU's	
V.1. Pruebas a Antenas	83
◆ Conclusiones	99
◆ Bibliografía	101
• Referencia Bibliográfica	103
◆ Apéndices	
• Anexo I	105
• Anexo II	116
• Glosario de Términos	120

PAGINACIÓN DISCONTINUA

Introducción

Descripción del Problema

Este trabajo surge a raíz de una serie de problemas que se suscitaron en una Prestigiada Compañía de Telecomunicaciones en sus enlaces Residenciales y Micronegocios de líneas telefónicas.

Problemática

Dado que la tecnología utilizada es de Acceso Fijo Inalámbrico, el cual consiste en proporcionar servicio por microondas, para que un servicio pueda funcionar correctamente se tiene que enlazar una Antena (llamada RTU) en el sitio del cliente dirigida a una Radio Base (llamada RBS); por lo que la ubicación y dirección deben ser precisas para que no falle el servicio. Ahora bien, para que un técnico pueda poner en servicio una RTU, es necesario comisionar (registrar en el REM) una antena con un número de JOB, este es un pequeño archivo con los datos del cliente y que principalmente contiene:

- Número de RBS.
- Sector de la RBS.
- Polaridad de la RBS.
- Cantidad de Números telefónicos (1 ó 2).
- Número Identificador del Servicio (Único).

Una vez que se tiene esta información, la RTU debe atravesar por una serie de pasos para que pueda ser validada por el REM, y se pueda activar el servicio. Sin embargo, en estas condiciones la compañía no está exenta de que el técnico pueda manipular cierta información de manera que el registro de la RTU con la RBS pueda ser un poco más rápido, pero teniendo esto como consecuencia que el servicio entonces quede intermitente.

Los estados por los que debe pasar la RTU son:

Estado	0	1	2	3	4	5
Descripción	Limpio	Calibrado	Alineado	Probado	Enlazado	Registrado

Para que pueda funcionar un servicio dado de alta, es necesario respetar los parámetros que el proveedor nos indica y comenzar en el estado 1, que es precisamente el que viene dado de fábrica, sin embargo, aun cuando esto se encuentra indicado la mayoría de los técnicos por “querer asegurarse” del correcto funcionamiento del servicio, manipulaban arbitrariamente el estado inicial de la RTU y empezaban por el estado 0.

El estado 0 de la RTU es para uso exclusivo del proveedor y sirve para realizar mantenimiento y cargar el software que va a controlar y comunicar a la antena con la RBS. Si se llegase a usar este estado, una RTU puesta en servicio puede no funcionar correctamente y además llegar a afectar otros servicios cercanos a ésta. El proveedor comenta que el software de la RTU se altera al ser utilizado este estado arbitrariamente.

De manera que si además de modificar las variables de registro también se modifica el estado en el que se debe de empezar a registrar una RTU, resulta que el problema ya no es uno sino que son dos y muy graves, por lo cual se empezaron a buscar alternativas viables y rápidas de dar solución a este problema. El reemplazo de RTU's en el área de reparaciones se incrementó considerablemente, y por lo tanto los costos iban en aumento. El reemplazo de RTU's a principios del año 2001 se incrementó a tal grado que de cada 10 reparaciones 8 eran cambio de RTU's. Además de que el costo por cada diagnóstico que hacía el proveedor era demasiado alto (en dólares), independientemente de que sirviera o no la RTU.

Así, se busco la manera de que el proveedor permitiera a la Prestigiada Compañía de Telecomunicaciones, hacerse cargo del diagnóstico de las

RTU's pero no de las reparaciones de las mismas, éstas se realizarían por el lado del proveedor.

El proveedor indicó a la Compañía de Telecomunicaciones que debía diseñar un circuito el cual permitiera comunicarse con la RTU y así poder diagnosticar el desempeño de la misma, por que si se quisiera el que tiene el proveedor para llevar a cabo la revisión implicaría un alto costo para la compañía de Telecomunicaciones. Sin embargo, existe un contrato en el cual se estipula que al comprar la tecnología al proveedor, éste también vendía la parte de Diagnóstico y Detección de Fallas, lo que no existía en el contrato era la propia reparación de las RTU's, ésta solo es realizada por el proveedor.

Así el proveedor proporcionó solo la tecnología en papel, y nada físico. Es decir, que la Compañía de Telecomunicaciones debe diseñar y montar un laboratorio de pruebas para las RTU's, laboratorio motivo de este trabajo de tesis.

A este laboratorio el proveedor lo llama Live Air Test (Llamado LAT) o Pruebas al Aire.

El uso del LAT sirve para:

1. Realizar pruebas de señal a una RTU en tiempo real.
2. Volver a cargar el software de una RTU.
3. Verificar el circuito de timbrado de la RTU.
4. Asignación de las líneas.
5. Calibrar por medio de pruebas a una antena que haya presentado en campo: Tono de ocupado, Tono Intermitente, No corta el tono, No presenta Tono, Voltajes altos en Línea 1 y Línea 2. Y sus parámetros de prueba.

Objetivos

Con este proyecto, se busca dar solución a los problemas de la Prestigiada Compañía de Telecomunicaciones persiguiendo dos objetivos generales:

- i) La creación del laboratorio LAT, para verificar el funcionamiento de las RTU's y su reutilización. Para lograr las siguientes metas:
 - 1º) Reducir el número de RTU's que se cambian en campo.
 - 2º) Reducir el número de RTU's que se envían al Proveedor para su reparación, sobre todo porque se ha detectado que la mayoría de éstas no presentan fallas.
 - 3º) Reducir los costos por diagnóstico de cada RTU.
 - 4º) Probar y verificar el estado de RTU's que fueron retiradas de clientes por una Orden de Reparación, ya que el Centro Nacional de Reparaciones encuentra que las pruebas realizadas a esas RTU's presentan variación en su nivel de recepción y transmisión.

5º) Que las RTU's que presenten falla y sean enviadas con el proveedor, sea por problemas de Hardware.

ii) Las RTU's que no presenten fallas, sean reutilizadas en instalaciones y reparaciones por la Compañía de Telecomunicaciones.

Descripción de Contenidos

Una vez que se realiza la descripción del problema y se analiza, se determinan los objetivos, y se plantean las actividades a desarrollar para lograr dichos objetivos, de manera que el trabajo queda estructurado en cinco capítulos para encontrar la solución.

En el Capítulo I (Antecedentes [Antenas]) presento los tipos de antenas, su definición, sus características, parámetros básicos y arreglos, asimismo veremos como están interrelacionados y pueden influir para el desempeño óptimo de las antenas. Los arreglos de antenas, son aplicaciones que requieren de características específicas de radiación. Lo cual es necesario estudiar Para poder entender y analizar la problemática de esta prestigiada compañía de Telecomunicaciones.

El Capítulo II (Acceso Fijo Inalámbrico y su Problemática) se desarrolla a partir del tipo de tecnología que usa esta prestigiada compañía de Telecomunicaciones, describe su funcionamiento, principios de operación y los componentes del sistema. Describe y explica de qué consta una instalación con los clientes y cuales son los parámetros que hay que seguir para realizar la instalación, en pocas palabras las características de la instalación y los

puntos que se deben tomar en consideración para que el servicio sea eficiente y no tenga problemas.

Capítulo III (Planteamiento de la Solución y la Selección de la Mejor Opción) aquí, comencé por identificar las causas que provocan se estén reportando por parte de los usuarios muchos problemas en las instalaciones y se tengan que llevar a cabo gran cantidad de reparaciones. El problema es a Nivel Nacional, y la prestigiada empresa de Telecomunicaciones busca junto con el proveedor la respuesta a una mejor solución. Una vez que se encuentra el problema y está bien definido se busca la mejor solución. Se involucró a las áreas que están directamente relacionadas con la problemática descrita y son Ingeniería, MIR -Mantenimiento a la Infraestructura de la RED, Soporte Técnico y Entrega de Servicios de Todas las Regiones , así como el propio Proveedor.

En el Capítulo IV (LAT [Desarrollo]) se muestra cómo se realizó el circuito electrónico y todos los dispositivos que se necesitan, así como los arreglos que se tienen que hacer, las características que debe cumplir y determinar el sitio donde va a estar físicamente el laboratorio de prueba de las antenas principalmente. Además cómo se implementó la serie de pruebas que se efectuaron para su correcto funcionamiento.

El Capítulo V (Pruebas e Implementación del LAT) define cómo son las pruebas que se hicieron a cada una de las antenas y los tiempos de prueba de cada una de ellas. Las pruebas deben verificar diversos aspectos como lo son: el tiempo efectivo de uso, estado (lógico) en que se encuentra la antena, versión del software, entre otras; así como la configuración del software para verificar las antenas. Una vez que se tuvo el proceso de verificación, se tomaron 400 antenas de muestra (300 de desinstalación y 100 de reparaciones) del total de estas antenas se tomó otro lote de 100 y se monitorearon en campo para ver la efectividad del laboratorio.

Finalmente se presentan las conclusiones...

Adicionalmente en los apéndices los anexos I y II contienen los resultados de las pruebas hechas en el laboratorio.

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**

Capítulo I

Antecedentes [Antenas]

I.1. Antenas

Una definición de antena, es la que se da a continuación en un diccionario VOX, “conjunto de elementos metálicos utilizado para emitir o recibir ondas radioeléctricas”^{1,1}; y se puede utilizar para aplicaciones de:

- Radiotelegrafía
- Radiotelefonía
- Radiodifusión
- Televisión
- Telecomunicaciones en General
- entre otras ...

La antena también optimiza o acentúa la energía radiada en algunas direcciones y las suprime en otras. Así la antena actúa como un dispositivo direccional, que puede cubrir funciones de un dispositivo de sondeo. Es por esto, que en la práctica, las antenas toman diversas formas para cubrir las necesidades que requieren las distintas aplicaciones.

Una definición que da la IEEE es, “un medio para radiar o recibir ondas de radio”^{1,2}. Siendo esta definición o concepto el más general para describir una antena.

En la actualidad existen muchos tipos de antenas, que dependerán de la frecuencia que se trabaje, así, tenemos:

- Antenas Alámbricas
- Antenas de Apertura
- Arreglos de Antenas
- Antenas de Deflexión
- Antenas de Lente

Una característica fundamental para la elección de una antena, dependerá también de su radiación. Los campos electromagnéticos generados por la fuente son contenidos y guiados entre la línea de transmisión y la antena y finalmente son separados de la antena para iniciar su propagación en el espacio libre.

Existen también, parámetros básicos de antenas, éstos están interrelacionados y pueden influir en el desempeño óptimo de una antena, en otras palabras, si un parámetros fundamental o básico no se le toma la importancia adecuada, la antena puede funcionar mal. Los parámetros básicos son:

1. Patrón de Radiación
2. Patrón Isotópico
3. Patrón Omnidireccional
4. Patrón Direccional
5. Patrones Principales E y H
6. Regiones del Campo
7. Densidad de Potencia de Radiación
8. Intensidad de Radiación
9. Directividad
10. Ganancia
11. Eficiencia de una antena
12. Ancho de Haz de Media Potencia
13. Ancho de Banda de una Antena
14. Apertura Efectiva
15. Altura Efectiva

16. Temperatura de una Antena

17. Relación de Directividad y Máxima Apertura de una Antena

I.2. Arreglos de Antenas

Dentro de los arreglos de antenas, un tipo de antena en particular que se utiliza es, para aplicaciones que requieren de características de radiación que no pueden obtenerse con un sólo elemento. Los arreglos de antenas están formados de una matriz de fuentes discretas. Las fuentes discretas radian individualmente; pero el patrón de radiación del arreglo es también determinado por la amplitud y fase de los campos de excitación en cada fuente y la geometría del espacio de las fuentes.

En muchos sistemas de comunicación punto a punto, un haz de radiación altamente directivo puede ofrecer grandes ventajas. Esto se puede lograr con un conjunto de elementos radiantes (dipolos, antenas de cometa u otros elementos de radiación), dispuestos de forma tal que proporcionen la directividad y forma de haz deseados. Determinando el número de elementos, la distancia entre estos, la corriente máxima en cada elemento y la fase de la corriente en cada elemento; se pueden lograr diversos patrones de radiación y diferentes valores de directividad. Un haz directivo se traduce en una mayor ganancia de la antena. Los arreglos sencillos ofrecen ganancias de 10 a 15 dB más que un dipolo de media onda.

El patrón total de radiación de una antena es la multiplicación del patrón debida a una fuente individual o elemento, llamado *factor de elemento* y el patrón de un arreglo de fuentes omnidireccionales, conocido como *factor de arreglo*. La teoría de arreglos es ampliamente tratada con el factor de arreglo y la síntesis de un arreglo para generar un factor de arreglo en particular.

Comúnmente las fuentes individuales deben ser de elementos de baja directividad así los patrones totales dependen muy poco del factor de elemento; aunque a veces los elementos de alta directividad son usados; en este caso ambos factores son importantes. Los elementos típicos son dipolos, monopolos, ranuras en guías de onda, guías de onda abiertas y radiadores.

La elección del tipo de elemento depende de la frecuencia de operación y otros factores tales como la capacidad de potencia manejada, la polarización deseada, los arreglos de alimentación y las limitaciones mecánicas.

El comportamiento general de los arreglos se puede predecir con buena precisión asumiendo que el principio de multiplicación es válido. En el estudio de los arreglos es usual enfocar la atención en el factor de arreglo ya que en un arreglo con alta directividad las antenas comúnmente tienen un patrón muy amplio, y la mayor parte del efecto de la directividad está constituida por el factor del arreglo.

I.2.1. Arreglos Lineales

El arreglo puede ser unidimensional con los elementos en línea, los cuales forman un arreglo en líneas, o pueden ser de dos dimensiones con los elementos dispuestos en o alrededor de un círculo o rectángulo. Comúnmente los elementos son igualmente espaciados para reducir el número de variables en el diseño total. El concepto básico (la fase entre elementos es constante) ha sido implementado en una gran variedad de diferentes formas. Dos ejemplos importantes de este tipo de arreglos son los tipo Broadside y los End Fire. Figura I.1.

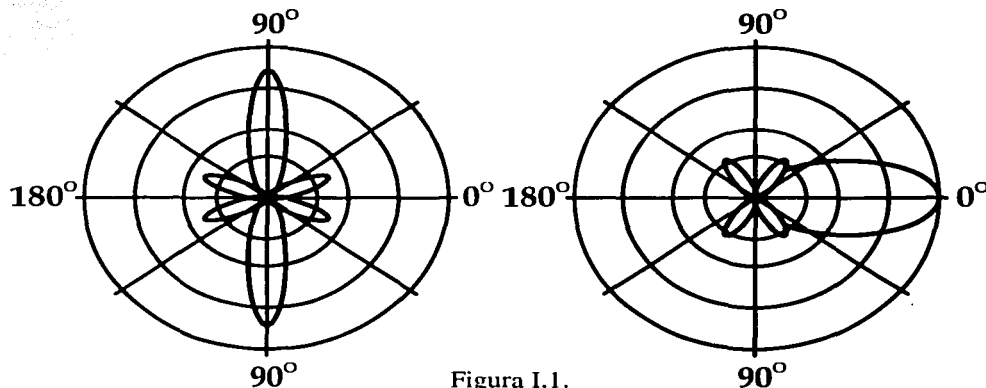


Figura I.1.

Patrón de Radiación de un
arreglo tipo Broadside
 $\theta_0=90^\circ$

Patrón de Radiación de un
arreglo tipo End Fire
 $\theta_0=0^\circ$

En el caso de los arreglos Broadside la máxima radiación ocurre normal al eje del arreglo y esto es consecuencia de que todos los elementos tienen alimentación en fase. Poseen la propiedad de que su ancho de haz es inversamente proporcional a la longitud del arreglo medida en longitudes de onda.

En el caso de los arreglos End Fire el máximo del haz coincide con el eje del arreglo. El cambio de fase se realiza de elemento a elemento en el eje; el ancho de haz es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la longitud de onda medida en longitudes de onda, éste no es tan angosto como en el caso de los arreglos tipo Broadside.

I.2.2. Arreglos de Fase

Para obtener la mayor radiación de un arreglo, se debe controlar la fase de la excitación entre los elementos, en la dirección normal (Broadside) y a lo largo del eje (end-fire) del arreglo. Es entonces lógico asumir que la radiación máxima puede ser orientada en cualquier dirección para formar un arreglo dirigido.

Si la diferencia de fases progresivas entre los elementos es controlada por cambiadores de fase en cada línea de alimentación del elemento, el control de la dirección del haz puede ser obtenida electrónicamente así el haz puede ser dirigido a cualquier sector angular deseable. Este es el principio de operación básico del arreglo de fase. En la práctica esto se lleva a cabo electrónicamente utilizando cambiadores de fase de ferrita. El cambiador de fase está controlado por el campo magnético en la ferrita, el cual a su vez es controlado por la cantidad de corriente que fluye entre los conductores que rodean el cambiador de fase.

Este tipo de arreglo es particularmente atractivo para búsqueda electrónica donde la dirección del haz principal es controlada electrónicamente mediante cambios de fase de las señales aplicadas a los elementos individuales.

La idea de combinar el potencial de la electrónica con las características direccionales de los arreglos, nos ha llevado a usar técnicas de procesamiento de seriales y arreglos adaptables para guiar electrónicamente los haces. El

resultado de esta combinación son los arreglos de procesamiento de señales y los arreglos adaptables. En estos últimos el patrón de radiación del arreglo se adapta por sí solo bajo el control de una computadora a una situación particular. Este tipo de arreglos se utiliza en la RBS de comunicaciones móviles, en comunicaciones satelitales, etc.

I.3. Antenas Omnidireccionales

Desde sus inicios, las comunicaciones inalámbricas han sido de una antena dipolo simple. Que radia y recibe igualmente en todas direcciones. Esto propició que otros usuarios diseñaran antenas que transmitieran omnidireccionalmente (Figura I.2) en un patrón parecido a las ondas que se extienden en un charco de agua. Mientras se adecuaba a las necesidades del medio de RF, el usuario no especificaba el paradero de la señal disponible, esto desviaba el acceso de señales dispersas. El usuario llegó a lo deseado con sólo un pequeño porcentaje del total de energía enviada al medio.

Teniendo esta limitación, las estrategias omnidireccionales intentan superar los cambios ambientales con un simple incremento del nivel de potencia de las señales transmitidas.

En aplicaciones de UPLINK, las antenas omnidireccionales ofrecen ganancias no preferenciales para las señales de servicios a usuarios. En otras palabras, los usuarios tienen que pedir señales de calidad. También, el acceso de elemento único no puede seleccionar las señales rechazadas por interferencia

Las estrategias Omnidireccionales impactan la eficiencia espectral directa e indirectamente, limitan el rehuso de frecuencias. Estas limitaciones hacen que los diseñadores de sistemas y planeadores de redes ideen cada vez más remedios sofisticados y costosos. En años recientes, las limitaciones de las tecnologías de antenas de transmisión en su capacidad, calidad y cobertura tienen una evolución rápida y fundamental en su diseño y rol, en sistemas inalámbricos.

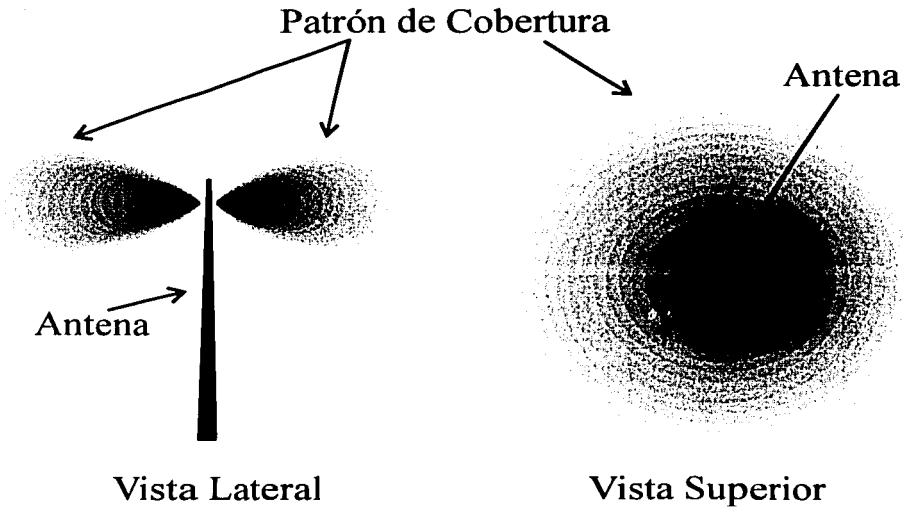


Figura I.2: Antena Omnidireccional y Patrón de Cobertura

I.4. Antenas Direccionales

Una sola antena puede también ser construida para tener su dirección de transmisión y recepción preferencial segura y fija. Como una alternativa “método de fuerza bruta” para sumar nuevos sitios de transmisión, muchas antenas de torre convencionales hoy son divididas, o sectorizadas en células (Figura I.3). Un área de 360° frecuentemente se divide en tres áreas iguales, de manera que cada una de las subdivisiones es de 120° y cada una cubre un área proporcional del método de emisión de la transmisión^{1,4}.

Todo se conoce como sectores; y éstos proveen un incremento de ganancia sobre un rango restringido de acimut que compara a una antena omnidireccional. Esto comúnmente se manda a una antena con elemento de ganancia y no podría ser confundido con los procesos de ganancia asociados con sistemas de antena inteligente.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Mientras los sectores de antenas multiplican el uso de canales, ellos no superan las mayores desventajas de estándares en la transmisión de antenas omnidireccionales tal como la interferencia de canal propio.

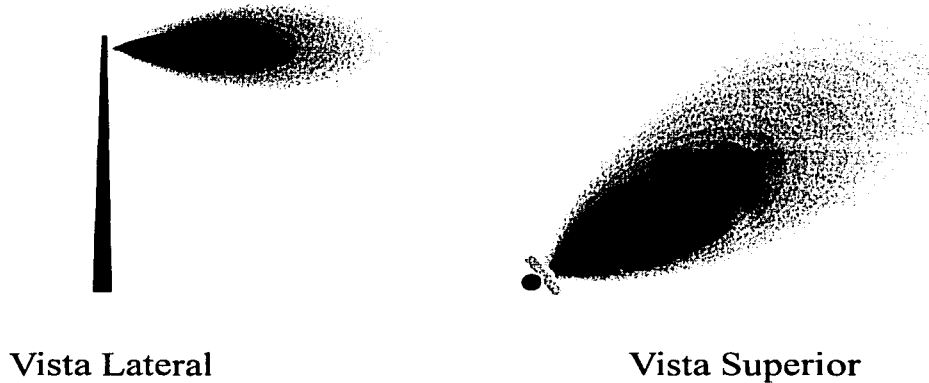


Figura I.3: Antena Direccional y Patrón de Cobertura

I.5. Sistemas de Antenas

¿Cómo puede una antena ser más inteligente? Primero, el diseño físico puede ser modificado para sumar o añadir más elementos. Segundo, la antena puede llegar a ser un sistema de antenas que puede ser diseñado para cambiar las señales antes de la transmisión en cada elemento sucesivo tal que la antena tenga un efecto compuesto. Este concepto básico de hardware y software es conocido como antena de arreglo de fase.

I.5.1. Sistemas Sectorizados

Los sistemas de antena sectorizados toman una tradicional área celular y subdividida en sectores que son cubiertos por antenas direccionales que dejan fuera de la misma localización de la estación base. Operacionalmente, cada sector es tratado como una célula diferente y su rango es grande como el caso omnidireccional. La antena sectorizada incrementa el posible rechazo del canal

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

de frecuencia en que los sistemas celulares reducen la potencia de interferencia a través de la célula original, y estos son generalmente usados para este propósito ^{1,5}. Cuando se combinan más de una de estas antenas sectorizadas, la estación base puede cubrir todas las direcciones (Figura I.4).

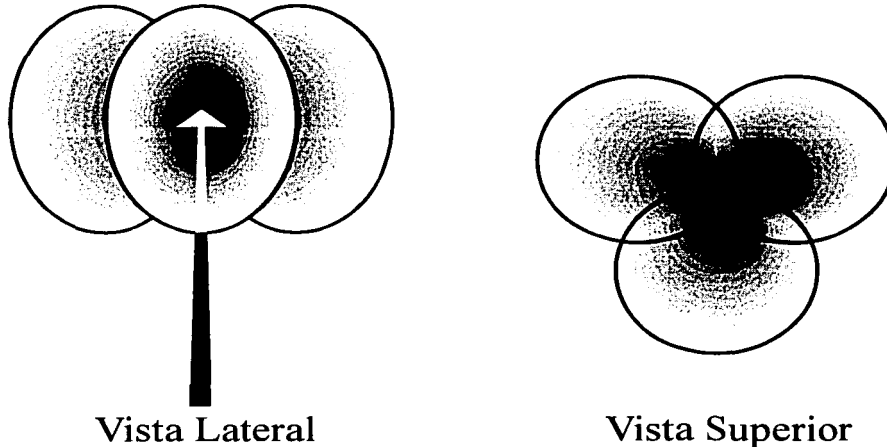


Figura I.4: Antena Sectorizada y Patrón de Cobertura.

I.5.2. Sistemas Diversos

Un siguiente paso hacia las antenas inteligentes, son los sistemas diversos que incorporan dos elementos de antenas en la estación base, la pequeña separación física (espacio diverso) del que ha sido utilizado históricamente para mejorar la recepción y contrarrestando los efectos negativos de la multitrayectoria.

La diversidad ofrece una mejora en poder efectivo de la señal recibida, usando uno de los siguientes dos métodos:

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

I.5.2.1. Diversidad Conmutada

Asumiendo que al menos una antena estará en una posición favorable en un momento dado, este sistema se conmutará continuamente entre antenas (cada una conectada al canal receptor de la antena principal) a fin de que siempre se use un elemento con una mayor salida (Figura I.5).

I.5.2.2. Diversidad Compuesta

Este acercamiento libre de error de fase en dos señales multi-ruta (multipath) y efectividad combinan la potencia de ambas señales para producir ganancia. Otro sistema diverso, tal como sistemas combinados de razón máxima, combinan la salida de todas las antenas para maximizar la razón de la energía de la señal recibida combinada a ruido.

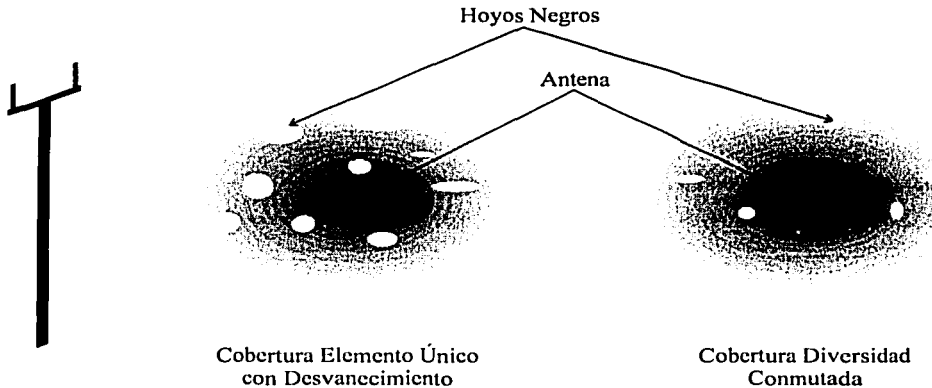


Figura I.5 Cobertura Diversidad Conmutada con Desvanecimiento y Diversidad Conmutada.

Sin embargo, las RBS históricamente proporcionan más potencia en el DOWNLINK que las terminales móviles pueden generar en el regreso. Los sistemas de antenas diversos han evolucionado solo en el desarrollo de UPLINK.

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

La diversidad de antenas simplemente conmuta la operación de un elemento de trabajo a otro (Figura I.6). Aunque este acceso mitiga un severo desvanecimiento de multi-ruta (multipath), este uso de un elemento a un tiempo no ofrece una mejora en ganancia de UPLINK sobre algún otro acceso de elemento único. En desarrollos de alta interferencia, la simple estrategia de bloque sobre una señal firme o máxima extracción de la potencia de las antenas es claramente inapropiado y puede resultar en una recepción clara de un porcentaje de interferencia que la señal deseada ^{1,6}.

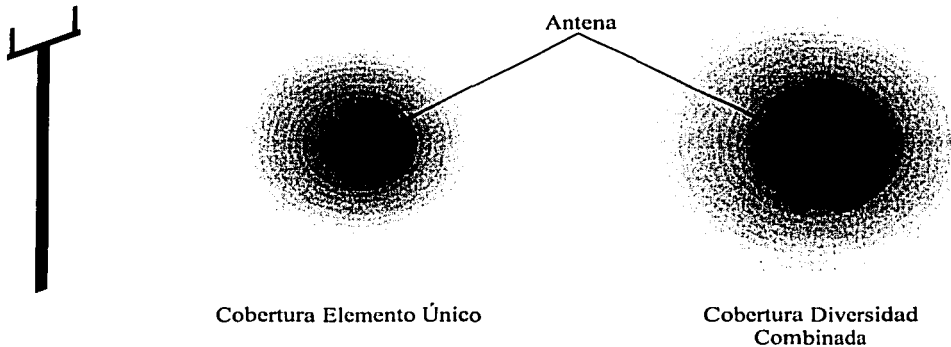


Figura I.6: Cobertura: Diversidad Combinada Efectiva

La necesidad de transmitir a numerosos usuarios de una manera más eficiente y sin agravar el problema de interferencia lleva a un siguiente paso de la evolución de los sistemas de antenas que inteligentemente integran la operación simultánea de los elementos de la diversidad de antenas.

I.6. Antenas inteligentes

Un sistema de antena inteligente es la combinación de un arreglo y esquema para un procesamiento de señales capaz de optimizar el proceso para la radiación de transmisión o recepción dependiendo de las características de la aplicación y de las condiciones del ambiente en que se encuentre.

Una analogía sencilla para entender el concepto de una antena inteligente es la de una persona con los ojos cerrados, que se encuentra en una habitación y es capaz de ubicar la procedencia de un sonido. Esto se debe a que sus oídos (*sensores acústicos*) reciben la señal en diferente tiempo debido a que el recorrido de la señal sonora a cada uno de los oídos es diferente.

Una vez que la señal fue captada, el cerebro (*procesador de señales*) efectúa los cálculos necesarios para correlacionar la información recibida con el fin de localizar la fuente que generó el sonido.

El cerebro también efectúa una suma adecuada con el fin de enfatizar la señal recibida permitiendo así escuchar el doble en la dirección de interés ^{1,7}.

Las antenas inteligentes realizan un proceso similar, pero en lugar de utilizar 2 sensores ocupan 4, 6, ó 12; lo que ayuda a recibir mejor la señal de interés, además que las antenas no sólo reciben sino también radia por lo que pueden dirigir la energía de una manera más eficiente con la finalidad de que el receptor reciba mejor la señal enviada.

En realidad lo que se define como inteligente (en sentido figurado) es el sistema integrado por un arreglo con determinada ganancia y un esquema para el procesamiento digital de señales.

I.6.1. Tipos de Antenas Inteligentes

Los sistemas de antenas inteligentes se pueden clasificar en dos grupos:

I.6.1.1. Haz Conmutado

Conformado por un número finito de haces predeterminados que son activados siguiendo un criterio preestablecido (como puede ser por sectores), que responde a las necesidades de operación.

I.6.1.2. Arreglo Adaptable

Son arreglos geométricos de antenas que al contar con un procesador adaptable, pueden generar un número infinito de patrones que se ajustan en tiempo real.

La recepción de señales que utiliza un arreglo de elementos sensores, ha sido una solución atractiva a varios problemas de detección de señales y estimación debido a que los arreglos ofrecen un medio de superar las limitaciones de directividad y ancho de haz de un solo elemento.

La llegada de computadoras altamente compactas y de bajo costo han hecho posible explotar resultados bien conocidos de la detección estadística y de la teoría de estimación y también de la teoría de control para desarrollar sistemas de arreglos que automáticamente respondan a una señal en un ambiente cambiante. Este auto ajuste o capacidad adaptable hace la operación de tales sistemas más flexible y confiable y ofrece un mejor desempeño en la recepción que sería difícil de lograr en otra forma.

El concepto de usar antenas múltiples e innovar el proceso de señales para hacer celdas más inteligentes ha existido por muchos años. En realidad, los sistemas de antenas inteligentes han sido relativamente costosos por que han sido aplicados en sistemas de defensa. Hasta años recientes, las barreras de costos han sido prevenidos en su uso de sistemas comerciales. El advenimiento de potentes Procesadores Digitales de Señales de bajo costo (DSP's), procesadores de propósito general (y ASIC's), también como una novedad de técnicas (Algoritmos) bases - software, procesadores - señales han hecho antenas inteligentes prácticas para sistemas de comunicación celular.

Hoy en día, cuando las soluciones de eficiencia espectral son llevadas a áreas de negocios, los sistemas son provistos de un área de cobertura grande para cada celda (célula), alto rechazo de interferencia, y perfeccionamiento substancial de capacidad.

El doble propósito de un sistema de antenas inteligentes es el aumento de la calidad de la señal del sistema de radio base a través de más enfocamiento de transmisión de señal de radio mientras aumenta la capacidad a través de un

incremento de rehusos de frecuencia. Específicamente, las características de beneficios derivados de un sistema de antenas inteligentes se mencionan en la siguiente tabla (Tabla I.1):

Característica	Beneficio
<p><i>Ganancia de Señal:</i> Entradas de múltiples antenas son combinadas para optimizar la potencia requerida disponible para establecer el nivel dado de cobertura.</p>	<p><i>Mejor Rango/Cobertura:</i> Enfocamiento de la energía enviada hacia la celda (célula), incrementa el rango y cobertura de la radio base. Los requerimientos de menor potencia también permiten una larga vida a la batería, así como un ligero/pequeño tamaño de teléfono.</p>
<p><i>Rechazo de Interferencia:</i> Los patrones de antena pueden ser generados hacia fuentes de interferencia de canal propio (cochannel), perfeccionando o mejorando la razón señal/interferencia de la señal recibida.</p>	<p><i>Incremento de Capacidad:</i> Control preciso de señal nulifica la calidad y mitigación de interferencia combina a rehusos de frecuencia, reduce distancia (o tamaño de grupo), mejora la capacidad. Tecnologías adaptables seguras (tal como acceso múltiple por división de espacio SDMA) soportan el rehusos de frecuencias en la misma celda (célula).</p>
<p><i>Diversidad Espacial:</i> Información compuesta del arreglo es usado para minimizar el desvanecimiento y otros efectos indeseables en la propagación multi-ruta (multipath).</p>	<p><i>Rechazo Multi-ruta (multipath):</i> Puede reducir el retardo efectivo del margen de variación del canal, permitiendo un alto porcentaje de bits que serán soportados sin el uso de un equalizador.</p>
<p><i>Eficiencia de Potencia:</i> Combina la entrada a múltiples elementos para optimizar el proceso de ganancia disponible en el DOWNLINK.</p>	<p><i>Reducción de Gastos:</i> Bajos costos de amplificación, consumo de potencia y alta fiabilidad.</p>

Tabla I.1: Características y Beneficios de un Sistema de Antenas Inteligente.

I.6.2. Propagación de la señal: Multi-ruta (Multipath) e Interferencia del Canal Propio (Cochannel)

I.6.2.1. Multi-ruta

Es una condición donde la señal de radio transmitida es reflejada por las estructuras físicas, creando múltiples rutas de la señal entre la radio base y el usuario (figura I.7).

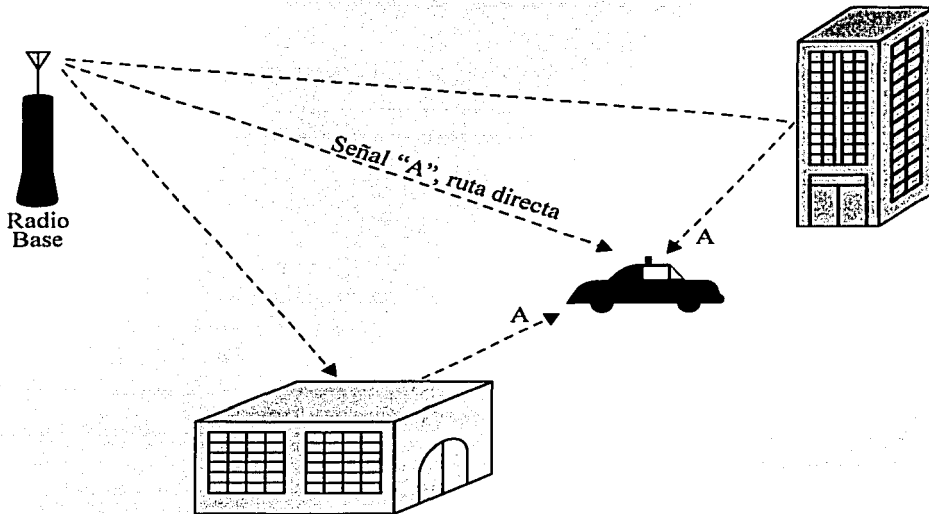


Figura I.7: El Efecto de Multi-ruta sobre un usuario móvil.

Problemas Asociados con Multi-ruta: Un problema resulta de tener una señal reflejada no deseada y que las fases de las ondas que llegan a la base receptora con frecuencia no coinciden. La fase de una onda de radio es un simple arco de una onda de radio medido en grados, en un punto específico en el tiempo. La figura I.8 muestra cómo se verían dos señales fuera de fase en el receptor.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

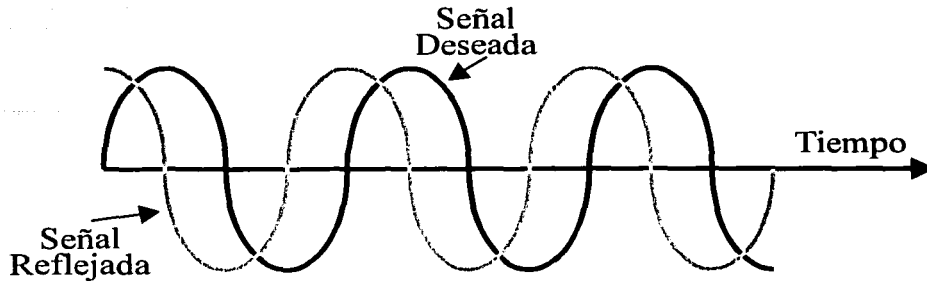


Figura I.8: Dos señales Multi-ruta fuera de Fase.

Condiciones causadas por multi-ruta que son concernientes a éstas como sigue:

I.6.2.1.1. Desvanecer (FADE)

Cuando las ondas de señales multi-ruta están fuera de fase, puede ocurrir una reducción en la fuerza de la señal. Un tipo de reducción es llamado Desvanecimiento (Figura I.9); el fenómeno es conocido como "Rayleigh Fading" o "Fast Fading".

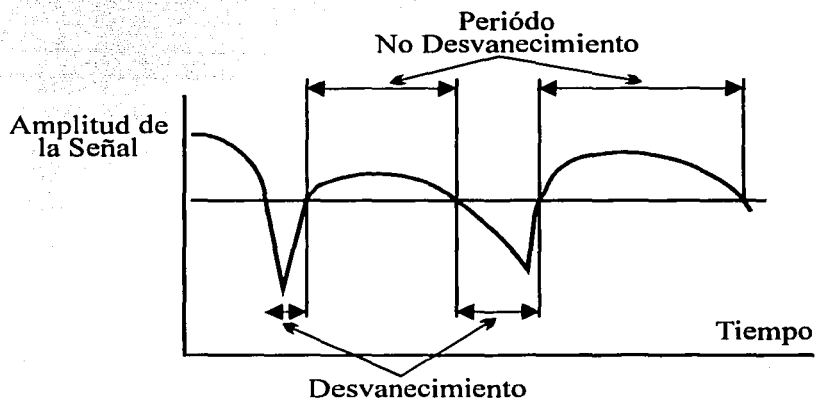


Figura I.9: Una Representación del Efecto Desvanecimiento Rayleigh sobre una señal de Usuario.

Un desvanecimiento es un cambio contante, en un fenómeno tridimensional. Las zonas de desvanecimiento tienden a ser pequeñas áreas de espacio múltiples dentro del ambiente multi-ruta que causan periódicas atenuaciones de una señal recibida por usuarios que pasan a través de ellos. En otras palabras, la fuerza de la señal recibida fluctuara hacia abajo, causando un momentáneo, pero periódica degradación de la calidad.

I.6.2.1.2. Cancelación de Fase

Cuando las ondas de dos señales multi-ruta están rotadas exactamente 180° fuera de fase, estas señales se cancelarán una con otra. Mientras este sonido es sostenido en una llamada dada (y más por los estándares de la interferencia del aire son totalmente resistentes a la cancelación de fase), figura I.10. En otras palabras, una llamada puede ser mantenida por un periodo de tiempo mientras no hay señal, aunque con muy pobre calidad. Los efectos están de más concernientes cuando la señal del canal de control es cancelada, resultando un hoyo negro, un área de servicio en que la llamada establecerá ocasionalmente fallas.

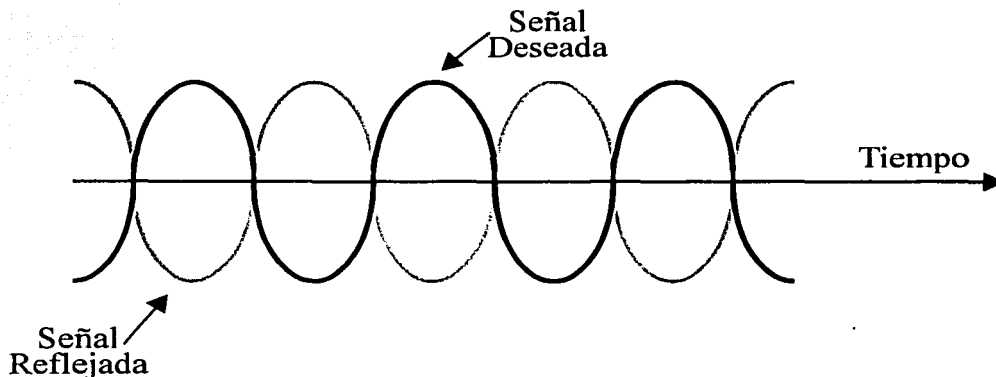


Figura I.10: Ilustración de Cancelación de Fase.

I.6.2.1.3. Retardo del Margen de Variación (Delay Spread)

Los efectos de multi-ruta sobre la calidad de señal por una interface digital por aire (TDMA) puede ser una diferencia pequeña. Aquí, el efecto principal es que la reflexión múltiple de la misma señal puede llegar en el receptor a diferentes tiempos, figura I.11. Esto puede resultar en la interferencia de intersímbolos (o bits que están chocando uno con otro) que el receptor no puede arreglar u ordenar. Cuando esto ocurre, el porcentaje de bit de error crece y eventualmente causa una degradación notable en la calidad de la señal.

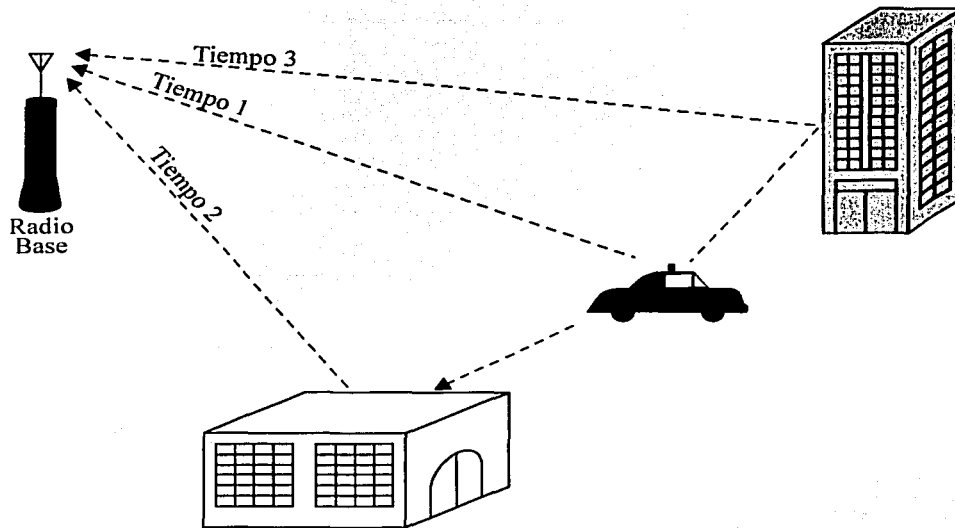


Figura I.11: Multi-ruta: La causa del Retardo del Margen de Variación.

Mientras la diversidad conmutada y los sistemas combinados mejoran a la fuerza efectiva de la señal recibida, estos usan en el medio de propagación, macroceldas convencionales que han sido típicamente limitadas a una ruta de

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

regreso esperando una potencia desbalanceada entre la radio base y la unidad móvil.

I.6.2.2. Interferencia del Canal Propio (Cochannel)

Una de las primeras formas de asociar la degradación de la señal artificial con radio digital, ocurre con el canal propio cuando la misma frecuencia de la portadora alcanza la misma frecuencia recibida de dos transmisores separados^{1,8}, figura I.12.

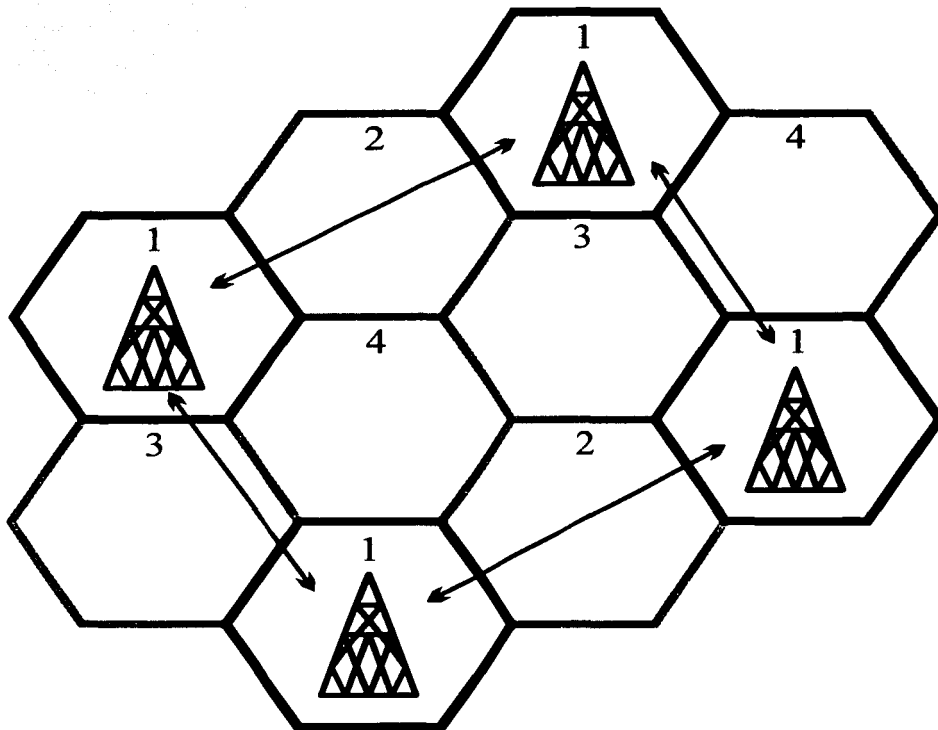


Figura I.12: Ilustración de la Interferencia de Canal Propio en un Arreglo Celular típico.

TESIS CON
FALTA DE ORIGEN

Capítulo II

FWA y su Problemática

II.1. Principios de Operación

Los sistemas de Acceso Fijo Inalámbrico usan enlaces de radio para conectar a clientes esparcidos a un nodo central de la red. La estación central provee todas las conexiones apropiadas de un núcleo de la red a cada estación terminal.

La Estación Central radia vía antenas sectoriales u omni-direccionales a un número de estaciones terminales. La estación terminal radia a la estación central a través de antenas direccionales. Las extensiones además de la Línea de Vista (LOS) pueden ser cubiertas con repetidores, que permiten planear una red con una cobertura mayor y expandir el área de servicio. Los repetidores pueden ser también utilizados para balancear la carga de tráfico a través de las Estaciones Centrales.

Las estaciones terminales están disponibles en diferentes configuraciones para adaptarse a cada necesidad y regular el régimen. En el mercado donde los procesos de regulación son sólo el comienzo, los proveedores de nuevos servicios sólo pueden ser capaces de ofrecer servicios de valor agregado tales

como renta de líneas de datos. Si bien, lo económico de las terminales multi-líneas es superior a las terminales de línea única, ésta podría ser una solución para proveer a clientes de negocios. Un operador puede habilitar una mezcla de servicios, incluyendo voz, datos e ISDN, así como nuevos servicios de Bridge LAN o servicios de Internet dedicado. En este caso, una terminal multi-línea es lo más apropiado. La terminal multi-línea puede ser usada para servir a múltiples clientes en un sólo edificio. Las terminales multi-líneas, usan ancho de banda sobre apropiadas técnicas de acceso, pueden cambiar dramáticamente los negocios a redes de Acceso Fijo Inalámbrico.

La capacidad de subscriptores de una red de Acceso Fijo Inalámbrico depende de un número de factores ^{II.1}, incluyendo:

- El Ancho de Banda que proveerá una Estación Central.
- La eficiencia con que el sistema asignará el ancho de banda en demanda.
- La eficiencia directa espectral de la portadora.
- La habilidad para eficientar la reutilización de las frecuencias para proveer áreas de cobertura.

La figura II.1 muestra un ejemplo típico del sistema de Acceso Fijo Inalámbrico.

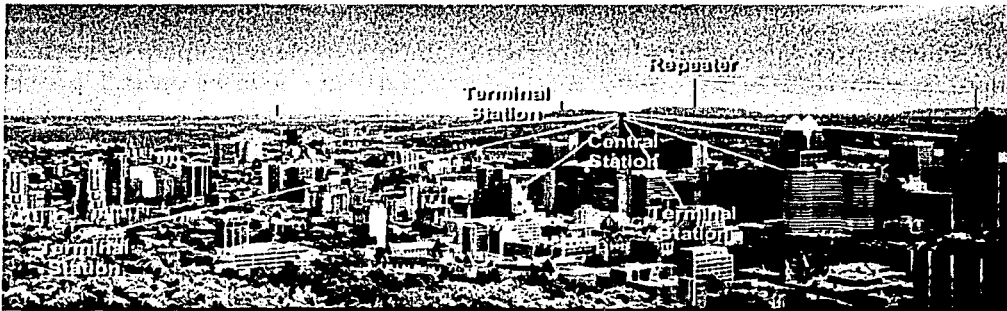


Figura II.1: Aplicación del sistema Acceso Fijo Inalámbrico.

La figura II.2 proporciona una muestra de la arquitectura del sistema de Acceso Fijo Inalámbrico.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

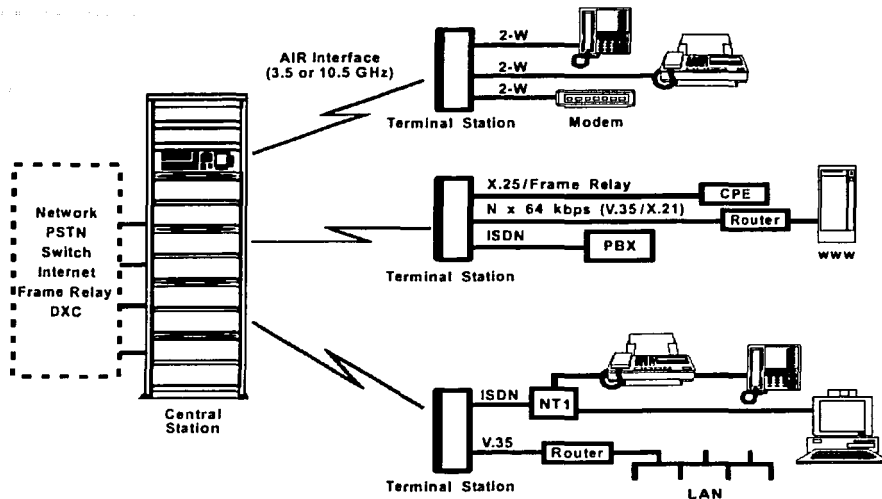


Figura II.2: Elementos / Interfaces del Sistema de Acceso Fijo Inalámbrico.

II.2. Componentes del Sistema FWA

El equipo FWA está formado por los siguientes elementos:

1. Antena (RTU)
2. Cableado Externo
3. Fuente de Poder (RPCU)
4. Cableado Interno

II.2.1. Antena (RTU)

La antena (RTU) como se muestra en la figura II.3 se instala en el exterior de la casa del cliente. Su funcionamiento consiste en intercambiar mensajes de información entre la radio base y la que fue instalada. Es por esta razón que la antena NO debe ser removida de su instalación original ya que de suceder esto la señal de la antena se vería seriamente afectada ocasionando fallas intermitentes o pérdida en la comunicación. La antena (RTU) debe estar libre de obstáculos (Árboles, Construcciones, etc.) ya que de existir éstos la señal se podría ver afectada.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

El lado plano de la RTU contiene un panel y debe estar viendo hacia la estación base. El cable conectado a la RTU es el cable que baja a la Residencia (RDC). El conector enroscado en la RTU es llamado conector Framatome, éste a sido diseñado para ser resistente al agua, pero solo si es instalado correctamente. La RTU cuenta con una cubierta protectora, para protegerla del Sol y de diversas condiciones del medio ambiente.

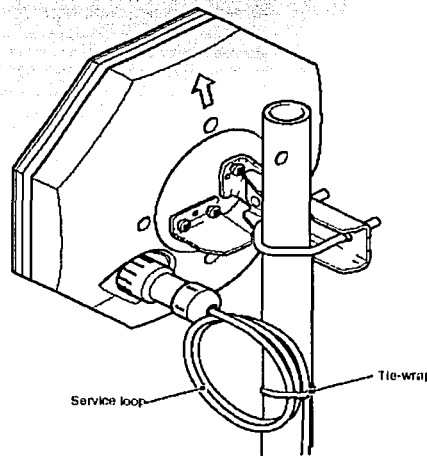


Figura II.3:
Antena (RTU).

Existe una flecha en la parte posterior de la cubierta protectora, la cual nos indicará la polaridad de la RTU, esta polaridad dependerá completamente de la RBS.

Si se diera el caso de que por alguna razón la antena (RTU) se moviera de su posición original y el servicio de comunicación se viera afectado será necesario reubicarla.

II.2.2. Cableado Externo

Es el cable que conecta a la antena (RTU) con la fuente de poder (RPCU) de la figura II.4. Es el responsable de llevar las señales de transmisión y recepción, así como las de control y alimentación. Si este cable sufriera algún daño físico, el resultado sería una falla en la comunicación del cliente por lo que sería necesario reparar la falla lo antes posible.

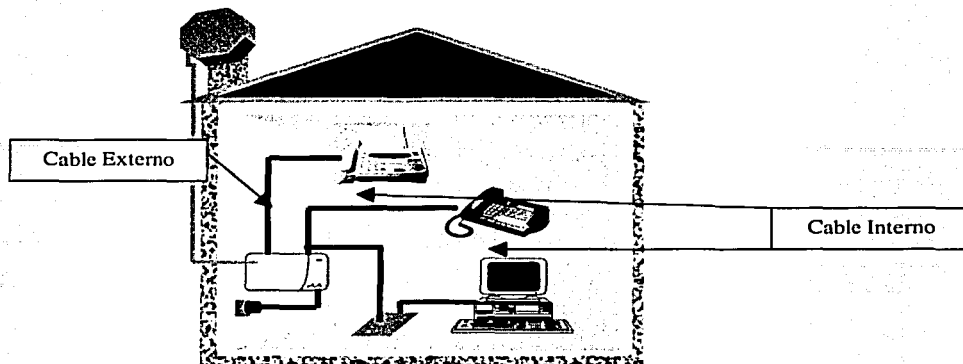


Figura II.4: Cableado Externo e Interno.

II.2.3. Fuente de Poder (RPCU)

La RPCU se instala en el interior de la casa del cliente y es el que proporciona la salida a los aparato(s) telefónico(s) y/o a la computadora, ver figura II.5. La fuente de poder debe estar conectada a un enchufe de 110 V. En caso de que se interrumpa la alimentación en el contacto de 110 V, una batería interna mantendrá funcionando a la fuente de poder por un tiempo determinado (20 a 30 minutos en uso y de 8 a 12 horas en espera), así mismo una alarma audible indicará la falta de energía en la fuente de poder, esta alarma se escuchará cada minuto durante el tiempo en que no exista alimentación a la fuente de poder. Para eliminar la alarma audible es necesario oprimir el botón que se encuentra en la parte inferior de la fuente de poder RPCU.

La RPCU tiene las siguientes conexiones / cables:

- Un cable de suministro de energía.
- Cuatro sockets telefónicos para extensiones, modems, fax, etc..
- El RDC (cableado por el instalador.)

La RPCU es alimentada por la instalación eléctrica del cliente y suministra a la RTU 48 VCD. En el interior de la RPCU, se encuentra una batería recargable de respaldo que nos proporciona hasta 30 minutos de conversación y hasta doce horas en espera.

Existen dos luces en el frente de la RPCU:

1. La luz verde indica que la RPCU es alimentada por la instalación eléctrica del cliente.
2. La luz roja indica que no hay suministro de energía por la instalación eléctrica del cliente y es alimentada por la batería de respaldo.

La ausencia de luz, indica que la RPCU no está funcionando. El cambio de alimentación por batería, sucede automáticamente al fallar el suministro principal de energía eléctrica.

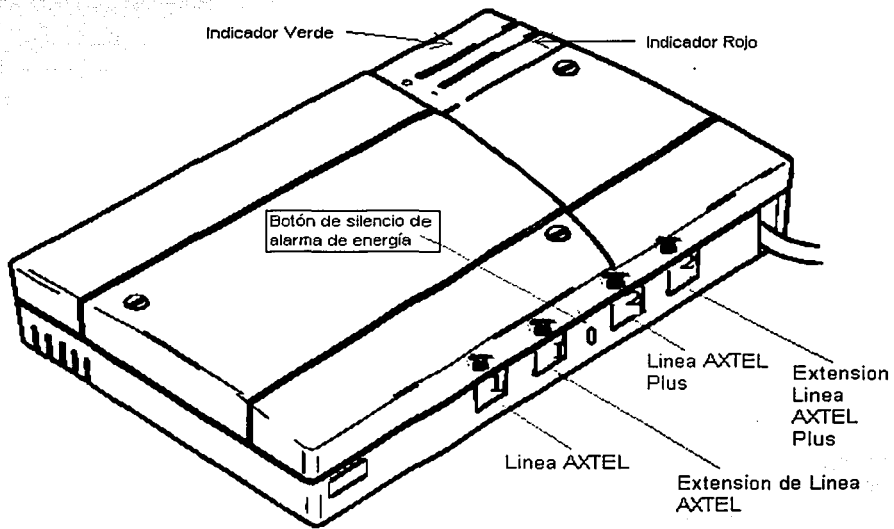


Figura II.5: Fuente de Poder (RPCU).

En caso de que la fuente de poder esté apagada y la batería descargada, no existirá tono de marcar en la línea telefónica y no se podrá navegar a través de Internet por lo que es muy importante verificar que la fuente de poder esté conectada a los 110 V y que los cables estén firmemente conectados.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

II.2.4. Cableado Interno

Este cable une a la fuente de poder RPCU con los CPE's del cliente como lo muestra la figura II.4. En el lado de la fuente de poder RPCU debe estar conectado en el receptáculo etiquetado como Lin 1 y Lin 2 respectivamente en caso de que se tengan dos líneas.

II.3. Características de una Instalación

La Radio Base debe ser capaz de enviar y recibir señales para los clientes en toda el área de cobertura delimitada como se muestra en la figura II.6. Esta área de cobertura cambia entre RBS de acuerdo a un estudio que se hace por parte de ingeniería y que determina el radio de curvatura de cada RBS. Entre más lejos se encuentre el cliente de la Radio Base, más débil será la señal que reciba. Eventualmente existe un límite después del cual la señal es demasiado débil.

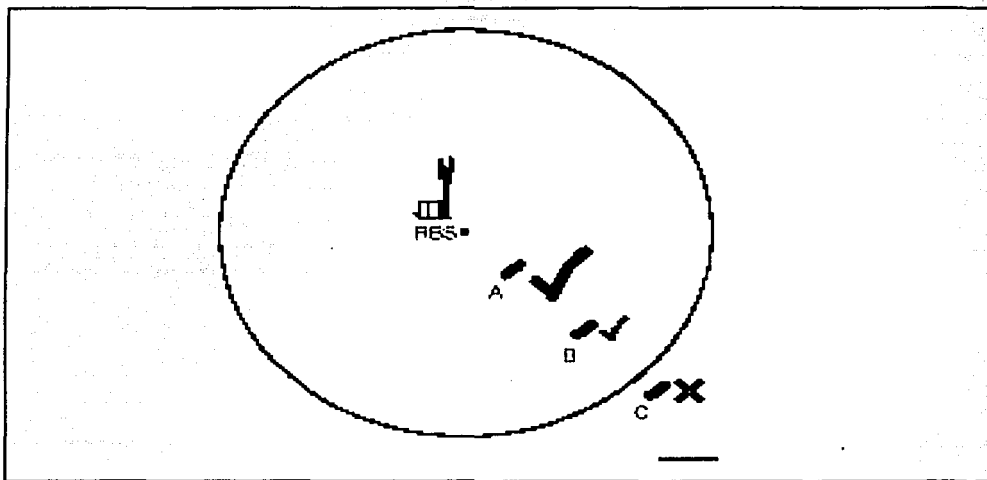


Figura II.6: Cobertura de una RBS.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

II.3.1. Cómo transmite la RTU

La RTU transmite y recibe señales solamente de una RBS:

- No necesita transmitir sobre una gran área.
- La RTU contiene una antena direccional.
- Una antena direccional ahorra peso y tamaño del transmisor.

La antena está diseñada para emitir la señal en forma de haz concentrado. Para que una antena direccional funcione debe apuntar el haz a un objeto. En este caso el objeto es la Radio Base.

Cuando una antena direccional recibe una señal, solo puede recibirla de un transmisor por el mismo haz. Señales que se encuentren fuera de este haz no pueden ser recibidas. Ver figura II.7.

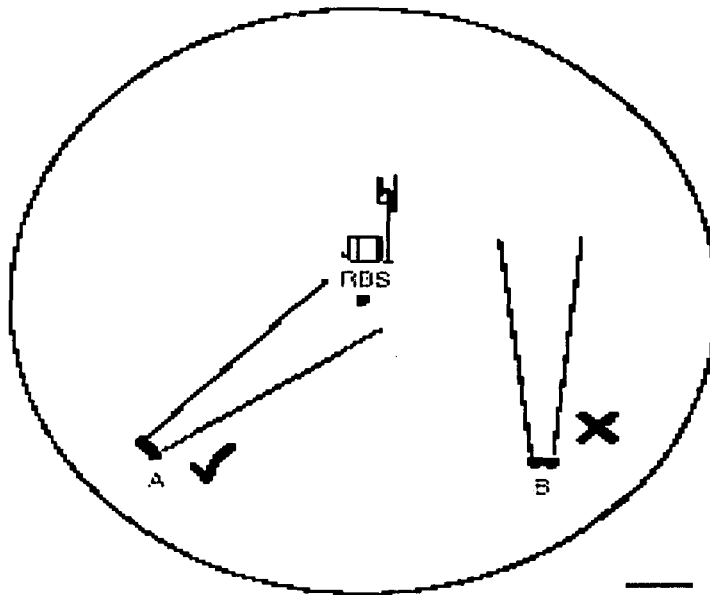


Figura II.7: Transmisión de una RTU.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

II.3.2. Línea de Vista

Una señal de radio viaja en línea recta. La señal no viaja a través de objetos como cerros, montañas y construcciones como en la figura II.8. De preferencia NO debe haber una obstrucción entre la Radio Base y la RTU. Sin embargo, el proveedor nos dice que el 95% de todas las instalaciones nuevas pueden realizarse aun sin tener línea de Vista.

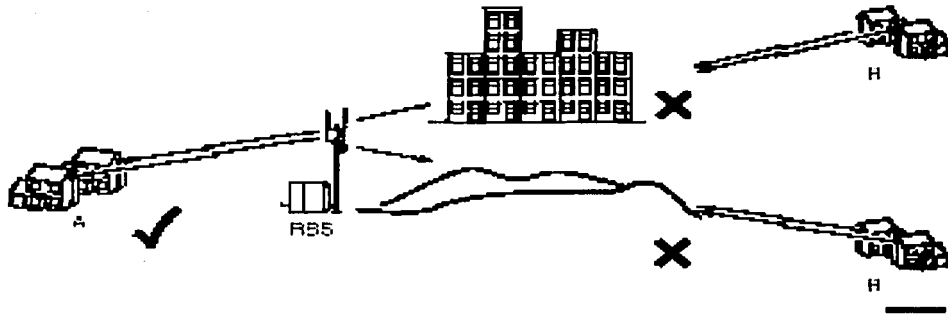


Figura II.8: Antenas con Línea de Vista.

II.3.3. Flexión de señales

Las señales de Radio no pueden rodear cerros, árboles, etc. Las señales de Radio pueden flexionarse alrededor de objetos afilados tales como construcciones. Debido a que las señales se pueden flexionar, en algunas ocasiones es posible instalar o dejar un servicio a los clientes cuando una construcción parece obstruir la línea de vista. Figura II.9.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

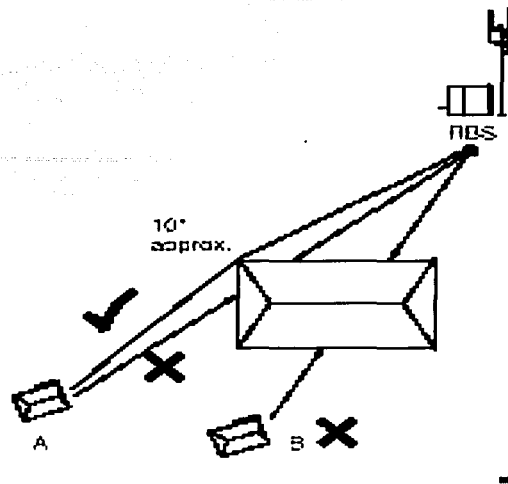


Figura II.9: Flexión de señal.

II.3.4. Señales reflejadas

En algunas ocasiones cuando se realiza un *site survey* la señal es bloqueada por un cerro o una construcción, como lo muestra la figura II.10. Pero aparentemente se recibe una buena señal desde otra dirección, tal vez de rebote de otro objeto.

¡NO SE DEBE INSTALAR UNA RTU USANDO UNA SEÑAL REFLEJADA!

La señal podría ser reflejada por un objeto temporal como una ventana abierta o un camión estacionado, etc. y puede no durar más que unas cuantas horas. Cuando el objeto se mueva, el cliente se quedará sin servicio. Para prevenir el uso de una señal reflejada:

- La RTU debe ser alineada a la Radio Base utilizando una brújula.
- Si no hay señal esto significa que un objeto está bloqueando la línea de vista.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

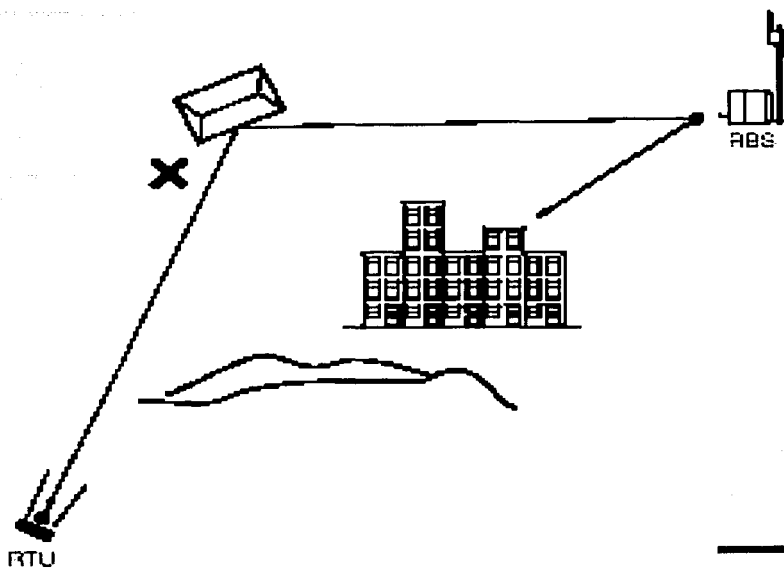


Figura II.10: Señal Reflejada.

<p style="text-align: center;">TESIS CON FALLA DE ORIGEN</p>
--

II.3.5. Señales Multitrayectoria

Las Radio señales se propagan en todas direcciones. Es posible para la RTU recibir una señal DIRECTA de la Radio Base y recibir una señal REFLEJADA al mismo tiempo. La señal reflejada viaja por una trayectoria más larga que la señal directa, y por lo tanto le toma más tiempo llegar a la RTU que la señal directa. Los datos transportados por la señal directa llegan a la RTU. Un instante después los mismos datos llegan vía la señal reflejada. La RTU procesa doble los datos y el resultado es inteligible para la RTU. Es muy importante NO instalar la RTU donde pueda recibir señales multitrayectoria. Las pruebas de "site survey" verifican las multitrayectorias cuando se realiza la prueba de LQA.

Si un survey falla debido a señales multitrayectoria, es necesario hacer una reubicación en la locación del cliente y repetir el proceso de survey, lo que usualmente resultará en un survey exitoso.

II.3.6. Como afectan los árboles a la señal

La señal puede pasar a través de objetos delgados tales como las hojas de los árboles. Cuando la señal pasa a través de las hojas pierde energía y se vuelve débil, cuando pasa a través de hojas mojadas pierde aún más energía y se vuelve más débil. Este efecto se llama Absorción.

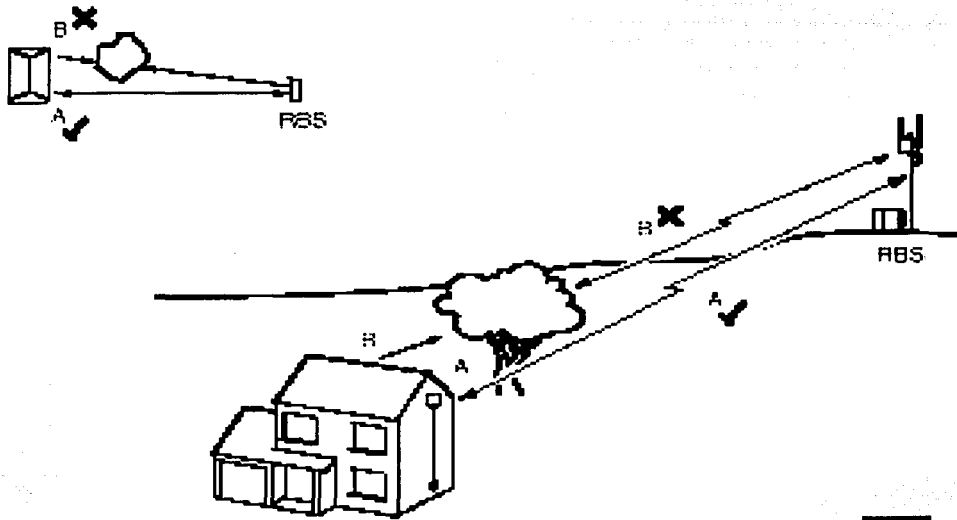


Figura II.11: Señal por árboles.

La RTU no debe ser instalada donde tenga que transmitir a través de árboles. Figura II.11.

En muchos países los árboles pierden sus hojas durante el Invierno y les crecen de nuevo en el verano. Figura II.12:

- Hay que ser cuidadoso al instalar en Invierno, escogiendo la ubicación adecuada ya que los árboles no tienen hojas, por lo que la señal puede ser buena.
- En el verano cuando las hojas crecen de nuevo, la señal puede ser afectada y el cliente instalado puede ser afectado en su servicio.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

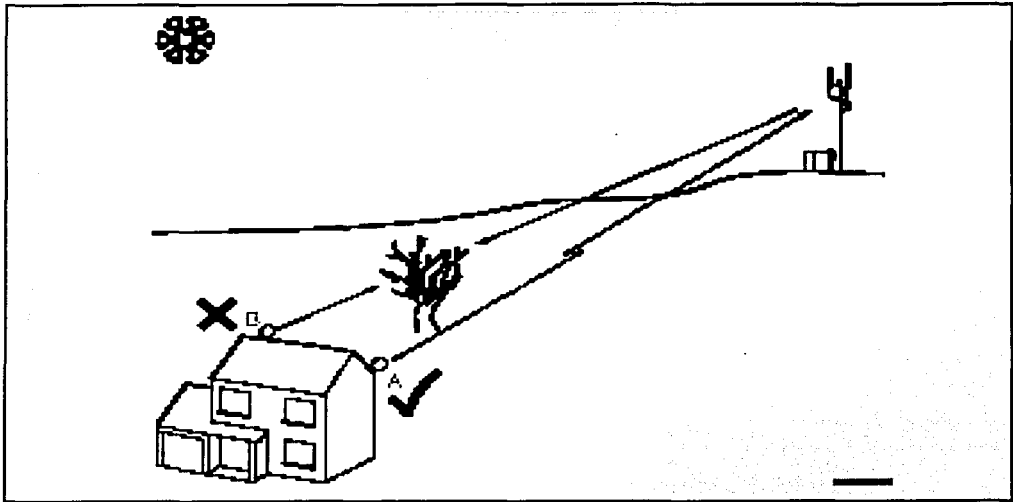


Figura II.12a: Afectación por Arboles.

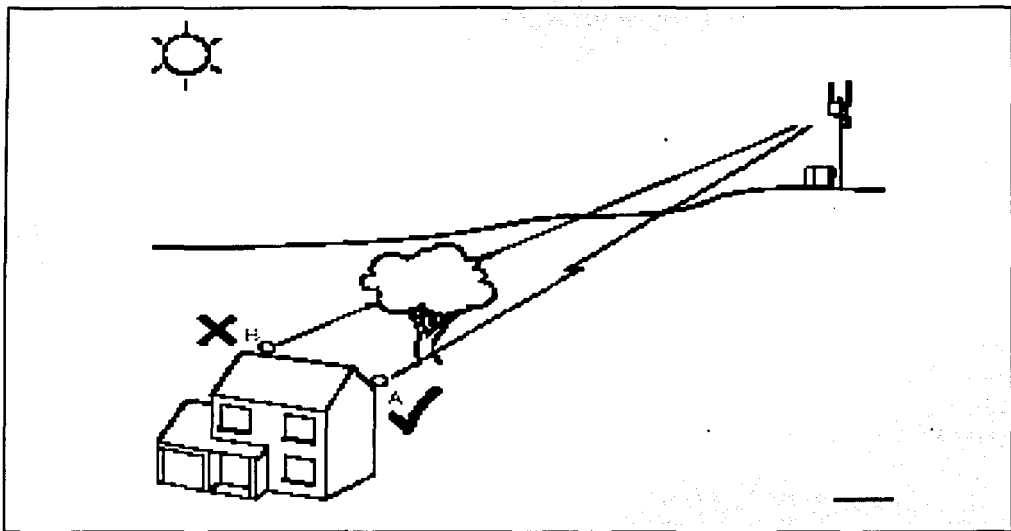


Figura II.12b: Afectación por Arboles.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

II.3.7. Obstrucción de señales

Conforme la señal viaja de la RTU a la estación base ésta se dispersa en 15° . Nada debe obstruir esta señal, si esto se hace la señal se debilitará, figura II.13. Entre más grande la obstrucción más débil la señal, por lo que es necesario tener cuidado cuando se instale bajo cornisas o en el costado de las paredes.

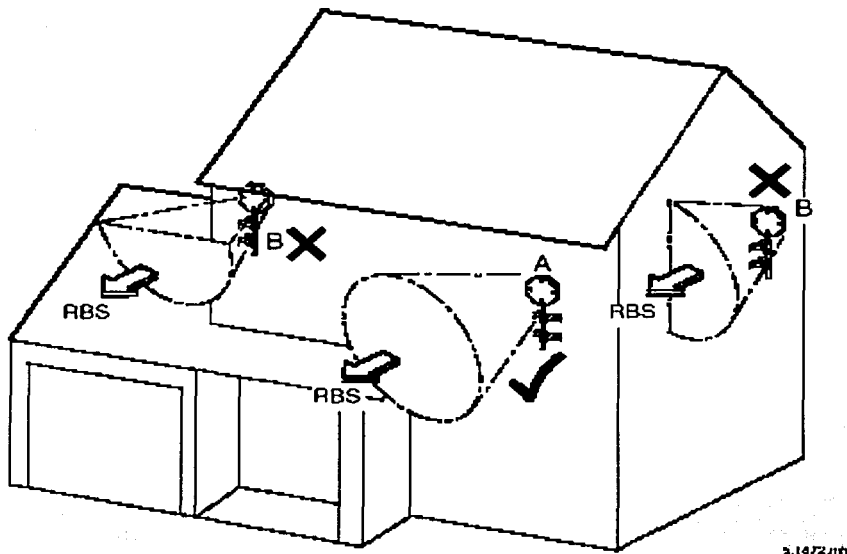


Figura II.13: Obstrucción de señal.

II.3.8. Fijando la RTU

Se debe tener cuidado de no fijar la RTU frente a otras antenas, tanques de agua, unidades de aire acondicionado u otras RTU's, figura II.14, ya que esto interferirá con la operación de la RTU y afectará el servicio al cliente.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

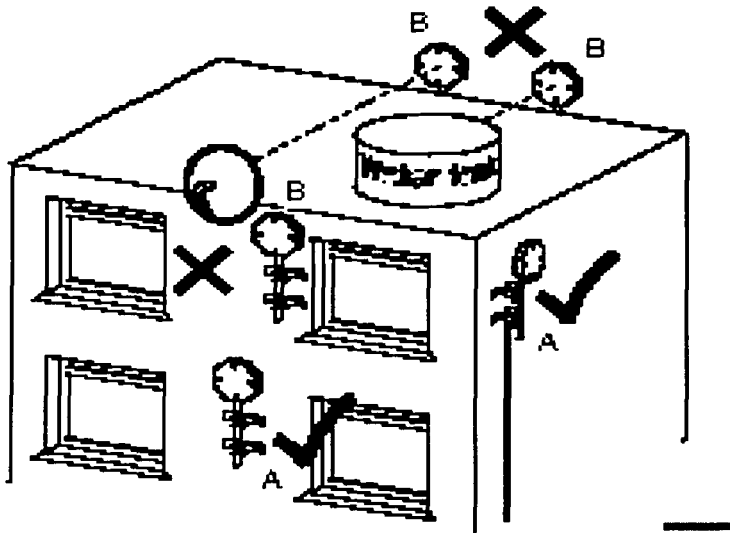


Figura II.14: Colocación de la RTU.

Verificando el nivel de señal en un sitio:

Esta verificación, se realiza una vez que se va a llevar a cabo una instalación, se debe buscar un punto donde pueda fijarse la Antena y RPCU, asimismo es necesario verificar que en la azotea exista Línea de Vista a la RBS o buen nivel de Señal con el equipo:

RTU (Antena)

RMT (Computadora Portátil)

PSA (Interface y fuente de alimentación)

Una vez que el equipo está conectado (figura II.15), se debe verificar la RBS asignada, la distancia y el ángulo para asegurarse que se va a tener la dirección correcta (aun teniendo Línea de Vista), aunado a todo esto se debe realizar un Survey para asegurarnos que existe buen nivel de señal y calidad.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

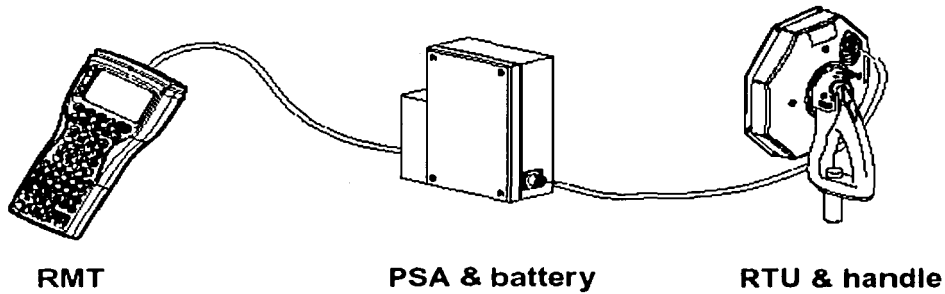


Figura II.15. Equipo de Survey

Si el nivel de señal es el adecuado (-30 a -80 dBm) según el estándar dado por el proveedor, se procede a la instalación, se fija la RTU y se Registra (figura II.16).

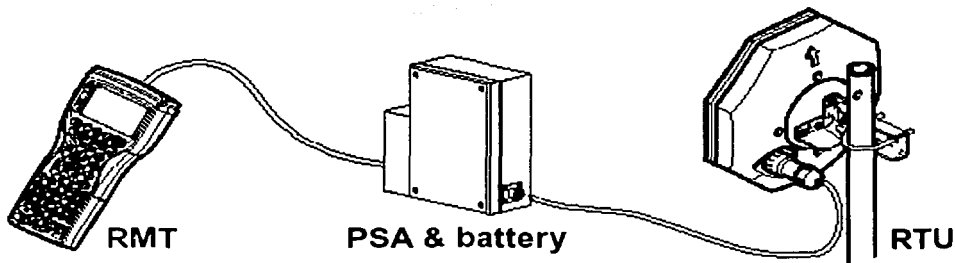


Figura II.16: Registro de Antena.

II.4. Espectro

Existen dos bandas de frecuencias en las que puede operar el Acceso Fijo Inalámbrico, la banda de los 3.5 GHz y 10.5 GHz. Los productos están basados en un rango de técnicas de multiplexación, técnicas de duplexión, planes de canalización e interfaces aéreas del propietario.

Los productos de Acceso Fijo Inalámbrico se basan en dos arquitecturas diferentes que son:

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

- **Bucle Local Inalámbrico (WLL).** Este tipo de tecnología está enfocada a entregar una cantidad pequeña de líneas (Una o dos líneas de Voz, Datos, ISDN) a un cliente local. La topología de la red se asemeja a las arquitecturas de telefonía celular. El ancho de banda disponible por portadora es medianamente baja (en los cientos de kb/s).
- **Punto a Multipunto (PMP).** Este tipo de tecnología está enfocada a entregar líneas múltiples (arriba de 50 líneas de voz, datos, ISDN) a un cliente local. El ancho de banda disponible por portadora es medianamente alta (sobre los 2Mb/s).

II.4. Capacidad de la Red

La capacidad de la Red de Acceso Fijo Inalámbrico, está dada en términos del número de clientes y en términos de calidad en el servicio, se aprecia mejor un ejemplo representativo. La figura II.17, representa la cobertura de una RBS de Acceso Fijo Inalámbrico a 3.4 GHz sobre un área metropolitana. La densidad promedio de suscriptores es aproximadamente 1.9 clientes por km^2 . La capacidad de la red ^{II.2} puede ser escalada a varios miles de líneas por km^2 .

Capítulo III

Planteamiento de la Solución y Selección de la Mejor Opción

III.1. Planteamiento de la Solución

El problema que se tenía en FWA (Acceso Fijo Inalámbrico) en todas las regiones (a Nivel Nacional) era que no se cumplían con los estándares de calidad y como consecuencia las fallas del sistema eran muchas, es decir, que por cada 10 instalaciones nuevas se tenía una correspondiente a reparación. La norma que el proveedor da es que por cada 100 instalaciones se tendría 1 correspondiente a reparación.

Así, en lugar de buscar el problema de raíz, se tomó una solución muy rápida y precipitada que fue la de poner más brigadas de reparación, que al cabo de un tiempo fueron muy pocas para la gran cantidad de reparaciones que se tenían que efectuar. Cabe mencionar que la Región México (Distrito Federal y la zona conurbana del Estado de México) por ser la región con mayor número de líneas instaladas, es donde se realizaron todas las pruebas para encontrar la falla.

Fue entonces cuando se empezó a estudiar la problemática desde las instalaciones nuevas. Es decir que se siguieran desde un principio,

independientemente de la zona - pues era en cualquier instalación de cualquier zona de cobertura donde fallaba - con el proceso y calidad de los que consta una instalación además de ser supervisada en todo momento, se monitorearían (correr pruebas) para determinar su tipo de falla en caso de que se presentara en el momento de la instalación.

Así, se seleccionaron al azar 30 nuevas instalaciones (este número fue por que a cada supervisor se le pidieron 5 instalaciones de un solo Centro de Trabajo y los supervisores son 6), debo mencionar que en cada instalación cuando se termina de dar de alta o registrar una antena en el REM, éste asigna un número identificador único para cada antena, llamado PNID ^{III.1}, que significa Identificador de la RED Permanente (Permanent Network Identifier) y se asocia a su vez con el número de RBS a la que se instaló. Con estos dos parámetros (PNID y RBS), se pueden correr pruebas en cualquier momento, sin molestar al cliente en su domicilio. La única condición es que el aparato telefónico esté colgado. Este proceso se le conoce como pruebas de NTC (Net Test Calling) Llamada de Prueba de la Red y se verifica el Funcionamiento de las RTU's en cuanto a nivel de señal (debemos recordar que el nivel de señal óptimo se menciona en el capítulo anterior) en Uplink y Downlink se refiere. El resultado de una prueba en estado de falla es como se muestra en la figura III.1.

Los datos de VE son valores llamados por el proveedor correspondiente a Vector Error y el valor tanto en Uplink como en Downlink debe ser menor a 300. El nivel de señal en Downlink como se mencionó en el capítulo anterior, debe estar entre -30 y -80 dBm y no debe de haber variación entre portadoras de 4 dBm. Para el caso del Uplink los niveles establecidos por el proveedor son de -80 ± 3 dBm.

Cuando se corrieron pruebas a las antenas que estaban en observación, para ver si tenían algún tipo de alarma en el sistema, el resultado fue que después de 1 semana en uso los niveles de señal eran tan variantes que la mayoría de los clientes en observación empezaron a reportar fallas en su servicio.

La figura III.2 se muestra una antena en estado correcto.

```
Select ITS ID (enter ? for list):[3331] 3152
Select RSS PNID (enter ? for list): [31775] 32833
Select tbmSlotId (16 18 20): [16]
Select tmbearerNos (0-2): [0 1 2]
Select test call duration (10-100s):[10] 20
Include In Call Measurements (Y N)?:[Y]

tmbearerNo 0 (txChannel 59): ntcResult=
NORMAL_RELEASE

Min Mean Max Uplink RSSI(dBm):
-91 -89 -88

Vector error (Uplink):
37

Min Mean Max Downlink RSSI(dBm):
-94 -92 -91

Vector error (Uplink):
1550
```

Figura III.1: Resultado de pruebas de CTN a una RTU Variando Señal.

```
tmbearerNo 1 (txChannel 68): ntcResult=
NORMAL_RELEASE

Min Mean Max Uplink RSSI(dBm):
-101 -99 -97

Vector error (Uplink):
72

Min Mean Max Downlink RSSI(dBm):
-92 -91 -90

Vector error (Uplink):
890

tmbearerNo 2 (txChannel 77): ntcResult=
ESTABLISH_FAILURE
```

Select ITS ID (enter ? for list):[4872] 3681
 Select RSS PNID (enter ? for list): [33061] 33579
 Select tbnSlotId (16 18 20): [18]
 Select tbnBearerNos (0-2): [0 1 2]
 Select test call duration (10-100s):[10] 20
 Include In Call Measurements (Y N)?:[Y]

tbnBearerNo 0 (txChannel 12): ntcResult=
 NORMAL_RELEASE

Min Mean Max Uplink RSSI(dBm):
 -81 -80 -80

Vector error (Uplink):
 22

Min Mean Max Downlink RSSI(dBm):
 -57 -57 -57

Vector error (Uplink):
 100

Figura III.2: Resultado de pruebas de NTC a una RTU con Señal Estable.

tbnBearerNo 1 (txChannel 30): ntcResult=
 NORMAL_RELEASE

Min Mean Max Uplink RSSI(dBm):
 -80 -80 -80

Vector error (Uplink):
 27

Min Mean Max Downlink RSSI(dBm):
 -59 -59 -59

Vector error (Uplink):
 155

tbnBearerNo 2 (txChannel 48): ntcResult=
 NORMAL_RELEASE

Min Mean Max Uplink RSSI(dBm):
 -80 -80 -80

Vector error (Uplink):
 24

Min Mean Max Downlink RSSI(dBm):
 -58 -58 -58

Vector error (Uplink):
 120

Así, se llegó a un acuerdo con el proveedor y se empezó a estudiar con él las posibles fallas, que podrían ser de principio y por experiencia propia del proveedor en otros países las siguientes:

1. RTU dañadas de fábrica.
2. Incompatibilidad de software (RMT-RTU).
3. Incompatibilidad de software (RTU-RBS).
4. Incompatibilidad de software (RBS-REM).
5. Mal Proceso por parte de la empresa de Telecomunicaciones.
6. Interferencia en el medio.

El proveedor pidió de 3 a 4 semanas para evaluar los puntos 1, 2, 3 y 4 en sus laboratorios y sus fábricas.

Al cabo de este tiempo en su informe ante el departamento de ingeniería de la empresa de telecomunicaciones, se muestran las evaluaciones de su equipo y se demuestra que su tecnología tanto en software como en hardware no presenta problema alguno. Cabe mencionar que no se pudieron mostrar a todas las áreas el resultado de las pruebas y el tipo de pruebas que se realizaron, por ser de carácter confidencial entre el proveedor y la empresa de Telecomunicaciones.

Se continuó con los puntos 5 y 6 en dos equipos de trabajo (un equipo para cada punto); cabe mencionar que quien desarrolla el presente trabajo de tesis por ser miembro del grupo de reparaciones fui integrante del equipo para el punto número 5.

Se seleccionaron al azar por segunda vez 5 instalaciones (por ser las que se podrían visitar en la jornada laboral por el equipo) diarias por 2 semanas en zonas aleatorias y con brigadas diferentes, tomando nota de:

- Línea de Vista.
- Sitio donde se fijara la RTU.
- Pruebas preeliminares.

El primer punto es una condición necesaria mas no indispensable para poder efectuar la instalación. Y se refiere a la vista plena de la RTU a la RBS sin obstrucción entre ellas.

El segundo punto, se debe valorar el lugar donde quedará fija la RTU, la RPCU y por donde pasará el cable exterior, ya que existen factores que se deben tomar en consideración y que se mencionan en el capítulo anterior. Tomando en consideración que la RTU es una antena del tipo omnidireccional, se deben tomar en consideración los puntos que se mencionan en el capítulo I.

Las pruebas preliminares, se realizan una vez que se localizó el punto donde va a quedar fija la RTU principalmente, ya que nos interesa saber la calidad de señal, sobre todo si no existe Línea de Vista. La primera de las pruebas que se corre, se conoce como Survey “Es el análisis del lugar donde se desea instalar el equipo al cliente para poder ofrecer el servicio con calidad, siguiendo los procesos de instalación y cuidando la integridad del equipo” y detecta nivel de señal de la RBS a la RTU, actualiza el número de portadoras activas en la RBS, las ordena en sus sectores respectivos (como se mencionó en el Capítulo I) que son 3. Dependiendo de la ubicación del sitio del cliente con respecto a la RBS, se buscará el sector preferente a instalar. Para realizar una Inspección de sitio es indispensable un JOB, “Es un archivo de una ODS que contiene permisos y datos acerca del cliente, además información técnica como la RBS, Sector Preferente, Código de Color, Portadoras, Polaridad, Distancia y Ángulo. Esta información primero es generada en el REM y posteriormente se bajará en el RMT a través de un módem”. Si el nivel de señal es estable, el resultado del survey “PASA”, en caso contrario “FALLA” y se deberá buscar otro punto donde colocar la RTU. Después del Survey, se corre una segunda prueba indispensable llamada LQA “Es la prueba donde se determina el nivel de calidad del enlace entre la RBS y la RSS (Downlink) y determina si se instala o no se instala”, que significa Valoración de la Calidad del Enlace (Link Quality Assessment). Si esta prueba no pasa, no se deberá instalar.

El LQA es usado para determinar la calidad de señal que existe en la localidad donde se encuentra la antena (RTU). Esta prueba corre una secuencia repetitiva del nivel de señal a cada portadora donde emplea parámetros demodulados para determinar la calidad en el enlace. Cuando el número de portadoras de los datos del JOB ha sido verificado con el criterio de aceptación, el sector de la RBS probada desplegará lo siguiente:
P (Pass), F (Fail), M (Marginal), X (Unobtainable) ^{III.2}.

La explicación a cada resultado es, P (PASA) el nivel de señal que se obtuvo en el punto donde se realizó la inspección de sitio es el adecuado; F (FALLA) el punto donde se realizó la inspección de sitio no es el adecuado; M

(MARGEN) el nivel de señal es bueno, pero se encuentra en los límites y no es recomendable instalar; X (DESCONOCIDO) el punto donde se realizó la inspección de sitio, no puede encontrar señal en esa portadora.

Por otra parte, el estado en el que se debe encontrar la RTU cuando se llega al sitio donde se va a instalar la antena y a realizar el survey es el estado de CALIBRADO. Los siguientes estados son los que se muestran en la tabla III.1.

Estado	0	1	2	3	4	5
Description	Clean	Calibrated	Aligned	Tested	Attached	Registered
Descripción	Limpio	Calibrado	Alineado	Probado	Enlazado	Registrado

Tabla III.1

Estado Limpio

Este estado es de uso exclusivo por el proveedor, y se requiere para dar mantenimiento a una antena en sus laboratorios.

Estado Calibrado

Cuando el estado de la RTU ya es Calibrado porque viene dado de alta por el proveedor (de fábrica) y es en este estado donde se deberá realizar la inspección de sitio o survey.

Estado Alineado

Una vez que el survey se realizó y se desea poner en servicio una RTU, el software contiene herramientas para realizar alineamiento aproximado y alineamiento fino, en este punto se debe orientar la RTU con la mejor señal en el mejor punto hacia la RBS.

En esta etapa de la instalación el RMT hace que la RTU rastree la señal transmitida de una portadora de la RBS. Mientras la RTU está rastreando, el RMT emite beeps audibles que indican que el proceso todavía está activo.

El RMT aplicará un algoritmo de margen de desvanecimiento al valor obtenido (nivel de señal) del sector de la RBS. Si el valor del margen de desvanecimiento es aceptable, el resultado es mostrado y la instalación podrá realizarse. Si no, el RMT proporcionará una sola opción, abandonar la instalación y regresará automáticamente al menú principal ^{III.3}.

Estado Enlazado

Esta es una prueba de la calidad de señal de radio (Downlink). Este estado tiene tres fases, que son:

- Pruebas de Enlace de Radio (Link Tested Radio). La calidad del enlace es medido para que sea aceptado.
- Conexión Provisional (Guest Attached). La RTU ha sido temporalmente enlazada a la RBS designada (Downlink).
- Conexión Formal (Formal Attached). La RTU ha sido formalmente enlazada a la RBS designada (Downlink y Uplink).

Estado Registro

Cuando la Conexión formal es completada, el proceso de registro del JOB empieza. Este punto es muy importante, ya que es aquí cuando la RBS y RTU se sincronizan para obtener un nivel de señal siempre estable (señal de Uplink y Downlink). Una vez terminado este proceso la RTU esta trabajando totalmente y el cliente podrá ser habilitado para hacer y recibir llamadas telefónicas. El tiempo que lleva en el estado de registrar es variable, ya que depende de las condiciones del medio, distancia a la RBS, Línea de Vista u obstrucciones, principalmente, y puede tardar desde 10 hasta 30 minutos.

Después del registro, la instalación está formalmente completa y la opción de continuar permite al técnico proceder a finalizar.

Los estados de una RTU (que empiezan por el de Calibrado) no deben ser modificados por el técnico, a menos que haya habido algún problema en cualquier otro estado o proceso del registro y haya fallado, entonces se deberá regresar al estado de calibrado ^{III.4}. Este punto fue un primer problema que se encontró, ya que los técnicos llevaban al estado de LIMPIO y a partir de éste volvían a poner en funcionamiento una RTU. Figura III.3

Cuando se le preguntó al proveedor ¿qué pasaba en este caso? mencionó que se podría alterar el software de la RTU y no podría ser visto por el técnico físicamente. Y como consecuencia la RTU puesta en servicio podría fallar aunque estuviera con línea de vista y buen nivel de señal.

El segundo caso se encontró, que en las instalaciones donde no existía línea de vista principalmente, el proceso de registro de una RTU lleva más tiempo, entonces los técnicos manipularon este valor y conseguían reducir el tiempo

de registro considerablemente (se tenían tiempos de registro de hasta 4 minutos máximo), en la figura III.4 se muestra la pantalla de la RMT con los valores por el proveedor y la figura III.5 con valores modificados por el técnico.

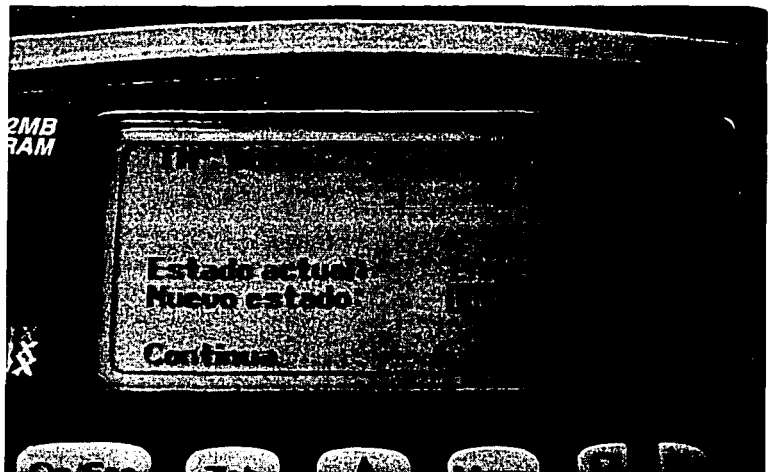


Figura III.3

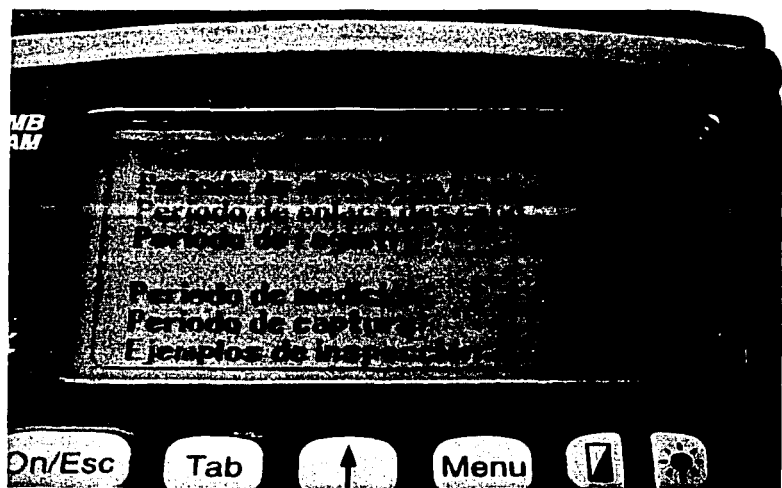


Figura III.4

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

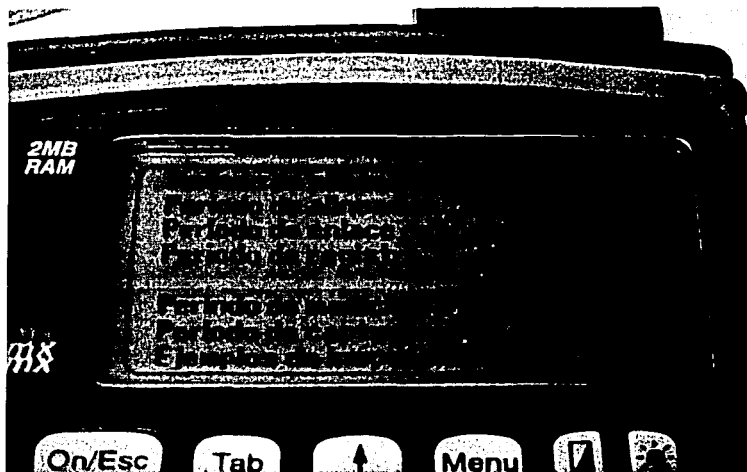


Figura III.5

Con estos valores se perdía o truncaba la sincronía que necesita realizar la RTU y la RBS, y como consecuencia se tenían instalaciones con fallas en menos de 30 días.

Después de dos semanas de realizar auditorías con el proveedor en campo a las brigadas de instalación en cualquier zona de la región México se encontraron dos puntos de bastante consideración y definitivos como causantes de las fallas:

- 1. Llevar al estado LIMPIO una RTU,*
- 2. Modificar el Tiempo de Registro de una RTU.*

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

III.1.1. Diferentes Opciones

Debo recordar que este problema se empezó a atacar en la Cd. De México, aunque era un problema a Nivel Nacional, aquí se busco la solución, por la problemática de la zona geográfica y demográfica. Se tuvieron tres opciones, para dar solución al problema:

1. *Mandar al proveedor todas las RTU's y hacer efectiva su garantía.*

Esta opción, el tiempo y el costo era el principal problema, desde que se enviaba hasta que regresaba era de 1.5 a 2 meses y el costo por el diagnóstico era muy elevado y además en dólares. Una vez que el proveedor diagnosticaba con su proceso una RTU, la regresaba pues estaba en óptimas condiciones para volver a trabajar y por lo tanto no entraba en garantía.

El proceso de verificación consistía de:

- Verificar el total de días en uso real.
- Verificar la versión del software de la RTU.
- Correr pruebas para verificar el estado del Hardware. Se daban de alta dos líneas (números telefónicos) y se corrían pruebas de llamada verificando la portadora a la que se enlazaba. Es de mucha importancia que se verificara el estado de las dos líneas ya que si solo se verificaba uno, no se podría verificar con certeza y al 100% el estado operacional de una antena.

La desventaja principal, era que solo se verificaba la versión del software y no podríamos saber si estaba en óptimas condiciones o no, al preguntar si se pudiera grabar de nueva cuenta el software dijeron que si, pero que no era necesario. Cabe mencionar que las antenas se regresaban con el estado Calibrado para poner en operación y el técnico en campo no modificara esta opción.

Como la mayoría de las antenas se regresaba después de mucho tiempo y no se hacia efectiva la garantía, los costos empezaron a ser muy elevados y con los antecedentes del posible daño o alteración del software de la RTU al cabo de un tiempo las antenas volvían a presentar falla por variación de señal. Entonces se buscó otra opción. Al proveedor no le gustó esta idea, pero como era parte del contrato, aceptó.

2. *Mandar con una empresa especializada para su diagnóstico y solución.*

Aquí se buscó una empresa que pudiera proporcionarnos el soporte adecuado y que los costos no se elevaran mucho, realizando prácticamente las mismas pruebas que el proveedor. La empresa que se encontró, ofreció prácticamente todas las herramientas necesarias para realizar todas las pruebas que realizaba el proveedor.

En esta opción los costos se redujeron en más del 50% pero se encontraron muchos problemas, pues casi todas las antenas en el momento de poner a funcionar por el Técnico en una instalación o reparación, ésta fallaba. Al verificar el estado en el que se encontraba la Antena, ésta era casi siempre de Registrado, cuando debería ser Calibrado.

Al realizar una visita a sus instalaciones y verificar el proceso de diagnóstico y detección de fallas, nos dimos cuenta de que no se realizaba un análisis completo. Solo se utilizaba una línea (número telefónico) para verificar el estado de la Antena cuando deberían ser dos. Y no se corría alguna otra prueba pues según ellos ya no era necesario, además de que no se llevaba al estado de Calibrado pues esto lo podía hacer el técnico en campo.

Cuando se le pidió en un informe detallado de las pruebas que realizaba a cada RTU, mencionó que al contactar al proveedor solo compró algunas pruebas, pues el costo de la herramienta y tecnología era muy cara.

Debido a estos problemas, se tomó en consideración:

3. *Realizar el diagnóstico nosotros mismos.*

Esta opción fue buscar de alguna manera que el proveedor nos proporcionara la herramienta y tecnología necesaria para que nosotros mismos realizáramos el diagnóstico de cada Antena. Por un tiempo el proveedor se negó a proporcionar la información ya que según él, era confidencial y sólo para uso exclusivo de la empresa. Y que si la empresa de Telecomunicaciones la quería debería comprarla (a un precio muy elevado), ya que solo había comprado la tecnología para instalarla.

III.2. Selección de la Mejor Opción

Así, se buscaron alternativas en el contrato y se encontró que este proceso era parte de él, es decir, que el proveedor tenía la obligación de proporcionarnos la información (no la herramienta en software y hardware) pero sí en documentos.

Cuando por fin el proveedor proporcionó la información, el nuevo problema fue, buscar a alguien quien pudiera llevar del papel (teórico) a lo práctico (laboratorio).

La información consistía principalmente de:

- Modificar RTU's.
- Realizar un circuito electrónico (interfase de PC a RTU).
- Verificar niveles de señal de la RBS al lugar donde se iba a poner este proyecto.
- Seguir con una serie de normas para realizarlo con éxito.

Se buscó una empresa externa pero el costo para que lo realizara era muy elevado, así que se mostró a las áreas involucradas directamente de la empresa de Telecomunicaciones a nivel nacional, las áreas involucradas fueron:

- Ingeniería.
- MIR (Mantenimiento a la Infraestructura de la RED).
- Soporte Técnico.
- Entrega de Servicios de Todas las Regiones.

Se revisó detalladamente el contenido de la información para realizar las pruebas a las RTU's y ninguna área quiso hacerse responsable de llevar a cabo este proyecto, la región México tomó el proyecto y lo desarrolló. Además de contar con todo el apoyo económico, se tenía gran parte del material a utilizar.

El proyecto lleva por nombre en inglés de LAT (Live Air Test), o *Pruebas al Aire*. Se verificó que las pruebas fueran al 100% tal y como las realizaba el proveedor. El concepto del proveedor de este proyecto (Laboratorio) es el de "proveer un método de prueba y monitoreo de las RTU's regresadas de campo por algún tipo de falla^{3.1}".

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Capítulo IV

Pruebas al Aire “LAT” [Desarrollo]

IV.1. Conexión del Equipo y Principio de Funcionamiento

El concepto del proveedor acerca de Pruebas al Aire (Live Air Test) es el de proveer un método de prueba y muestreo de antenas (RTU's) que regresan de campo de instalaciones o reparaciones marcadas con un tipo de falla que el personal técnico haya encontrado ^{IV.1}. El uso de LAT permite una verificación rápida de las condiciones de las RTU's y se preverá que las unidades que fallen sean regresadas al proveedor como se mencionó y se mostró en el Capítulo anterior. Si alguna RTU encontrada ha provocado un error por alguna razón durante el proceso de instalación y/o reparación o cualquiera de las dos, o reemplazada por error, podrá ser probada, reconfigurada y regresada al almacén a ser redistribuida.

Para que el concepto LAT pueda ser utilizado y sea llevado a la práctica real como un set de prueba ^{IV.2} en la región México, se necesitan de los siguientes componentes:

- 1 RPCU
- 2 Teléfonos
- 2 RTU modificadas (espejo)
- 1 RTU para dar de alta los números telefónicos
- 1 Convertidor Serial
- 1 PC con Windows y puerto serial

Los requisitos del software del LAT ^{IV.3} son:

- Microsoft Terminal
- Archivo de configuración
- Scripts de Prueba

Otros requisitos importantes ^{IV.4}:

- El sitio donde se encontrará y dejará el LAT debe ser construido para que las RTU's modificadas estén fijas y puedan ser enlazadas a la red FWA de la Empresa de Telecomunicaciones.
- Se deben registrar dos líneas en la RTU, es decir se deben crear en el REM y usarlas simultáneamente para todos los propósitos del LAT.

La conexión del equipo es como se muestra en la figura IV.1.


IV.1.1 Ensamblado de la Antena RTU

Para tener las Antenas Espejo, se requiere lo siguiente:

- 2 Antenas (RTU)
- 2 Conectores hembra Tipo N
- 1 metro de Cable RG142 o mejor (Perdida de 1 dB por metro)

Cada Antena debe ser destapada y se le debe quitar toda la electrónica, con la finalidad de tener únicamente los paneles de recepción y transmisión ^{IV.5}. A la tapa de la antena se le retira el conector militar y se pone el conector tipo N, después se pondrá el cable RG142 para unir el panel de la antena con el conector tipo N (figuras IV.2 a y b). Como una de estas antenas va a estar a la intemperie, se recomienda sellar con cinta vulcanizable o silicón para evitar cualquier tipo de filtración de agua o humedad, y así tener oxidación en los conectores que harán tener más pérdidas de señal.

Figura IV.1: Sistema LAT.

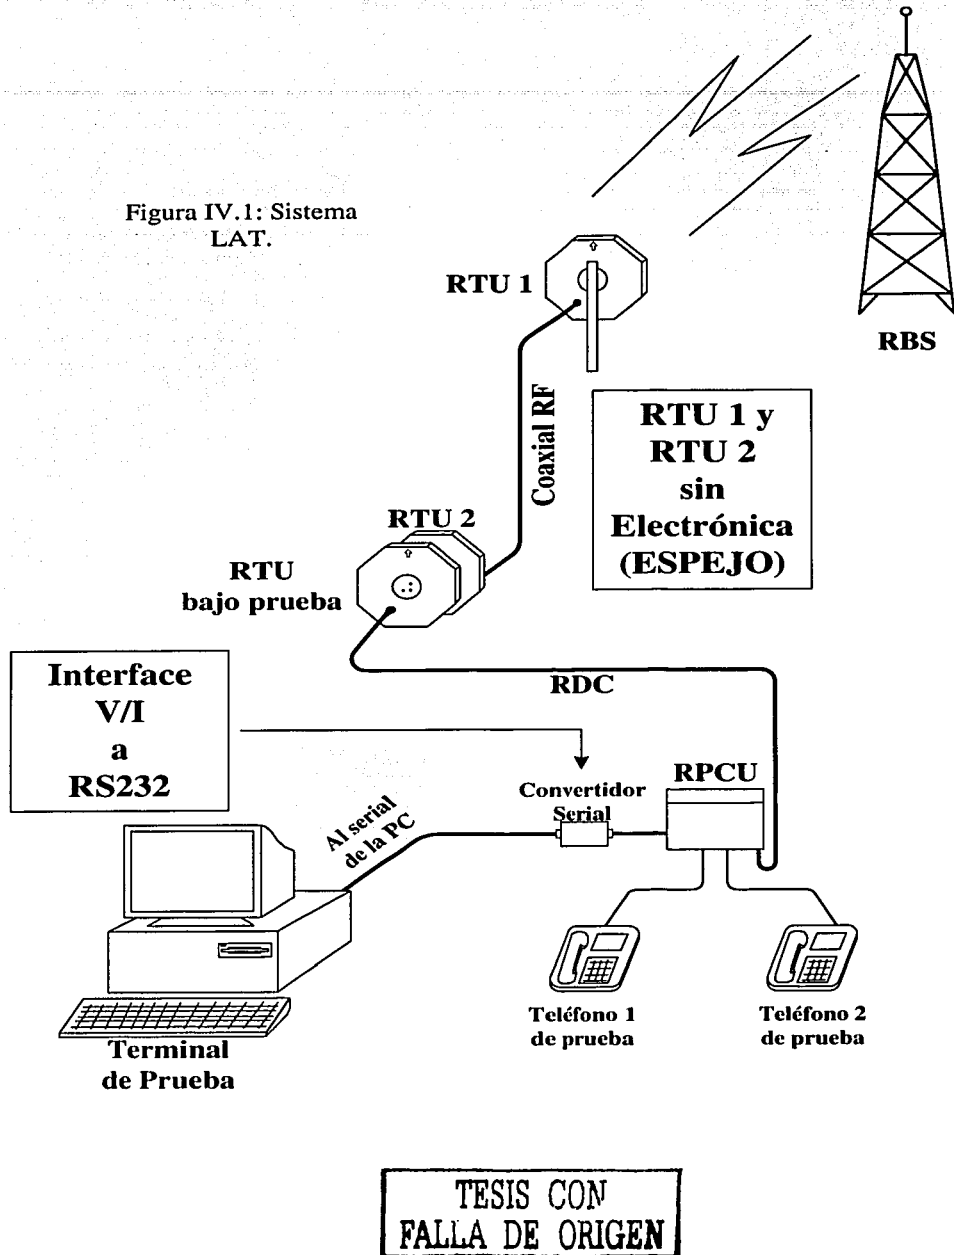

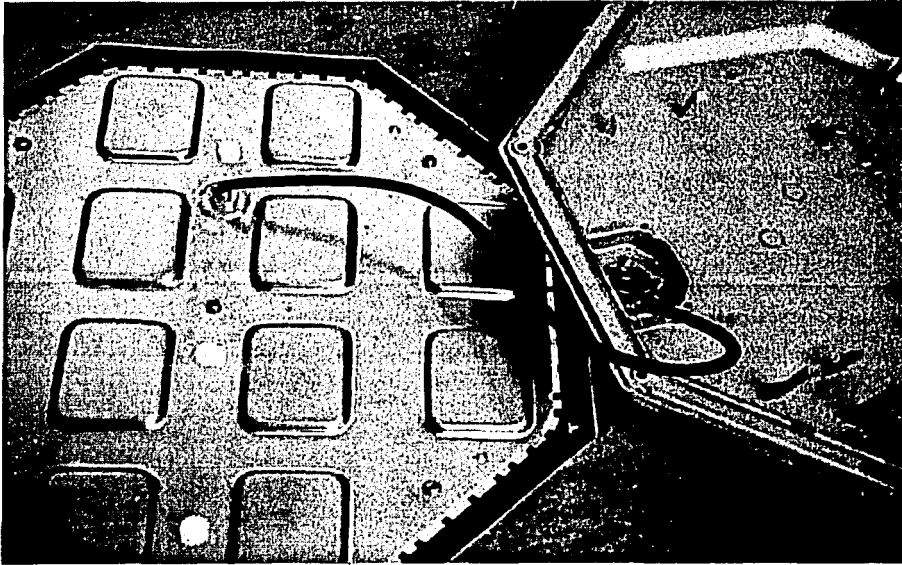


Figura IV.2(a): Cable RG142 del panel al conector N. Dentro de la Antena.

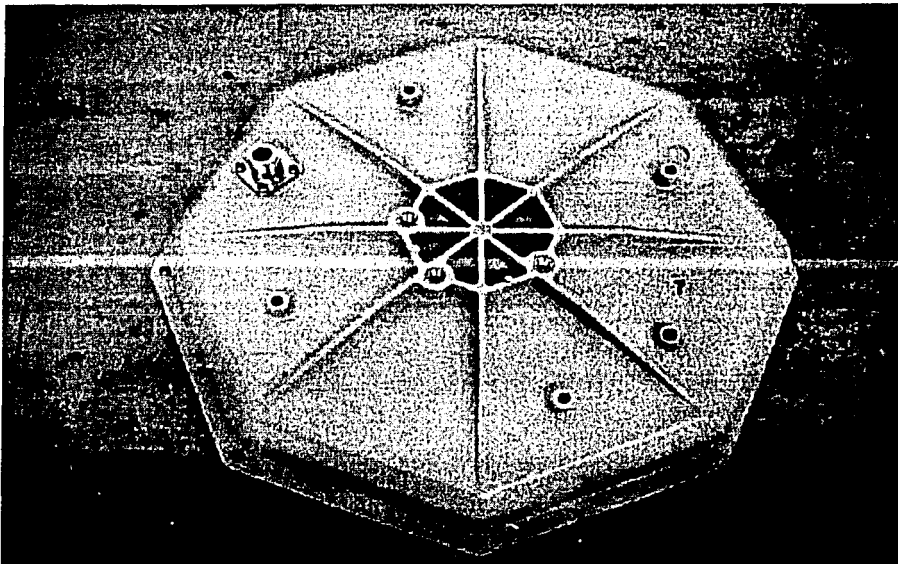


Figura IV.2(b): Conector N. Fuera de la Antena.

Una vez que se tienen las dos antenas con los conectores Tipo N se deben sujetar en los lugares asignados y debemos recordar que no se van a mover.

IV.1.2 Ensamblado del Cable para las Antenas Espejo

Este cable (línea de transmisión) tiene la función de comunicar a las dos antenas espejo, y su característica principal es la de tener la menor pérdida de dB por metro, para que las antenas (RTU) a probar sean verificadas con éxito. El material que se necesita es el siguiente:

- 24 metros de Cable tipo Heliacx ½"
- 2 conectores Macho Tipo N para Cable tipo Heliacx

El cable tipo Heliacx de ½" se coloca a un conector tipo N como se muestra en la figura IV.3.

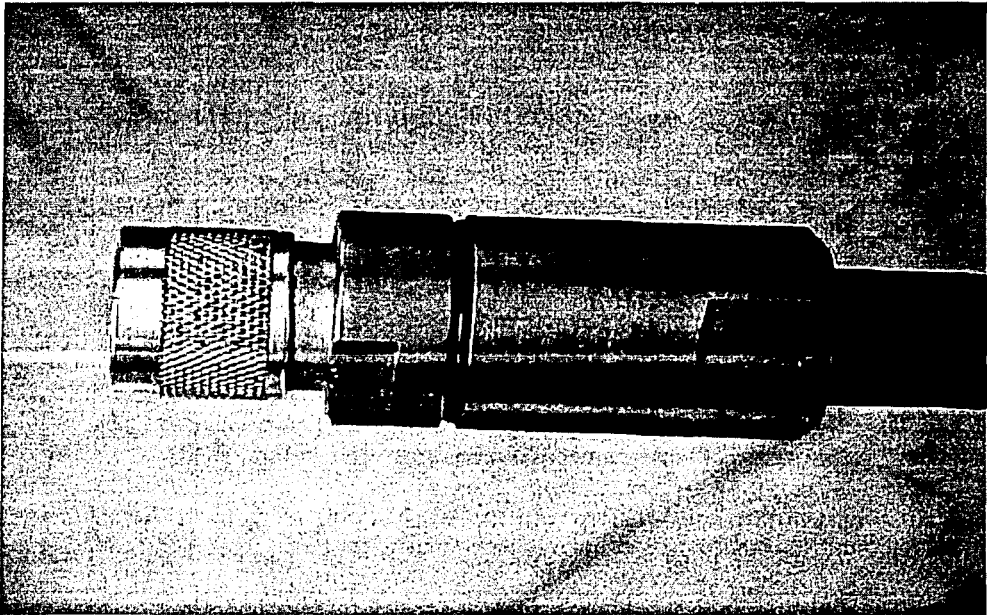


Figura IV.3: Cable Tipo Heliacx con el Conector N.

Cuando se tiene el cable tipo Heliac ½" con sus dos conectores en ambos extremos, se unen las dos antenas con la línea de transmisión. Una deberá quedar dentro del laboratorio y la otra en la intemperie orientada hacia la RBS^{IV.6}.

IV.1.3. Circuito V/I

Los componentes definidos en esta especificación son intercambiables sin la necesidad de hacer ajustes.

El V/I será probado para confirmar que cuando se energice de 50 ± 5 Vcd, la conversión de Voltaje-Corriente y Corriente-Voltaje sean funcionales.

Este circuito utiliza un CI Max 232 que contiene una interface serie-paralelo "inteligente"^{IV.7}. Además de esa interface propiamente dicha, este circuito integrado contiene una serie de funciones preprogramadas para adquisición de datos y control por computadora.

El Max 232 permite el fácil acceso, desde una terminal o computadora equipada con un puerto serie (RS-232) a 32 líneas de entrada (input) o salida (output) agrupadas en 5 puertos que pueden ser leídos o escritos utilizando simples comandos en formato ASCII. Esto permite controlar este circuito integrado desde un programa escrito por el usuario o desde programas que emulan terminales como VT, Procomm®, MAC240®, o el incluido en Windows®, lo que resulta muy práctico en el desarrollo de sistemas^{IV.8}.

El Max 232 es independiente del "hardware" utilizado; cualquier terminal o computadora con un puerto serie RS232 puede ser utilizado. La conexión requiere 3 cables y puede ser operada a cualquier velocidad standard entre 300 y 115200 Baudios. Los únicos componentes externos necesarios son los "drivers" para crear los voltajes requeridos por el standard RS232^{IV.9}.

Aparte de la interface serie/paralelo, el Max 232 brinda las siguientes funciones:


1. Ejecutar las transacciones en notación Decimal, Hexadecimal o Binaria.
2. 2 patillas de interrupción, una en la transición de 1 a 0 (Low) y la otra de 0 a 1 (High).

3. Modulación de ancho de pulso de 10 a 10000 Hz, 0-100% en intervalos del 1%.
4. Velocidad de transmisión configurable a cualquier valor standard entre 300 y 115200 Baudios.
5. Cuatro canales de lectura directa de resistencia o capacidad (sólo se requiere una resistencia y un condensador, ideal para uso con termistor).
6. Tres puertos lógicos para motores paso a paso que pueden funcionar en modo bifásico, monofásico o de medio paso.
7. Un comando de repetición del comando previo que requiere solamente el envío del carácter "@".
8. Operación remota por vía telefónica utilizando un modem en un integrado tal como el AD7911 en lugar del driver para el puerto RS232.

La flexibilidad y el fácil empleo del Max 232 hacen de este integrado un componente ideal en toda aplicación que requiera la utilización de una computadora para control o adquisición de datos^{IV.10}.

Para nuestro caso, se requiere totalmente para la adquisición de datos y a velocidades de transmisión que pueden ser de 1200 y 9600 bauds de transmisión y recepción.

La figura IV.4 muestra el diagrama que proporciona el fabricante del Max 232.

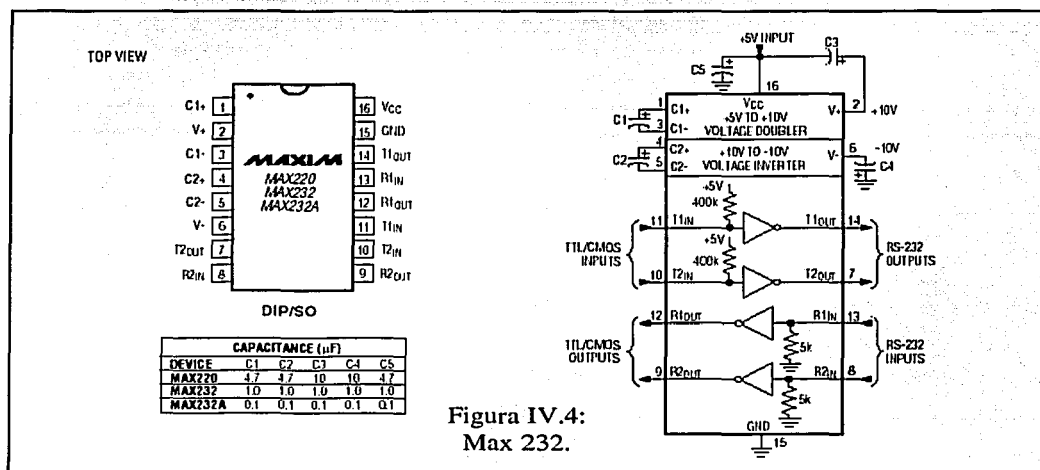

MAX220/MAX232/MAX232A Pin Configuration and Typical Operating Circuit

IV.1.3.1. Componentes del Circuito V/I

Descripción	Referencia	Cantidad
Circuito Impreso 80x50 mm.		1
Conector DB9 Macho	PL1	1
Conector DB9 Hembra	SK1	1
MAX232-RS	IC1	1
MC74HC14AN	IC2	1
Transistor 2N4403 PNP	TR1	1
Transistor "N4401 NPN	TR2	1
Diodo Zener 5.1V 500mW	D1	1
Diodo 1N4148	D2	1
Resistor 4.7 K Ω ½ W	R1, R2	2
Resistor 100 Ω ¼ W	R3	1
Resistor 1.8 K Ω ½ W	R4	1
Resistor 2.2 K Ω ½ W	R5	1
Resistor 100 K Ω ½ W	R6	1
Resistor 1.2 K Ω ½ W	R7	1
Capacitor electrolítico 1000 μ F 63V	C1	1
Capacitor Electrolítico 1 μ F 100V	C2, C3, C4, C5	4
Capacitor 0.1 μ F \pm 20% 50V	C6, C7	2

La figura IV.5 muestra el diagrama esquemático del circuito V/I. Y la figura IV.6 muestra el circuito V/I impreso.

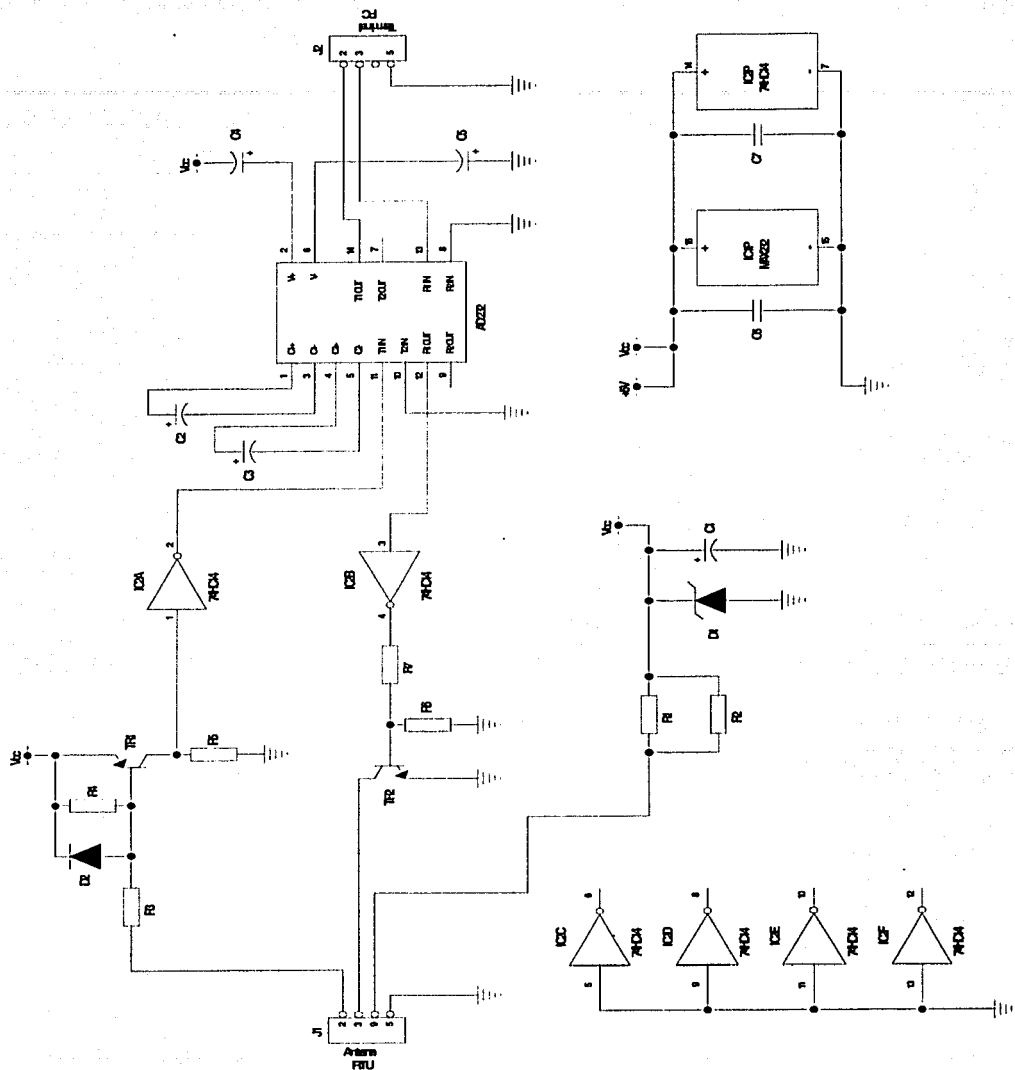


Figura IV.5: Diagrama Esquemático del circuito V/I

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

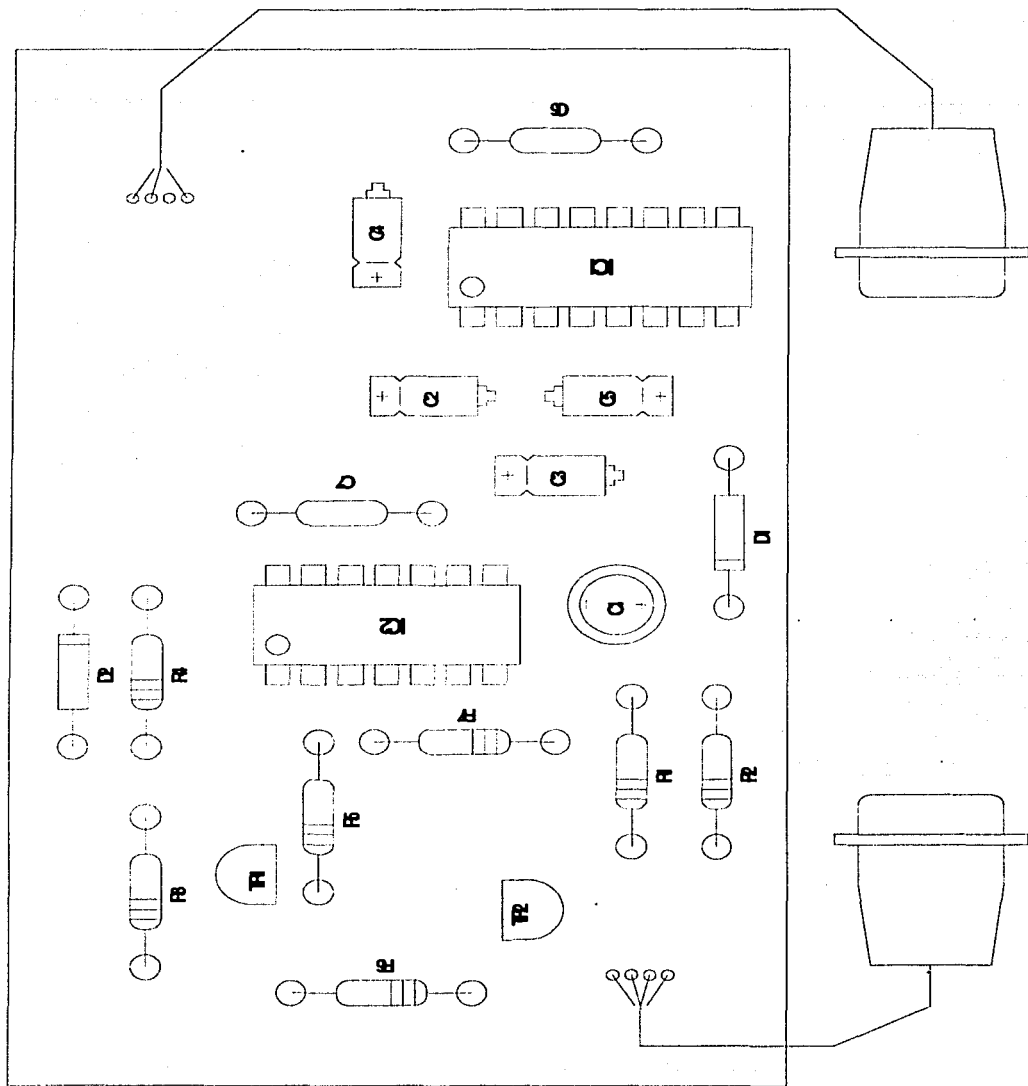


Figura IV.6: Circuito Impreso V/I.

IV.1.4. Ensamblado de la fuente RPCU

La función principal de la fuente (RPCU) que alimenta a la antena (RTU), es la de alimentar a la antena de dos voltajes:

- 48 Vcd (Par Café). Alimentación principal.
- 1.7 Vcd (Par Naranja). Alarmas.

Existen otros dos pares que son los que nos van a proporcionar las conexiones a los teléfonos:

- Línea 1 (Par Azul)
- Línea 2 (Par Verde)

Además, una función importante es la de proporcionar un respaldo cuando se corte la energía de AC. Este soporte puede durar en colgado (Teléfono) de hasta 12 hrs y “en” uso hasta 30 minutos. Para el uso del laboratorio, la batería no nos interesa, ya que debemos quitarla para el funcionamiento de este trabajo.

Las especificaciones del conector de la RPCU (Figura IV.7) son las siguientes:

Existen dos conectores dentro de la RPCU que son:

- J6A Alimentación de las alarmas.
- J7 Alimentación General del circuito de la RPCU.

El conector J7 se debe dejar conectado, y el conector J6A desconectado, para que el uso de alarmas deje de funcionar y sirva como transmisor y receptor de datos, que es donde se colocará el circuito V/I y podremos tener control por medio de la computadora y el software.

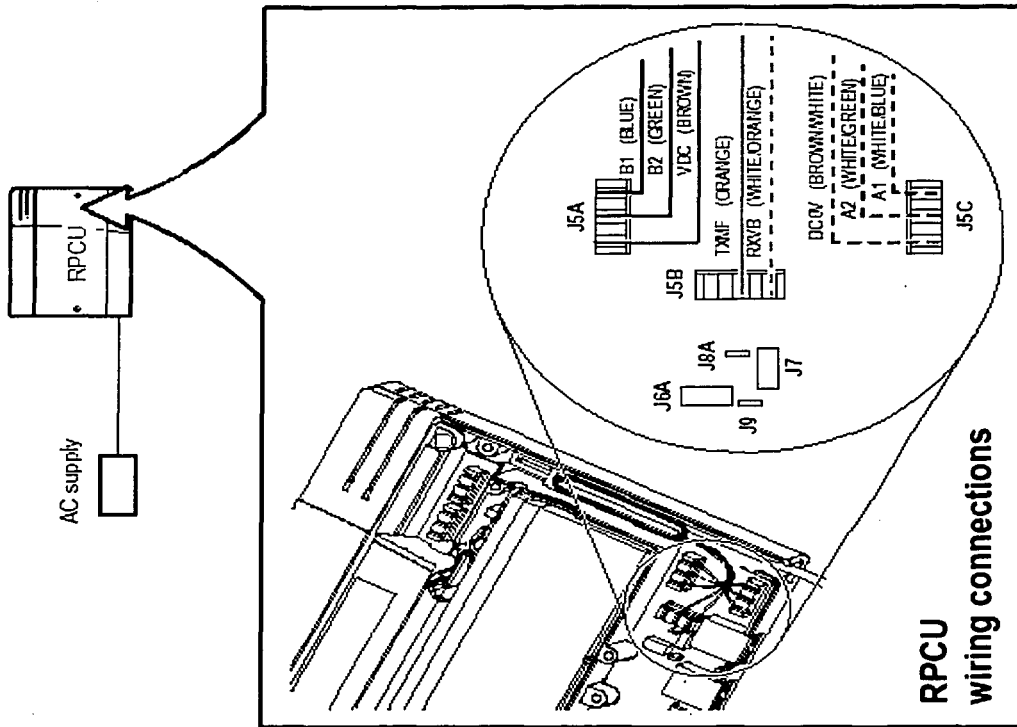


Figura IV.7: Conectores de la RPCU.

Par	Función
Café	VDC, Alimentación
Blanco Café	DC 0V, Neutro
Naranja	TXMF, Alarmas
Blanco Naranja	RXVB, Alarmas neutro
Azul	B1, Línea 1
Blanco Azul	A1
Verde	B2, Línea 2
Blanco Verde	A2

TESIS CON
 FALLA DE ORIGEN

IV.2. Preparación del LAT

Una vez que se tiene el circuito V/I terminado, se colocará el J1 a la RPCU (Par Naranja) para tener comunicación con la Antena (RTU). Y el otro extremo en el serial de la computadora, figura IV.8. El otro extremo del circuito V/I se tendrá que conectar al puerto serial de la PC.

El software que se podrá usar para realizar las pruebas son los siguientes:

- Power Term Pro.
- Terminal.
- Hyper Terminal.

Los programas anteriores son interfaces para leer y transferir datos, realizar conexiones con redes externas, etc.

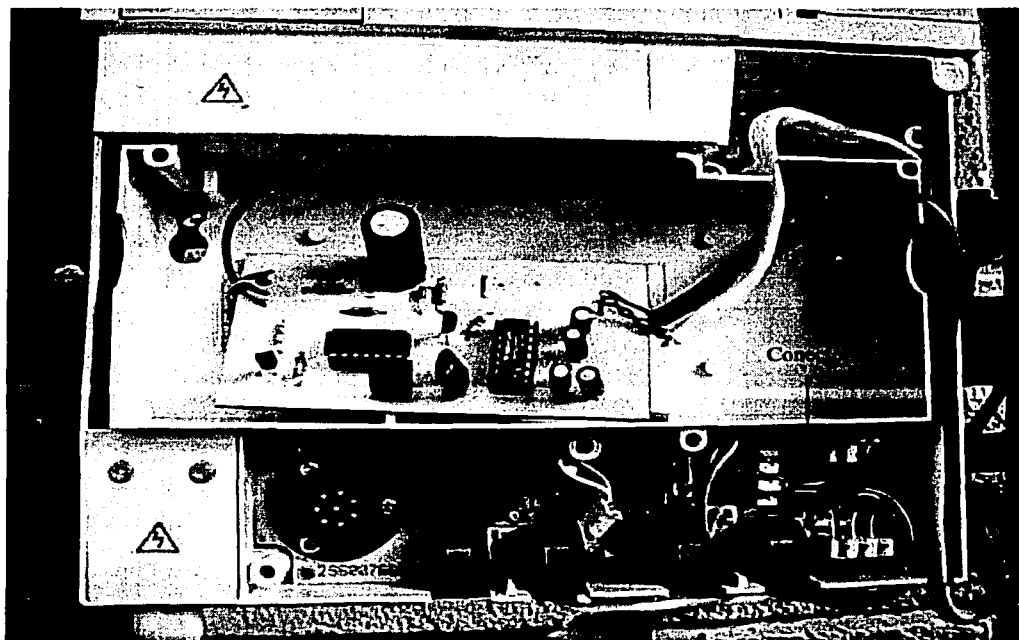


Figura IV.8: Circuito V/I en la RPCU.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Como los programas Terminal y Hyper Terminal vienen con versiones de Windows y el Power Term Pro se tenía que comprar por las licencias, se decidió usar el Terminal de Windows que sirve para hacer todo lo que se necesita para probar una Antena.

Una vez que se corre el Programa Terminal, se deberá configurar ^{IV.11} como sigue:

Emulación:	VT	
Tipo de Emulación:	VT 100	
ID Terminal:	VT 100	
Tipo de Sesión:	Com: *	
Baud Rate:	9600	
Paridad:	8	None
	Bits de Parada:	1
	Control de Flujo:	Xon/Xoff

El número de puerto es el disponible en el equipo, para este proyecto fue el Com1:.

Cuando ya se tiene todo listo, Línea de Transmisión, Antenas Espejo, Circuito V/I, Software Terminal, PC con Windows, Teléfonos, RPCU's, se procede a instalar. Las antenas espejo deben quedar fijas, por que no se van a mover, la antena espejo que va a quedar arriba se debe poner con línea de vista (figura IV.9) a la misma polaridad de la RBS y se tienen que realizar pruebas para verificar el nivel de señal en la antena espejo que va a quedar abajo (figura IV.10). El proveedor nos dice que es indispensable contar con la Línea de Vista y a una distancia no mayor a 600 mts. entre la RBS y el LAT, así como tener un nivel de señal en la antena espejo que tiene que a ser mayor a -65 dBm ^{IV.12}.

Una vez terminadas de instalar las Antenas Espejo, Línea de Transmisión, RPCU con el V/I y la PC con software Terminal, se obtuvieron los siguientes resultados:

Distancia de LAT a RBS:	563 mts.
Nivel de Señal:	-61 dBm

La distancia se obtuvo con un GPS 315 MAGELLAN.

Entonces se pidieron dos líneas telefónicas de prueba para poder realizar las pruebas con el laboratorio. Estas líneas vienen en un JOB, y éste se debe generar en el REM; después poner la Antena a registrar en la Antena Espejo con la misma polaridad (figura IV.10), registrarla con el equipo de trabajo normal, una vez terminado, sin quitar la antena registrada de la Antena Espejo, conectar la RPCU con el Circuito V/I y correr el programa Terminal para obtener los siguientes datos, que son indispensables para el óptimo funcionamiento del laboratorio. Los datos que se piden son:

- nid:* Comando que muestra el número identificador asignado a los números telefónicos de prueba en Hexadecimal.
- bid:* Comando que muestra el número identificador de la RBS en Hexadecimal, Código de Color y Polaridad de la RBS: 0 Vertical, 1 Horizontal.
- iib chanlist:* Muestra la lista de portadoras de la RBS.

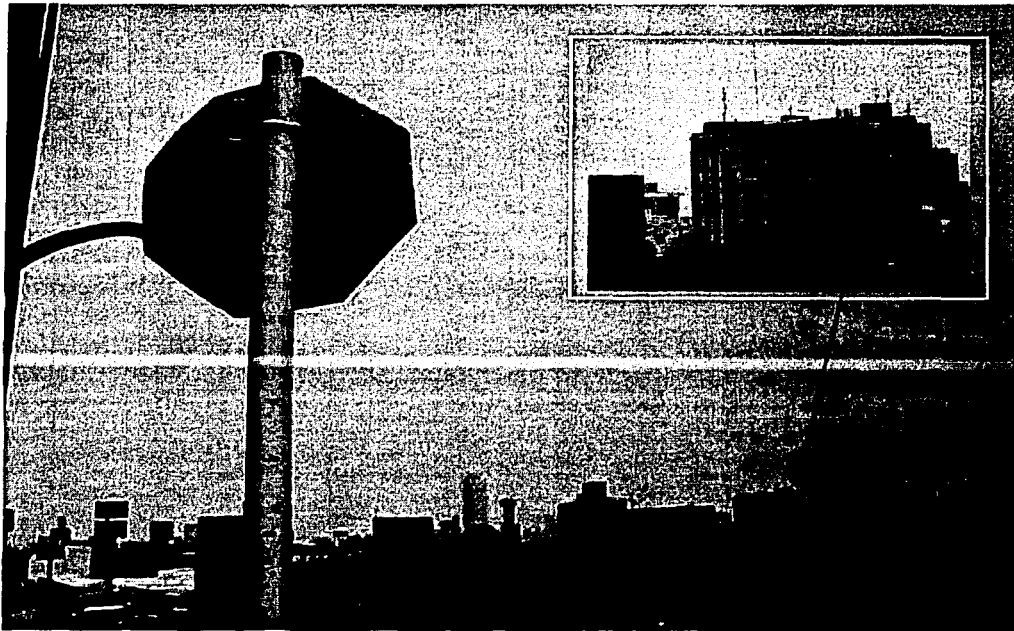


Figura IV.9: Antena Espejo que va Arriba con Línea de Vista a la RBS.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

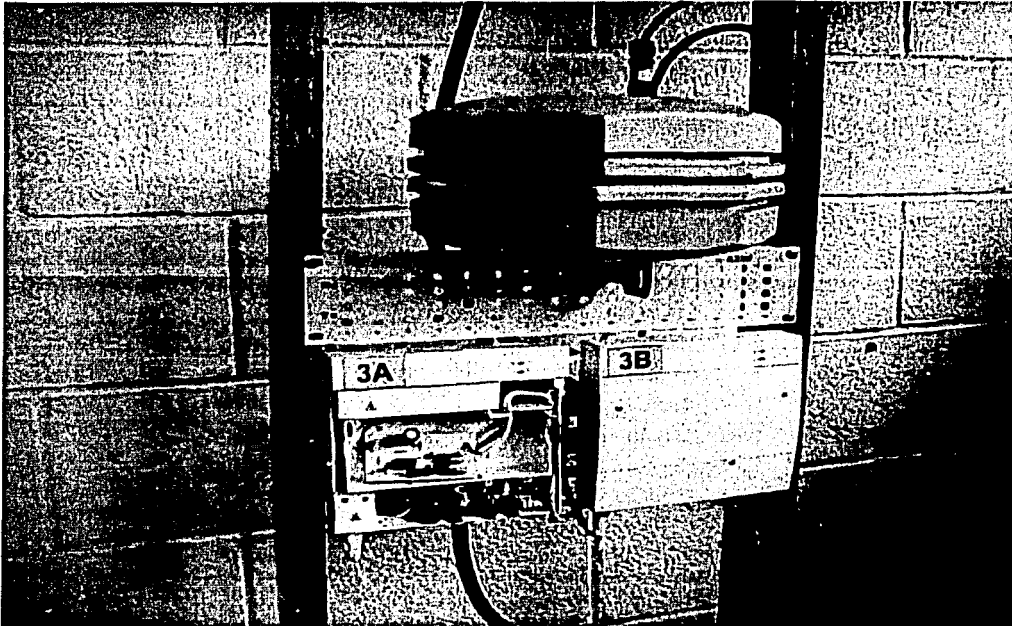


Figura IV.10: Antena a Probar. Antena Espejo que va Abajo.

Para poder manejar con mayor rapidez el programa Terminal se debe configurar la barra de botones como sigue:

En el programa Terminal seleccionar el menu *settings*, y después *functions keys*, enseguida aparecerá lo que se muestra en la figura IV.11 y tendremos la opción de 4 niveles de botones para el más rápido acceso a las pruebas de las Antenas.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

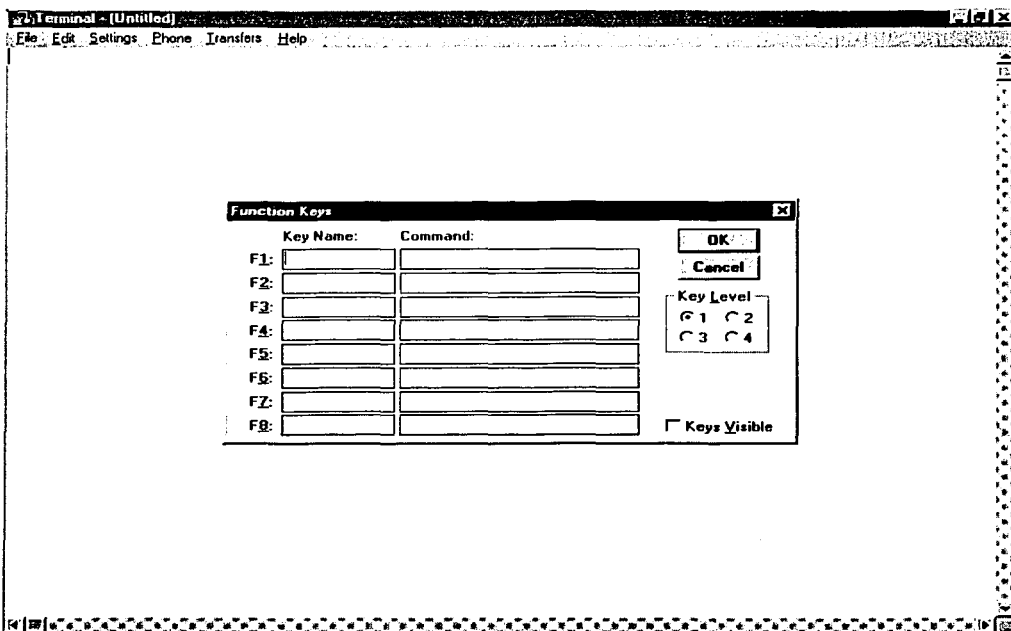


Figura IV.11.

Los comandos disponibles que podemos configurar son:

Nombre	Comando Script	Descripción
++++++	++++++^m	Detiene una ejecución
Eti	d ee0002 +2^m	
Bank	bank^m	Muestra los bancos de memoria de una antena (2)
Swap	swap^m ?^m	Muestra los bancos de memoria de una antena (2), mostrando las versiones de los software.
Rss	rss^m	Activa modo de prueba en el menu RSS.
Aip	aip stop^m	Para el ciclo de comunicación sin salirse del programa.
Rstate	rstate^m	Muestra el estado de una antena.
Info	Info^m bid^m nid^m reg^m	Muestra la información de una antena, RBS a la que estuvo registrada, número

		identificador.
Lineadmin 0&1	iib lineadmin 0^m iib lineadmin 1^m	Muestra las líneas que estuvieron activas.
iib ccl & Chanlist	iib ccl^m iib chanlist^m	Muestra las portadoras.
Ipower VCXO	Ipower^m power^m vxco^m	
Ring Line 1 & 2	Ringer 0 6^m ringer 1 6^m	Timbran la línea 1 y 2.
RESET	reset^m	Graba todos los cambios hechos.
Camp	camp^m	Muestra la portadora a la que está conectada.
Dial Tone 1	tone 0 d 6^m	Genera el tono de la Línea 1.
Dial Tone 2	tone 1 d 6^m	Genera el tono de la Línea 2.
Debug ON	debuglevel 10^m	Muestra en tiempo real estado de la línea en pantalla, cuando se esta utilizando la línea.
Debug OFF	debuglevel 0^m	Sale de las pruebas en tiempo real.

Así tenemos que la configuración final es:

Eti		RSS	AIP stop	Level: 1
BANK	swap	+++++	rstate	02:52:21 PM

info bid nid reg	iib ccl chanlist	ring line 1	reset	Level: 2
lineadmin 0_1	ipower vcxo	ring line 2	+++++	02:53:24 PM

camp		debug OFF		Level: 3
	debug ON		RESET	02:54:14 PM

debug ON	tone line 1	RESET		Level: 4
debug OFF	tone line 2	+++++		02:51:26 PM

Una vez que tenemos terminados los comando, salvar dandole un nombre y aparecerá (figura IV.12):

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN


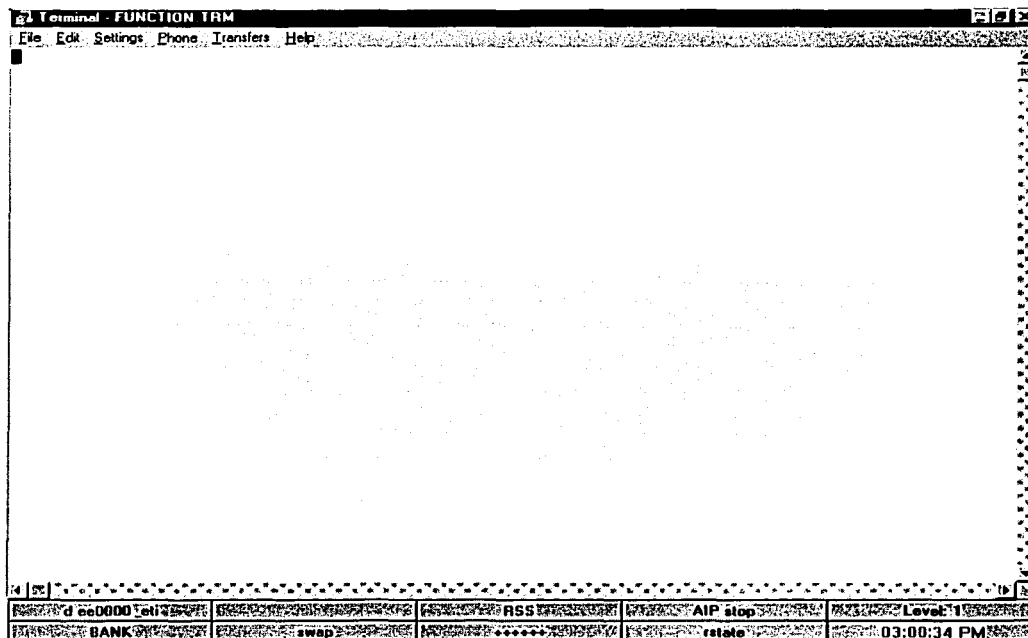



Figura IV.12.

Este programa automáticamente se pondrá en el tipo de Emulación y sus preferencias que son las correctas:



TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

ESTA TESIS NO SALE
DE LA BIBLIOTECA

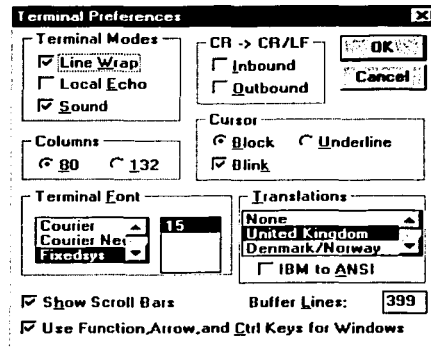

Después seleccionar, el menú *settings* y después *communications* como en la figura IV.13.

Antes de proceder a trabajar se deben generar 2 archivos para tener mayor facilidad y rapidez en las pruebas de las antenas ^{IV.13}. Estos archivos se realizan con formato TXT y un tercer archivo que es el software de la antena proporcionado por el proveedor.

Calibrart.txt:

```
iib default all
ipower 99 21
iib reg 1
rstate 1
reset
```

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

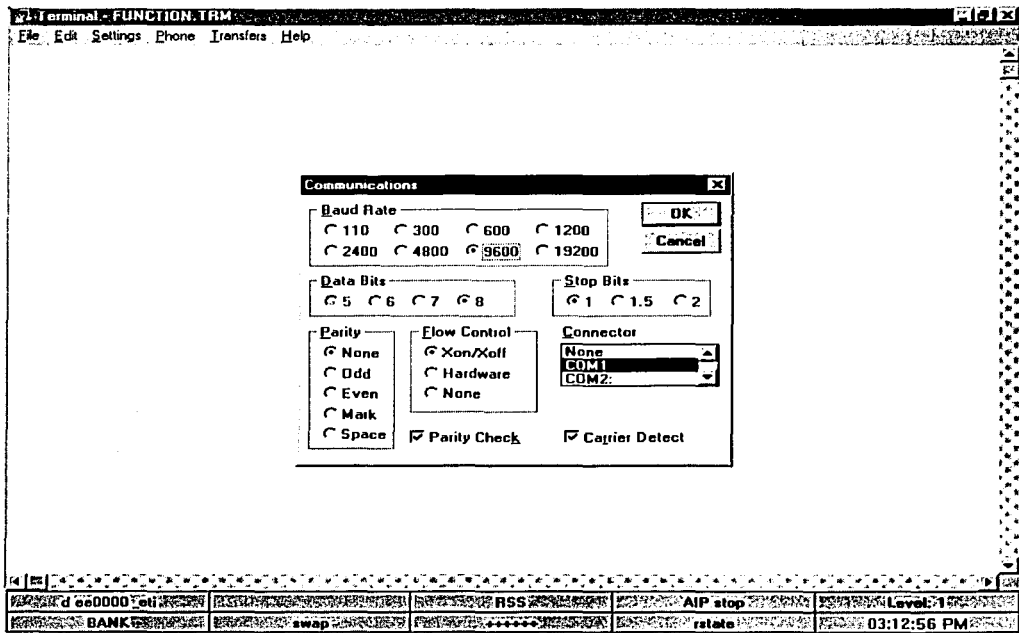


Figura IV.13.

RTU 73-74.txt:

```

iib default all
nid 0x85A9
bid 0xE2F 190 0
ipower 99 21
iib ccl 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20
0x10 0x08 0x04 0x02 0x01
iib chanlist 17 35 53 255 26 44 11 29 47 2 20 38 14 32 50 5 23 41
255 255 255 255 255 255 255
iib lineadmin 0 2
iib lineadmin 1 2
iib reg 1
rstate 5
reset

```

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Rtu815.hex:



Rtu815.hex

Con esto configurado se tiene ya el prototipo terminado y se procederá a realizar pruebas a las antenas.

Capítulo V

Pruebas y Análisis de RTU's

V.1. Pruebas a Antenas

Dada la importancia del problema de la empresa de Telecomunicaciones, con estas pruebas se verifica el estado funcional de una Antena, y lo mas importante es saber si se puede reutilizar y dejarla en el estado adecuado para ser utilizada por un técnico sin ningún problema. Las pruebas se deben realizar como se mencionan.

Conectar la antena bajo prueba en la Antena Espejo (figura IV.10 del capítulo anterior), correr el programa Terminal y energizar la Antena, aparecerá como la figura V.1.

Cuando aparezca el conteo descendente, presionar el botón (+++++) para detener el conteo (1). Cuando aparezca la opción de *BOOT >>*, estará listo para iniciar. Enseguida presionar el botón *Eti*, que mostrará un valor en hexadecimal y corresponde al número de días que ha estado funcionando desde la primera vez que se registró (2) ^{V.1}.

El dato mostrado en esta opción significa:

EE0002 0F 01

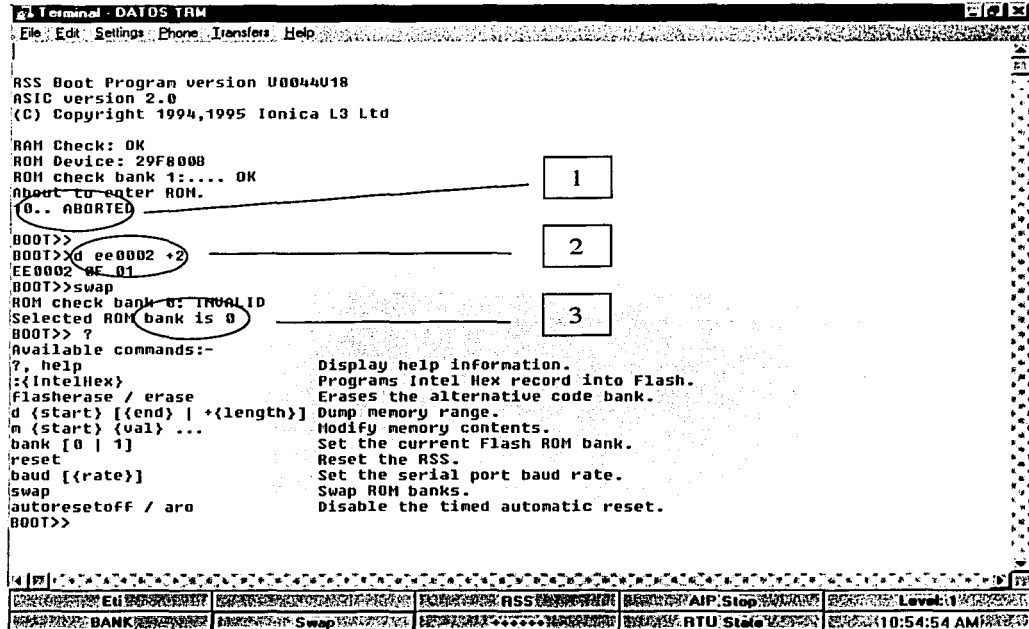


Figura V.1: Pantalla inicial.

El número EE0002 solo es la referencia de esta información.

0F en Hexadecimal, hay que convertirlo en decimal 0F = 15.

01 Este número lo tenemos que multiplicar por 256. 01 x 256 = 256

Si se suman los dos valores, 15 + 256 = 271 días en total de uso ^{v.2}.

En seguida presionar la opción swap (figura V.2) para ver los datos de banco de memoria en el que se encuentra (3). En este caso nos aparece que está en la memoria 0, pero esto no puede suceder siempre ya que como tiene dos memorias (0 y 1) puede aparecer en cualquiera de las dos. Volver a presionar

TESIS CON FALLA DE ORIGEN

swap para que se cambie a la otra memoria (4) y nos muestre la versión del software (5).

Una vez que verificamos estos datos, presionar el botón de RSS (Figura V.3), para que entremos a esta opción (6).

```

Terminal - DATOS TRM
File Edit Settings Phone Transfers Help
bank [0 | 1] Set the current Flash ROM bank.
reset Reset the RSS.
baud [{rate}] Set the serial port baud rate.
swap Swap ROM banks.
autoresetoff / aro Disable the timed automatic reset.
BOOT>>swap
Selected ROM bank is 1
BOOT>> ?
Available commands:-
?, help Display help information.
: {IntelHex} Programs Intel Hex record into Flash.
flasherase / erase Erases the alternative code bank.
d {start} [{end}] [+{length}] Dump memory range.
m {start} {val} ... Modify memory contents.
bank [0 | 1] Set the current Flash ROM bank.
reset Reset the RSS.
baud [{rate}] Set the serial port baud rate.
swap Swap ROM banks.
autoresetoff / aro Disable the timed automatic reset.
rss Start the RSS (UC066U01_5, Jan 24 2000, 16:07:50)
sak Start the SAK (UC066U01_5, Jan 24 2000, 16:09:33)
pvi Start the PVI test program
rta Start RTA version UC066U01_5
BOOT>>
  
```

4

5

BANK Swap RSS AIP Stop Level: 1

10:55:48 AM

Figura V.2.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

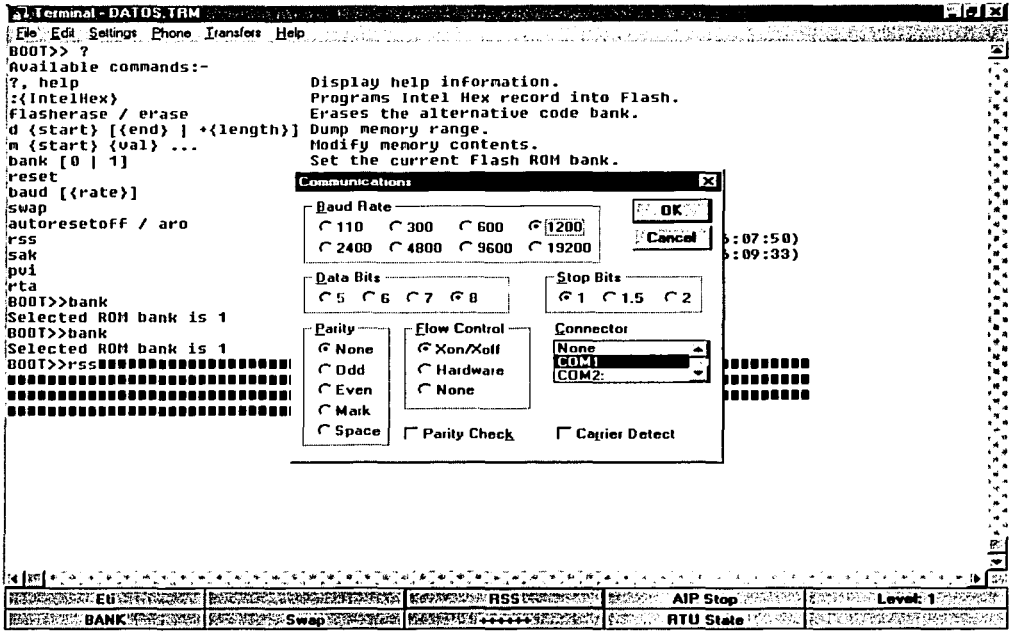


Figura V.4: Modificando la Velocidad.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN


```

Terminal DATOS TRM
File Edit Settings Phone Transfers Help
autoresetoff / aro          Disable the timed automatic reset.
rss                         Start the RSS (UC066081_5, Jan 24 2000, 16:07:50)
sak                         Start the SAK (UC066081_5, Jan 24 2000, 16:09:33)
pui                         Start the PUI test program
rta                         Start RTA version UC066081_5
000T>>rss#####
#####Debug level: 0

UIF OFF
IA30 starting
IA41 starting
Log mask: 0x0000
Starting system ...
Mode: RF
FEC: ON
Scrambl'g: ON

UIF: ON
HAP>>AIP started
HAP>>****
??
HAP>>rstate
Rss_state = 5
HAP>>

```

Box 7 points to the line: Starting system ...

Box 8 points to the line: Rss_state = 5

Terminal status bar: BANK, Swap, RSS, AIP Stop, Level: 1, RTU State, 11:07:08 AM

Figura V.6.

Después presionar el botón de *info* para ver datos que nos interesan (Figura V.7) como:

- Versión del software de las ROM (9).
- Fecha de fabricación de la Antena (10).
- País al que pertenece (11).
- Número de serie (12).
- RBS en Hexadecimal (13).
- Código de Color (14).
- Polaridad (15).
- Número Identificador del Servicio (16).

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

```

Terminal - DATOS TRM
File Edit Settings Phone Transfers Help
HAP>>aip stop
AIP stopped
HAP>>info
RSS release G-, version UC066U01_5
Build Date : Jan 24 2000
Build Time : 16:07:50
ASIC version : 2.0
ID : B4 00 00 07 E9 C9 00 01
RCB variant : RCB-F2, Band 1, Type 1
CPU Clock Freq : 18432000 Hz
ROM S/W Version: 0.1.5
Country Variant: MEXICO
Software PEC : NTEJ17GF.001
Hardware PEC : nteg17gb
Equip Number : NNTM60GEUVXJ
HAP>>bid
BID = 0x0E30, colour = 191, polarity = 0 (U)
HAP>>nid
NID: 0x81D0
HAP>>quoderat
??
HAP>> iib reg
reg = 1
HAP>>

```

Figura V.7.

Después presionar el botón *iib ccl chanlist* (17) para ver las portadoras; presionar *lineadmin 0 1* (18) para ver el estado de las dos líneas (Activos o no activos); presionar el botón *Ipower vcxo* (19) para verificar la potencia de transmisión de una antena, que debe estar entre 24 y 30 dBm^{V.5}. (Figura V.8).

El estado de las líneas^{V.6} son:

Lineadmin 0 1 Línea 1 sin activar
 Lineadmin 1 1 Línea 2 sin activar

Si se tuvieran:

Lineadmin 0 2 Línea 1 activada
 Lineadmin 1 2 Línea 2 activada

TESIS CON
 FALLA DE ORIGEN

Después presionar *ring line 1* y *ring line 2*, aunque no estén activadas probará el circuito de timbrado (20) ^{v.7}. Para terminar el timbrado descolgar los teléfonos.

```

Terminal - DATOS TRM
File Edit Settings Phone Transfers Help
cc1 = 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF
0xFF 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00
MAP>>iib chanlist
chanlist = 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 2
55 255 255 255 255 255 255
MAP>>lib lineadmin 0
lineadmin = 2
MAP>>iib lineadmin 1
lineadmin = 2
MAP>>power
Power settings are:
Max Power
      = 26 dBm (0x1A80 in I1B)
Max power ADC reading = 0x7B
Max power FAPC       = 0x30
Fixed tx timing advance = 0x25
Capc calibration     = 0x1B70
MAP>>ucxo
UCX0 settings are: Centre=32768, Range=65535
MAP>>finger 0 6
MAP>>finger 1 6
MAP>>***
??
MAP>>■
    
```

info bid nid req	lib ccl chanlist	ring Line 1	RESET	Level: 2
lineadmin 0 1	power ucxo	ring Line 2	*****	11:11:36 AM

Figura V.8.

TESIS CON
 FALLA DE ORIGEN

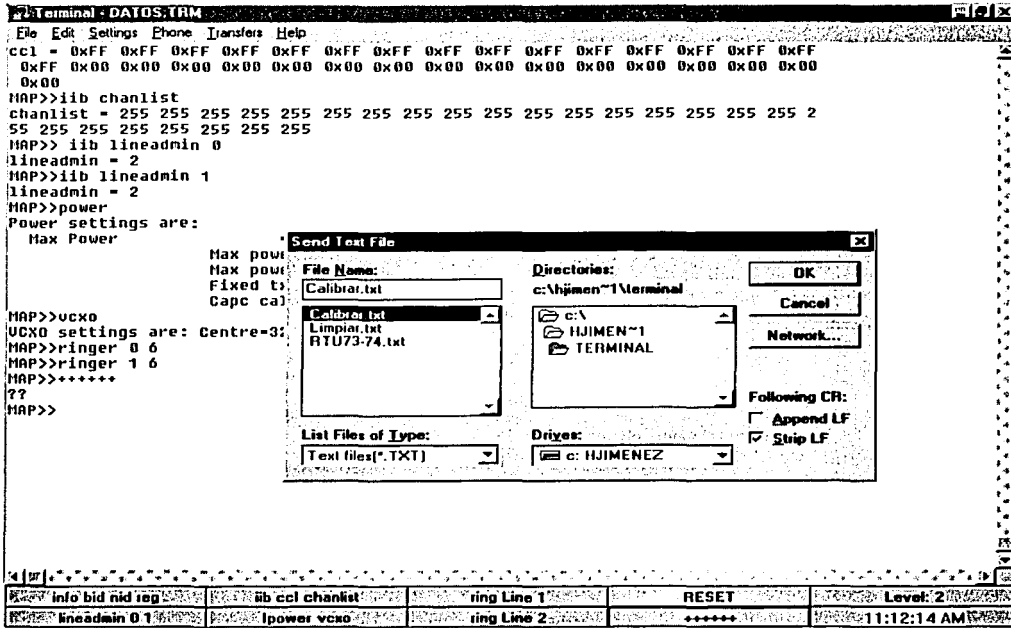


Figura V.9.

Una vez hecho esto, se requiere calibrar las antenas, es decir llevar al estado 1. Seleccionar *transfer, send text file...*^{V.8} (Figura V.9), seleccionar el archivo calibrar.txt y dar enter.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Irse al menú de *transfer, send text file...*, y seleccionar el archivo RTU815.hex y dar enter, aparecerá (Figura V.11)

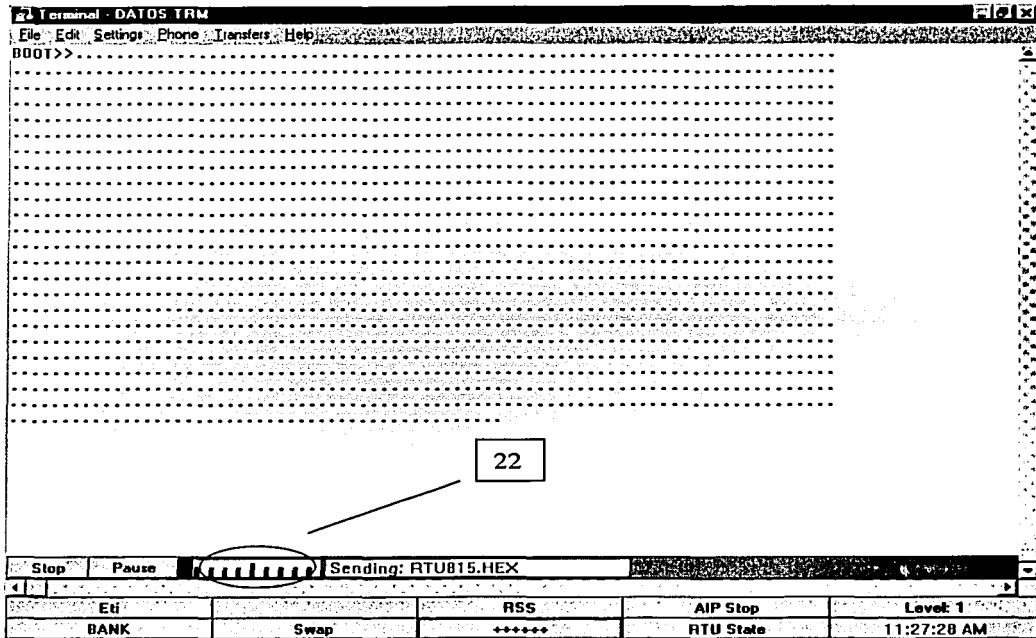


Figura V.11.

Este procedimiento durará aproximadamente 15 minutos, si queremos saber el avance, el indicador visual nos lo permitirá (22). Una vez terminada la transferencia, dar enter (Figura V.12) y escribir:

Boot>>baud 1200 (23)

Seleccionar en el menú *settings y Communications*, la misma velocidad, dar enter y enseguida volver a presionar enter.

Seleccionar en los botones de comandos *Reset* (24), esperar a que termine y reinicializar.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

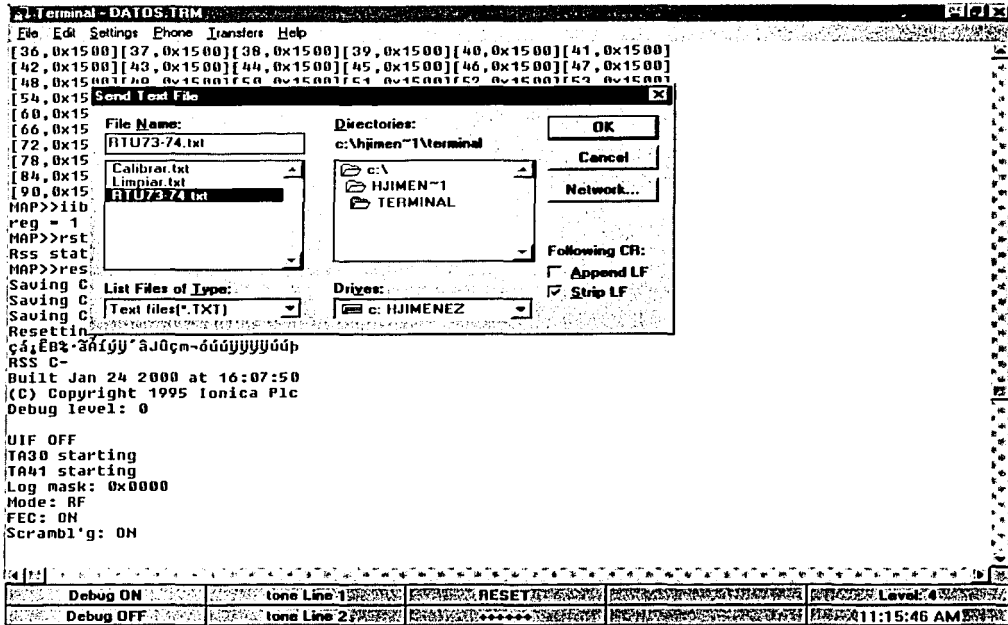


Figura V.13.

Terminado este procedimiento, debemos asegurarnos que va a seleccionar una portadora existente de la RBS, presionar el botón de *camp*, y ver la portadora a la que se enlazó. Figura V.14.

Seleccionar *tone line 0* y *tone line 1*, para generar el tono de las líneas, esperarse de 1 a 2 minutos y verificar el tono. Debemos recordar que esta acción es exitosa si la antena bajo prueba está sobre la antena Espejo y a la misma polaridad.

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN

Una vez que terminó el curso a los técnicos, del total de las antenas que fueron de Desinstalaciones y Reparaciones y que resultaron sin falla después de haber pasado por el LAT, se tomaron solo 100 antenas al azar y se entregaron a 20 brigadas de instalación (al azar para que fueran instaladas en cualquier zona de la Región México) y se llevó el control de la RBS, PNID, Nivel de señal y si queda con LV, para correr pruebas a 5 días, 15 días y 1 mes después de instaladas **(EL RESULTADO FUE EL QUE SE MUESTRA EN EL ANEXO II).**

El proveedor maneja el porcentaje de eficiencia de este laboratorio >85%. Los resultados que se obtuvieron con las 100 antenas fue del 91%. Un resultado bastante aceptable.

Así, con estos resultados se llevó a cabo la realización de 5 circuitos más para poder proveer a todas las brigadas e instalar la carga normal diaria, así como proporcionar también a las brigadas de reparación RTU en buenas condiciones.

Conclusiones

Una vez que se tienen los datos estadísticos de las antenas que se verificaron en el laboratorio (LAT), puedo concluir:

Del primer Objetivo:

La creación del LAT y el proceso de verificación de las antenas da como resultado que se envíen con el proveedor antenas única y exclusivamente con falla en el LAT, reduciendo así el costo por diagnóstico y reparación. Los costos se reducen impresionantemente, ya que es más rentable tener a 1 técnico realizando esta labor, por que se reduce el costo por antena y sobre todo el tiempo de detección de falla de la misma.

También se tiene una reducción muy considerable y bastante aceptable de la disminución de antenas que se cambian en campo, ya que al subir el software de nueva cuenta en el sitio del cliente, se evita cambiar la antena y solo se actualiza su software.

Del segundo Objetivo:

El total de antenas que son probadas en el LAT y que no presentan fallas, se reutilizan en instalaciones y reparaciones con la confianza de que no van a fallar como se estaban reportando. El análisis estadístico de cambios de RTU solo son por falla física y cuando la antena no presenta o arroja valores en campo.

Después de casi 1 mes de trabajar en el área de Reparaciones, se decidió poner en marcha a nivel nacional un laboratorio por ciudad y como las Reparaciones en menos de 30 días de instaladas empezaron a aumentar, se decidió asimismo incrementar el número de RTU's por probar para que no solamente el área de Reparaciones tuviese RTU's probadas, sino también el área de instalación. Así el día de hoy se están probando alrededor de 250 RTU's diarias en México. El laboratorio se implementó en:

- DF y área Conurbada.
- Monterrey.
- Guadalajara.
- Puebla.
- Toluca.
- León.

Se generó empleo a más personal, así como la capacitación de las mismas.

Bibliografía

Libros:

1. BALANIS, Constantine; *Antenna Theory (Analysis and Design)*; John Wiley & Sons; New York 1982.
2. COMPTON, R. T.; *Adaptive Antennas Concepts and Performance*; Prentice Hall; New Jersey; U.S.A. 1985.
3. KRAUSS, John D.; *Antennas*; McGraw Hill; New York 1988.
4. S.A. Schelkunoff; *A Mathematical Theory of Linear Arrays*; Bell System Tech J.; vol 22, No. 1. 1943.

Revistas y Documentos:

1. Fixed Wireless Access; **“Exploring the opportunities for Fixed Wireless Access in the 3 to 11 GHz Frequency band”**; SRTelecom; February 2000.

2. Fixed Wireless Access; **“Line and RSS Provisioning”**; Nortel Networks; December 2001.
3. Fixed Wireless Access; **“Live Air Test”**; Nortel Networks; December 1999.
4. Fixed Radio Access; **“Procedurement Specification for an RS232 Voltage/Current (V/I) Interface Box and Associated Cables”**; Nortel (Northern Telecom); Dec 2000.
5. Fixed Wireless Access; **“RTU Live Air Test Facility”**; Nortel (Northern Telecom); Dec 2000
6. Fixed Wireless Access; **“Technology of Fixed Wireless Access”**; Columbia University; Nortel (Northern Telecom); October 1996.
7. Fixed Wireless Access; **“User Guide for RMT”**; Nortel Networks; May 2001.

Direcciones Internet:

1. Nortel Networks CDMA; www.nortelnetworks.com
2. Selecting a Fixed Wireless Access (Wireless Local Loop) Technology for Consumer Applications; www.nortelnetworks.com
3. Wireless Local Loop; www.iec.org
4. MAXIM Data; www.maxim-ic.com, www.rmv.com.
5. WEB Proforum; www.webproforum.com/arraycomm/Full.html.

Referencia Bibliográfica

- I.1 Diccionario VOX.**
- I.2 IEEE Standard Definitions of Terms for Antennas. (IEEE(Std 145-1973).
IEEE Transactions on Antennas and Propagation AP-17. No. 3, May
1969, AP-22 No.1 January 1974.**
- I.3 WEB Proforum, Smart antenna Systems, January 2000, pp. 3.**
- I.4 Ibid, pp. 4.**
- I.5 Ibid, pp. 4.**
- I.6 Ibid, pp. 5.**
- I.7 Ibid, pp. 2.**
- I.8 Ibid, pp. 13.**

II.1 Fixed Wireless Access; SRTelecom; February 2000, pp. 6.

II.2 Ibid, pp. 12.

III.1 Fixed Wireless Access; Nortel Networks; Line and RSS provisioning; pp. 55.

III.2 Fixed Wireless Access, Nortel Networks; User Guide for RMT; pp. 87.

III.3 Ibid, pp. 90.

III.4 Ibid, pp. 99.

IV.1 Fixed Wireless Access; Nortel Networks; Live Air Test; pp. 1.

IV.2 Ibid, pp. 2.

IV.3 Ibid, pp. 2.

IV.4 Ibid, pp. 2.

IV.5 Fixed Wireless Access; Nortel (Northern Telecom); RTU Live Air Test Facility; pp. 2.

IV.6 Ibid, pp. 3.

IV.7 MAXIM Data; www.maxim-ic.com, www.rmv.com.

IV.8 Ibid.

IV.9 Ibid.

IV.10 Ibid.

IV.11 Op. Cit, pp.7.

IV.12 Ibid, pp.6.

IV.13 Ibid, pp.10.

V.1 Fixed Wireless Access; Nortel (Northern Telecom); RTU Live Air Test Facility, pp.8.

V.2 Ibid.

V.3 Ibid.

V.4 Ibid, pp.9.

V.5 Ibid.

V.6 Ibid.

V.7 Ibid, pp.10.

V.8 Ibid.

péndices

Anexo I

RTU's DESINSTALADAS (Primer Lote)

	Primer Paso			Segundo Paso			Tercer Paso				FINAL		
	SERIE	USO (días)	ESTADO	Nvo EDO	Carga SW	Cambio EDO	Configura Lineas	Cambio EDO	Genera TONO	Llamada Prueba	FALLA ESPECIFICA	Pruebas de NTC	EDO Final
1	NNTM60GDP2EJ	187	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
2	NNTM60GAOPA7	355	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
3	NNTM60G7EY7W	491	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
4	NNTM60GBLEXN	118	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
5	NNTM60G86TA8	378	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
6	NNTM60GA45VM	382	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
7	NNTM60GB59NH	39	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
8	NNTM60GDNR3U	186	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
9	NNTM60GAT6HR	361	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
10	NNTM60G8H6VW	438	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
11	NNTM 60GCU2J4	0	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
12	NNTM 60G85NCC	227	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
13	NNTM 60GEY32C	154	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
14	NNTM 60G9HMN7L	265	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
15	NNTM 60G3UXAN	452	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
16	NNTM 60G875XZ	394	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
17	NNTM 60GDHG37	216	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
18	NNTM 60GEC81J	137	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
19	NNTM 60G3Y3E3	412	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
20	NNTM 60G5WTNZ	541	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
21	NNTM 60G315C8	548	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
22	NNTM60GELZGD	105	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
23	NNTM60GCUJWD	258	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
24	NNTM60GBG5LL	305	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
25	NNTM60G2UWE9	416	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
26	NNTM60G9006N	64	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
27	NNTM60GDCPU9	185	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
28	NNTM60G5W4X9	510	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
29	NNTM60GBB79L	341	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
30	NNTM60GBB74M	206	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
31	NNTM60G7FTF5	85	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
32	NNTM60GEKKZG	168	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
33	NNTM60G31B43	555	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
34	NNTM60GE8L3F	6	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
35	NNTM60GEEA1J	94	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
36	NNTM60GESADL	116	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
37	NNTM60GAEFYC	293	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
38	NNTM60G2PK8M	616	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
39	NNTM60GEB2ZZ	209	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
40	NNTM60G5W4XR	520	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
41	NNTM60G2YS9N	573	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
42	NNTM60GEN2LP	103	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
43	NNTM60G9LEDH	203	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
44	NNTM60G2KEF9	603	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
45	NNTM60GCUATK	286	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
46	NNTM60GAK1Lm	368	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
47	NNTM60G7PU7M	466	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
48	NNTM60GEUTNA	135	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
49	NNTM60G30Y60	472	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
50	NNTM60G8H6NC	269	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar

106

RTU's DESINSTALADAS (Primer Lote)

	Primer Paso			Segundo Paso			Tercer Paso				FINAL		
	SERIE	USO (días)	ESTADO	Nvo EDO	Carga SW	Cambio EDO	Configura Lineas	Cambio EDO	Genera TONO	Llamada Prueba	FALLA ESPECIFICA	Pruebas de NTC	EDO Final
51	NNTM60GESRT6	120	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
52	NNTM60G521EH	488	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
53	NNTM60GEMXG6	87	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
54	NNTM60G7GL12	477	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
55	NNTM60G2YUJP	542	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
56	NNTM60G384RW	307	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
57	NNTM60GEMZLY	144	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
58	NNTM60GEEKCT	135	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
59	NNTM60G90XP7	413	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
60	NNTM60G35MSD	557	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
61	NNTM60GEMZR4	111	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
62	NNTM60GEC572	138	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
63	NNTM60G32XCF	520	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
64	NNTM60GEEA42	165	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
65	NNTM60GDSH4F	149	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
66	NNTM60G7LZ8P	483	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
67	NNTM60G8XSFH	424	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
68	NNTM60GAW229	19	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
69	NNTM60G3KM27	501	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
70	NNTM60GDLB7M	228	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
71	NNTM60G3VL9F	693	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
72	NNTM60GEA3U7	210	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
73	NNTM60G7GL3J	481	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
74	NNTM60GD9VEU	186	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
75	NNTM60GEEK62	146	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
76	NNTM60G85YR3	400	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
77	NNTM60G3F5LA	487	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
78	NNTM60G7HNKZ	486	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
79	NNTM60GDCYZB	108	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
80	NNTM60GD70XK	263	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
81	NNTM60G7X9BN	484	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
82	NNTM60GDMA0R	1	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
83	NNTM60GELRER	132	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
84	NNTM60G3PH2N	498	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
85	NNTM60G523AY	522	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
86	NNTM60G38NSZ	333	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
87	NNTM60GARRR1	82	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
88	NNTM60GDP29T	97	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
89	NNTM60G2YUFF	195	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
90	NNTM60GAXCGH	326	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
91	NNTM60GDHGHB	195	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
92	NNTM60G7MWXA	457	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
93	NNTM60GEKU6U	145	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
94	NNTM60GAS27U	204	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
95	NNTM60G7Y83A	448	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
96	NNTM60G65652	510	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
97	NNTM60G2KEHW	589	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
98	NNTM60G25U7F	350	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
99	NNTM60G363XM	535	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
100	NNTM60G6A3TV	511	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar

107

RTU's DESINSTALADAS (Segundo Lote)

	Primer Paso			Segundo Paso			Tercer Paso				FINAL		
	SERIE	USO (dias)	ESTADO	Nvo EDO	Carga SW	Cambio EDO	Configura Lineas	Cambio EDO	Genera TONO	Llamada Prueba	FALLA ESPECIFICA	Pruebas de NTC	EDO Final
101	NNTM60GELR4T	94	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK	RUIDO	Falla	Falla
102	NNTM60GBETE2	333	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
103	NNTM60GD4EZ6	278	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
104	NNTM60GELEFF	79	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
105	NNTM60GD7SLS	221	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
106	NNTM60GEMXFC	100	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
107	NNTM60GDHG43	253	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
108	NNTM60GELZB1	47	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
109	NNTM60GEU5RP	80	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
110	NNTM60G6Z5H6	378	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
111	NNTM60GEXK46	154	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
112	NNTM60GASBX3	317	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
113	NNTM60GBLZWA	295	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
114	NNTM60G92JJP	415	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
115	NNTM60G7BJ8Y	462	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
116	NNTM60GD3LP2	87	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
117	NNTM60GBD2HE	227	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
118	NNTM60GDADF5		FALLA	LIMPIO	Falla	Falla	NO	No	NO	NO	No lee datos	NO	Falla
119	NNTM60G9HMBJ	415	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
120	NNTM60G32X6C	504	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
121	NNTM60G988U9	418	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
122	NNTM60G7AZCC	334	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
123	NNTM60GALPBH	0	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
124	NNTM60G92JDL	396	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
125	NNTM60GASBRD	193	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
126	NNTM60GDN0E3	222	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
127	NNTM60G7MWYY	478	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
128	NNTM60GAY15R	339	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
129	NNTM60GDR05J	0	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
130	NNTM60G2YDAG	533	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
131	NNTM60G3672M	551	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
132	NNTM60G8G62W	412	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
133	NNTM60GECMAS	123	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
134	NNTM60G310G0	568	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
135	NNTM60GAEFYH	363	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
136	NNTM60G988TC	399	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
137	NNTM60GAJTXH	338	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
138	NNTM60G76PDE	405	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
139	NNTM60GCU2ER	285	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
140	NNTM60G2V3LK	558	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
141	NNTM60GDN0FH	15	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
142	NNTM60G8WHB1	285	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
143	NNTM60G2T1F	589	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
144	NNTM60GAL37T	359	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
145	NNTM60G5W4X7	515	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
146	NNTM60G9LRC4	590	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
147	NNTM60G75M4A	737	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
148	NNTM60G85YW6	715	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
149	NNTM60GDN0N5	115	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
150	NNTM60GE8L46	228	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar

RTU's DESINSTALADAS (Segundo Lote)

	Primer Paso			Segundo Paso			Tercer Paso				FINAL		
	SERIE	USO (dias)	ESTADO	Nvo EDO	Carga SW	Cambio EDO	Configura Lineas	Cambio EDO	Genera TONO	Llamada Prueba	FALLA ESPECIFICA	Pruebas de NTC	EDO Final
151	NNTM60GEL87U	135	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
152	NNTM60GUSXG	730	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
153	NNTM60G98888	485	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
154	NNTM60GEN33R	88	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
155	NNTM60GDN064	235	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
156	NNTM60GFOWK4	159	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
157	NNTM60GEMXG8	57	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
158	NNTM60GESJ9D	269	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
159	NNTM60GEVYZ	330	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
160	NNTM60GESACF	146	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
161	NNTM60GE9F27	107	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
162	NNTM60GB3DBL	253	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
163	NNTM60GDET3U	137	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
164	NNTM60GEFRP9	84	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
165	NNTM60GEFXUB	416	Calibrado	LIMPIG	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
166	NNTM60GAEFHE	140	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
167	NNTM60G8G6XT	80	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
168	NNTM60GESA93	165	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
169	NNTM60GEVZA6	128	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
170	NNTM60GFOWMG	181	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
171	NNTM60G2U3S2	733	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
172	NNTM60G6N9RE	696	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
173	NNTM60GDR0BT	205	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
174	NNTM60G384Z6	446	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
175	NNTM60G2YDEG	418	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
176	NNTM60GDNR0G	331	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
177	NNTM60GBN4VZ	516	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
178	NNTM60GEA3XG	222	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
179	NNTM60GES5LN	201	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
180	NNTM60GEN2GY	118	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
181	NNTM60G8H6PE	692	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
182	NNTM60GAK367	308	FALLA	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	NO	No Corta Tono	NO	Falla
183	NNTM60GAY14C	299	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
184	NNTM60G75UZ3	726	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
185	NNTM60GEK KTP	228	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
186	NNTM60GEPHPS	264	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
187	NNTM60G8B3KW	1	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
188	NNTM60GADPCE	250	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
189	NNTM60GS21B7	574	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
190	NNTM60GEMEP8	109	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
191	NNTM60GDPZRB	190	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
192	NNTM60GBB7AA	530	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
193	NNTM60GELAHB	336	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
194	NNTM60G3D3MR	774	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
195	NNTM60G8H6KR	124	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
196	NNTM60GELZ46	435	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
197	NNTM60G9LEKE	418	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
198	NNTM60GD6X35	85	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
199	NNTM60GDA3PU	2	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
200	NNTM60GESHZF	182	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar

501

RTU's DESINSTALADAS (Tercer Lote)

	Primer Paso			Segundo Paso			Tercer Paso				FINAL		
	SERIE	USO (dias)	ESTADO	Nvo EDO	Carga SW	Cambio EDO	Configura Lineas	Cambio EDO	Genera TONO	Llamada Prueba	FALLA ESPECIFICA	Pruebas de NTC	EDO Final
201	NNTM60G89384	642	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
202	NNTM60GEN2HR	88	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
203	NNTM60G2TFC2	689	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
204	NNTM60G5WUDJ	650	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
205	NNTM60GEA3X7	344	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
206	NNTM60G6CSSK	761	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
207	NNTM60G8XS3L	469	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
208	NNTM60G9VZ6P	470	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
209	NNTM60G3VBA4	589	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
210	NNTM60G2URMT	585	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
211	NNTM60GB1RCE	617	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
212	NNTM60GD9W57	283	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
213	NNTM60GEB2VW	297	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
214	NNTM60GAXCMX	433	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
215	NNTM60G7X922	575	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
216	NNTM60GAEFEP	225	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
217	NNTM60GELZ90	187	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
218	NNTM60GB3D9P	308	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
219	NNTM60GDM7XM	265	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
220	NNTM60G7U9ZT	738	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
221	NNTM60GEKUKH	73	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
222	NNTM60G37ZS8	417	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
223	NNTM60G2VWVU	209	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
224	NNTM60GA462J	617	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
225	NNTM60G8BC9K	553	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
226	NNTM60GBG5FZ	472	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
227	NNTM60GYFWK	502	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
228	NNTM60G7C8GC	363	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
229	NNTM60GD60A5	531	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
230	NNTM60GESJ85	109	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
231	NNTM60G9HM82	441	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
232	NNTM60G69EEC	809	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
233	NNTM60G85AFE	670	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
234	NNTM60G5W9J6	412	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
235	NNTM60GBD2B9	367	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
236	NNTM60GDKAUW	323	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
237	NNTM60GBETEU	329	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
238	NNTM60GAPVR7	275	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
239	NNTM60GDA92V	323	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
240	NNTM60GEVV3A	87	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
241	NNTM60GERD00	370	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
242	NNTM60G9761V	277	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
243	NNTM60GCU2DN	203	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
244	NNTM60GEC8EH	298	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
245	NNTM60GA8B5C	371	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
246	NNTM60G7RIJW	533	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
247	NNTM60G3WMYB	264	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
248	NNTM60G384GE	680	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
249	NNTM60GEMF9K	22	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
250	NNTM60G8WHKH	421	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar

RTU's DESINSTALADAS (Tercer Lote)

	Primer Paso			Segundo Paso			Tercer Paso					FINAL	
	SERIE	USO (días)	ESTADO	Nvo EDO	Carga SW	Cambio EDO	Configura Lineas	Cambio EDO	Genera TONO	Llamada Prueba	FALLA ESPECIFICA	Pruebas de NTC	EDO Final
251	NNTM60G988S3	431	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
252	NNTM60GEV71	23	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
253	NNTM60GDSH3H	100	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
254	NNTM60GYCW1	292	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
255	NNTM60GEA3WF	179	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
256	NNTM60G79A0K	360	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
257	NNTM60G5WTA1	412	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
258	NNTM60GXSMN	181	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
259	NNTM60GESJ1V	105	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
260	NNTM60GA0PD0	387	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
261	NNTM60GELZ80	87	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
262	NNTM60GABHAA	53	FALLA	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	NO	NO	No Genera Tono	NO	Falla
263	NNTM60G5W73M	639	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
264	NNTM60G8XSA8	295	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
265	NNTM60GG70E	5	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
266	NNTM60GEMC34	0	FALLA	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	NO	No Corta Tono	NO	Falla
267	NNTM60GEPV3H	223	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
268	NNTM60GEEABF	101	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
269	NNTM60GA8BP7	549	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
270	NNTM60GEA03X	113	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
271	NNTM60GBADYZ	296	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
272	NNTM60GABH2M	228	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
273	NNTM60GERTJ2	118	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
274	NNTM60G3EKT7	396	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
275	NNTM60G3VGSY	394	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
276	NNTM60GBK38L	321	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
277	NNTM60G77F3V	276	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
278	NNTM60G900T5	656	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
279	NNTM60GAPVUX	435	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
280	NNTM60GDPFPN	157	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
281	NNTM60GEMFAL	1	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
282	NNTM60G3Y3HB	479	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
283	NNTM60GD9VES	59	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
284	NNTM60GDKX94	46	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
285	NNTM60G3M80B	466	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
286	NNTM60GEX57G	103	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
287	NNTM60GEBNN4	286	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
288	NNTM60GEN2FG	235	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
289	NNTM60G7M4U1	532	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
290	NNTM60G3241N	666	Calibrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
291	NNTM60G988AJ	387	Falla	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	No	Se Cortan Llamadas	No	Falla
292	NNTM60GDFJFV	72	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
293	NNTM60G89YSF	396	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
294	NNTM60GEL38P	342	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
295	NNTM60GEA3WB	132	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
296	NNTM60GEC4V1	63	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
297	NNTM60G75YTF	1	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
298	NNTM60G736VB	491	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
299	NNTM60GBRMC5	346	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar
300	NNTM60G31B2S	347	Registrado	LIMPIO	OK	Calibrar	OK	Registrado	OK	OK		OK	Calibrar

RTU's Desinstaladas

Lote 1		
Total	100	
Ok	100	100.00%
Falla	0	0.00%

Lote 2		
Total	100	
Ok	97	97.00%
Falla	3	3.09%

Lote 3		
Total	100	
Ok	97	97.00%
Falla	3	3.09%

Gran Total		
Total	300	
Ok	294	98.00%
Falla	6	2.00%

Falla	Total
Ruido	1
No lee datos	1
No Corta Tono	2
No Genera Tono	1
Se Cortan Llamadas	1

RTU's DESINSTALADAS de REPARACIONES

ID	SERIE	USO (días)	ESTADO	Primer Paso			Segundo Paso			Tercer Paso			FINAL			
				Falla en Campo	TT	RBS	Nvo EDO	Carga SW	Cambio EDO	Configura Lineas	Cambio EDO	Genera TONO	Llamada Prueba	FALLA ESPECIFICA	Pruebas de NTG	EDO Final
1	NNTM60GD3LH2	513	Registrado	Daño Físico	530054	3662	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok	Conector sulfatado	Ok	Calibrar
2	NNTM60GD3AK3	210	Falla	Daño Físico	540266	4031	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok	Conector sulfatado	Ok	Calibrar
3	NNTM60G3CH2Y	117	Registrado	Daño Físico	540203		LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok	Conector sulfatado	Ok	Calibrar
4	NNTM60G9115JG		Falla	Daño Físico	545469			No	No	No	No	No	No	Sufrio Descarga Eléctrica	No	Falla
5	NNTM60G7XGUW		Falla	Daño Físico	566622			No	No	No	No	No	No	Impacto de Bata	No	Falla
6	NNTM60G7L7G5	76	Registrado	No Corta Tono	539193	4052	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok		Ok	Calibrar
7	NNTM60GAL35A	132	Falla	No Genera Tono	543610	3012	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok		Ok	Calibrar
8	NNTM60G9BURJ	476	Registrado	No Genera Tono	543437	3061	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok		Ok	Calibrar
9	NNTM60GDSGZX	316	Falla	No Genera Tono	524597	3171	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok		Ok	Calibrar
10	NNTM60GDMAAD	254	Falla	No Genera Tono	532040	3281	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok		Ok	Calibrar
11	NNTM60GARRY1	361	Falla	No Genera Tono	533508	3351	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok		Ok	Calibrar
12	NNTM60GE9V13	325	Falla	No Genera Tono	563863	3351	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok		Ok	Calibrar
13	NNTM60G368M8	929	Falla	No Genera Tono	536754	3661	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok		Ok	Calibrar
14	NNTM60G2ZDLF	774	Registrado	No Genera Tono	537889	3661	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok		Ok	Calibrar
15	NNTM60GD583E	442	Falla	No Genera Tono	S/N	4251	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	No	No	Línea 2 no genera tono	No	Falla
16	NNTM60GAF9FW	475	Registrado	No Genera Tono	546496	4262	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	No	No	Línea 2 no genera tono	No	Falla
17	NNTM60G3MB25		Falla	No Genera Tono	542436			No	No	No	No	No	No	No lee datos	No	Falla
18	NNTM60GBURW5	162	Registrado	No Genera Tono	525499	4381	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok		Ok	Calibrar
19	NNTM60GAY7CY	589	Falla	No Genera Tono	543004	4982	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok		Ok	Calibrar
20	NNTM60G8B3C3		Falla	No Genera Tono	541613			No	No	No	No	No	No	No lee datos	No	Falla
21	NNTM60GAK1H0		Falla	No Genera Tono	547765			No	No	No	No	No	No	No lee datos	No	Falla
22	NNTM60G9GWV5	713	Falla	No hay Comunicació RTU y RMT	566234	3061	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok		Ok	Calibrar
23	NNTM60G6A3VB	773	Falla	No hay Comunicació RTU y RMT	534628	3082	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok		Ok	Calibrar
24	NNTM60GDP6TN	456	Falla	No hay Comunicació RTU y RMT	542183	3261	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok		Ok	Calibrar
25	NNTM60G7R2XM	722	Registrado	No hay Comunicació RTU y RMT	534688	3331	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok		Ok	Calibrar
26	NNTM60G5W8VH	543	Falla	No hay Comunicació RTU y RMT	536461	3361	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok		Ok	Calibrar
27	NNTM60GAM4ZF	472	Falla	No hay Comunicació RTU y RMT	544792	3371	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok		Ok	Calibrar
28	NNTM60GE752B	102	Falla	No hay Comunicació RTU y RMT	563906	3371	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok		Ok	Calibrar
29	NNTM60G2PCW2	423	Falla	No hay Comunicació RTU y RMT	535483	3381	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok		Ok	Calibrar
30	NNTM60G5YQJA	211	Falla	No hay Comunicació RTU y RMT	566301	3492	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok		Ok	Calibrar
31	NNTM60G3VPX4	269	Falla	No hay Comunicació RTU y RMT	547788	3521	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok		Ok	Calibrar
32	NNTM60G0N0E7	378	Falla	No hay Comunicació RTU y RMT	538196	3522	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok		Ok	Calibrar
33	NNTM60G25V2F	804	Falla	No hay Comunicació RTU y RMT	540412	3531	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok		Ok	Calibrar
34	NNTM60G2TF9A	1	Falla	No hay Comunicació RTU y RMT	540412	3531	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok		Ok	Calibrar
35	NNTM60GAL2V1	467	Falla	No hay Comunicació RTU y RMT	539760	3532	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok		Ok	Calibrar
36	NNTM60GEA32C	16	Falla	No hay Comunicació RTU y RMT	542305	3561	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok		Ok	Calibrar
37	NNTM60G840R1	360	Falla	No hay Comunicació RTU y RMT	545045	3562	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok		Ok	Calibrar
38	NNTM60G0NNZH	537	Falla	No hay Comunicació RTU y RMT	528099	4051	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok		Ok	Calibrar
39	NNTM60GEB092	198	Falla	No hay Comunicació RTU y RMT	541345	4052	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok		Ok	Calibrar
40	NNTM60G2VDG2	146	Falla	No hay Comunicació RTU y RMT	546017	4131	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok		Ok	Calibrar
41	NNTM60G34P08		Falla	No hay Comunicació RTU y RMT	533103			No	No	No	No	No	No	No lee datos	No	Falla
42	NNTM60D0LB4B	431	Registrado	No hay Comunicació RTU y RMT	S/N	4321	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok		Ok	Calibrar
43	NNTM60GENJOY	0	Registrado	No hay Comunicació RTU y RMT	S/N	4331	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok		Ok	Calibrar
44	NNTM60G56115	279	Registrado	No hay Comunicació RTU y RMT	567115	4811	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok		Ok	Calibrar
45	NNTM60G0KJ4H	168	Falla	No hay Comunicació RTU y RMT	545991	4811	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok		Ok	Calibrar
46	NNTM60GAS4VJ	693	Falla	No hay Comunicació RTU y RMT	525174	4812	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok		Ok	Calibrar
47	NNTM60G3105T	346	Registrado	No hay Comunicació RTU y RMT	538183	4812	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok		Ok	Calibrar
48	NNTM60G81RAX	145	Falla	No hay Comunicació RTU y RMT	543179	4872	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok		Ok	Calibrar
49	NNTM60G840EJ	546	Registrado	No hay Comunicació RTU y RMT	541808	4883	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok		Ok	Calibrar
50	NNTM60G7PUMG	705	Registrado	No hay Comunicació RTU y RMT	532053	4911	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok		Ok	Calibrar
51	NNTM60G65DDT	761	Registrado	No hay Comunicació RTU y RMT	547642	5061	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok		Ok	Calibrar
52	NNTM60GAT2NG		Falla	No hay Comunicació RTU y RMT	565361			No	No	No	No	No	No	No lee datos	No	Falla
53	NNTM60G31BEZ	107	Registrado	No lee Portadoras	544340	3361	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok		Ok	Calibrar
54	NNTM60GEMXHL	346	Falla	No lee Portadoras	529201	3381	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok		Ok	Calibrar
55	NNTM60G82Y31C	97	Falla	No lee Portadoras	S/N	4241	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok		Ok	Calibrar
56	NNTM60C09Z500	643	Falla	No lee Portadoras	532741	4311	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok		Ok	Calibrar
57	NNTM60GE75F5	87	Falla	No lee Portadoras	S/N	4332	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok		Ok	Calibrar
58	NNTM60G5WU01	435	Falla	No lee Portadoras	538507	4873	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok		Ok	Calibrar
59	NNTM60G3R43T	758	Falla	No lee Portadoras	524478	33421	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok		Ok	Calibrar
60	NNTM60G323TN	350	Registrado	RTU no muestra Datos	563943	3282	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok		Ok	Calibrar

RTU's DESINSTALADAS de REPARACIONES

SERIE	USO (dias)	ESTADO	Primer Paso			Segundo Paso			Tercer Paso				FINAL		
			Falla en Campo	TT	RBS	Nvo EDO	Carga SW	Cambio EDO	Configura Lineas	Cambio EDO	Genera TONO	Llamada Prueba	FALLA ESPECIFICA	Pruebas de NTC	EDO Final
61	NNTM60GAP000	609	Registrado	RTU no muestra Datos	566350	3672	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok	Ok	Calibrar
62	NNTM60GFUP5	278	Registrado	RTU no muestra Datos	540342	3882	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok	Ok	Calibrar
63	NNTM60G36DLZ	810	Registrado	RTU no muestra Datos	543272	4031	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok	Ok	Calibrar
64	NNTM60G8DP9	615	Falla	RTU no muestra Datos	562837	4221	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok	Ok	Calibrar
65	NNTM60GESABL	8	Falla	RTU no muestra Datos	533332	4321	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok	Ok	Calibrar
66	NNTM60G8RFU	626	Falla	RTU no muestra Datos	523969	4331	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok	Ok	Calibrar
67	NNTM60G60LDP	785	Falla	RTU no muestra Datos	541487	4921	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok	Ok	Calibrar
68	NNTM60G9HSMV		Falla	RTU no muestra Datos	532454		LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok	Ok	Calibrar
69	NNTM60GGPX62	482	Registrado	RTU no muestra Datos	536548		LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok	Ok	Calibrar
70	NNTM60GEBN9	356	Registrado	RTU no muestra Datos	SN		LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok	Ok	Calibrar
71	NNTM60G38VMZ	603	Registrado	RTU no muestra Datos	SN		LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok	Ok	Calibrar
72	NNTM60G8KJ4W	675	Registrado	Se cortan las Llamadas	531892	3061	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok	Ok	Calibrar
73	NNTM60GAS6VE	553	Registrado	Se cortan las Llamadas	540021	3672	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok	Ok	Calibrar
74	NNTM60G7Y8BJ	675	Falla	Se cortan las Llamadas	540021	3672	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok	Ok	Calibrar
75	NNTM60GE11PV	34	Falla	Se cortan las Llamadas	564301	3861	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok	Ok	Calibrar
76	NNTM60G286S12	65	Falla	Se cortan las Llamadas	SN	4041	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok	Ok	Calibrar
77	NNTM60G36BJN	774	Falla	Se cortan las Llamadas	538252	4051	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok	Ok	Calibrar
78	NNTM60GA6B39	584	Falla	Se cortan las Llamadas	562706	4131	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok	Ok	Calibrar
79	NNTM60G7RLU9	713	Falla	Se cortan las Llamadas	536959	4241	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok	Ok	Calibrar
80	NNTM60G75MSL	606	Falla	Se cortan las Llamadas	SN	4242	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok	Ok	Calibrar
81	NNTM60GEMCGR	205	Falla	Se cortan las Llamadas	548165	4832	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok	Ok	Calibrar
82	NNTM60GERMUE	417	Registrado	Se cortan las Llamadas	539031		LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok	Ok	Calibrar
83	NNTM60GADNYP	601	Falla	Tono de Ocupado	530113	3061	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok	Ok	Calibrar
84	NNTM60GELR06	39	Registrado	Tono de Ocupado	529201	3381	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok	Ok	Calibrar
85	NNTM60GBTKJU	377	Falla	Tono de Ocupado	565456	3781	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok	Ok	Calibrar
86	NNTM60GEV41V	163	Falla	Tono de Ocupado	566441	4811	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok	Ok	Calibrar
87	NNTM60CBAGHP	30	Falla	Tono de Ocupado	564637	4881	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok	Ok	Calibrar
88	NNTM60G2VHKE	9	Falla	Tono de Ocupado	560783	5051	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok	Ok	Calibrar
89	NNTM60GAK374	510	Falla	Variación de Señal	545333	3281	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok	Ok	Calibrar
90	NNTM60G7SU20	721	Falla	Variación de Señal	544763	4132	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok	Ok	Calibrar
91	NNTM60GERUCC	363	Registrado	Variación de Señal	535861	4271	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok	Ok	Calibrar
92	NNTM60G38NN4	276	Registrado	Variación de Señal	539990		LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok	Ok	Calibrar
93	NNTM60G6NDK9	572	Falla	Voltaje Bajo en Líneas	565217	3271	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	No	No	No Genera Tono	No Falla
94	NNTM60G69G4M	292	Falla	Voltaje Bajo en Líneas	545337	3392	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	No	No	No Genera Tono	No Falla
95	NNTM60G2C04A	411	Falla	Voltaje Bajo en Líneas	562940	4131	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	No	No	No Genera Tono	No Falla
96	NNTM60G895LB	174	Falla	Voltaje Bajo en Líneas	539056	4381	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok	Ok	Calibrar
97	NNTM60GCUAW7	296	Falla	Voltaje Bajo en Líneas	536285	4841	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	No	No	No Genera Tono	No Falla
98	NNTM60G60DFZ	295	Falla	Voltajes Altos en Línea1 y Línea2	537181	3782	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok	Voltajes altos	No Falla
99	NNTM60G9N15Y	168	Falla	Voltajes Altos en Línea1 y Línea2	530949	4031	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok	Voltajes altos	No Falla
100	NNTM60G84ZHS	673	Falla	Voltajes Altos en Línea1 y Línea2	536373	4941	LIMPIO	Ok	Calibrar	Ok	Registrar	Ok	Ok	Voltajes altos	No Falla

111

RTU's Desinstaladas

Reparaciones		
Total	100	
Ok	84	84.00%
Falla	16	16.00%

Falla	Total
Daño Físico	2
No Corta Tono	0
No Genera Tono	5
No hay Comunicación RTU y RMT	2
No lee Portadoras	0
RTU no muestra Datos	0
Se cortan las Llamadas	0
Tono de Ocupado	0
Variación de Señal	0
Voltaje Bajo en Líneas	4
Voltajes Altos en Línea1 y Línea2	3

Anexo II

RTU's INSTALADAS en CAMPO

	RTU's			Datos				Pruebas de NTC			Comentario
	SERIE	USO (días)	ESTADO	RBS	PND	Señal [-dBm]	LV	5 Días	15 Días	1 Mes	
1	NNTM60GDKJ4H	168	Registrado	31511	33851	72	No	OK	OK	OK	
2	NNTM60G38NSZ	333	Registrado	31511	34099	42	SI	OK	OK	OK	
3	NNTM60GDP6TN	456	Registrado	31513	33859	50	SI	OK	OK	OK	
4	NNTM60GA462J	617	Registrado	31513	33859	43	SI	OK	OK	OK	
5	NNTM60GELEFF	79	Registrado	32711	33796	51	SI	OK	OK	OK	
6	NNTM 60GDHG37	216	Registrado	32711	33892	68	No	OK	OK	OK	
7	NNTM60GASBK3	317	Registrado	32711	34076	33	SI	OK	OK	OK	
8	NNTM60GARRR1	82	Registrado	32712	34004	50	SI	OK	OK	OK	
9	NNTM60G92JDL	396	Registrado	32712	34055	39	SI	OK			Reporto a los 9 días, RTU no lee datos
10	NNTM60G2PKBM	616	Registrado	32713	33851	46	SI	OK	OK	OK	
11	NNTM60G7BJ8Y	462	Registrado	32713	34052	44	SI	OK	OK	OK	
12	NNTM60G3PH2N	498	Registrado	33521	33899	36	SI	OK	OK	OK	
13	NNTM60GDP29T	97	Registrado	33521	34024	50	SI	OK	OK	OK	
14	NNTM60G3VFX4	269	Registrado	33521	34031	34	SI	OK	OK	OK	
15	NNTM60G76PDE	405	Registrado	33521	34157	73	No	OK	OK	OK	
16	NNTM60G9UBRJ	476	Registrado	33521	34244	63	No	OK			Reporto a los 12 días, RTU no lee datos
17	NNTM 60GEC81J	137	Registrado	33522	33931	34	SI	OK	OK	OK	
18	NNTM60G7AZCC	334	Registrado	33522	33980	59	No	OK	OK	OK	
19	NNTM60GEXK46	154	Registrado	33522	34245	34	SI	OK	OK	OK	
20	NNTM60G2YUFF	195	Registrado	33523	33840	36	SI	OK	OK	OK	
21	NNTM60GAK1Lm	368	Registrado	33523	33893	40	SI	OK	OK	OK	
22	NNTM60G7C8GC	363	Registrado	33523	34247	45	SI	OK	OK	OK	
23	NNTM60G9Z500	643	Registrado	35211	33885	45	SI	OK	OK	OK	
24	NNTM60G35MSD	557	Registrado	35211	34041	55	No	OK	OK	OK	
25	NNTM60G32XCF	520	Registrado	35211	34131	56	No	OK	OK	OK	
26	NNTM60GDLB4B	431	Registrado	35212	33908	51	SI	OK	OK		Reporto a los 23 días, RTU no lee datos
27	NNTM60G6A3VB	773	Registrado	35212	33993	46	SI	OK	OK	OK	
28	NNTM60GDPCU9	185	Registrado	35213	33873	75	No	OK	OK	OK	
29	NNTM60G9GWVS	713	Registrado	35213	34127	52	No	OK	OK	OK	
30	NNTM60G3VL9F	693	Registrado	35611	33955	48	No	OK	OK	OK	
31	NNTM60G5W4X9	510	Registrado	35611	34009	54	No	OK	OK	OK	
32	NNTM 60G3Y3E3	412	Registrado	35612	33986	33	SI	OK	OK	OK	
33	NNTM60GARRY1	361	Registrado	35613	34194	46	SI	OK	OK	OK	
34	NNTM60GEMXFC	100	Registrado	36311	34313	65	No	OK	OK	OK	
35	NNTM60GEEK62	146	Registrado	36311	34337	61	No	OK	OK	OK	
36	NNTM60GDSGZX	316	Registrado	36311	34419	54	No	OK	OK	OK	
37	NNTM 60G9HMN7	265	Registrado	36311	34427	52	No	OK	OK	OK	
38	NNTM60GENJOY	0	Registrado	36312	34164	33	SI	OK	OK	OK	
39	NNTM60GAL35A	132	Registrado	36312	34218	48	SI	OK	OK	OK	
40	NNTM60G98BU9	418	Registrado	36312	34425	43	SI	OK	OK	OK	
41	NNTM60G7GL3J	481	Registrado	36313	34060	47	SI	OK	OK	OK	
42	NNTM 60C3UXAN	452	Registrado	36313	34234	66	No	OK	OK	OK	
43	NNTM60G2URMT	585	Registrado	36313	34424	38	SI	OK	OK	OK	
44	NNTM60G85YR3	400	Registrado	36411	33933	32	SI	OK	OK	OK	
45	NNTM60G7GL12	477	Registrado	36411	33997	59	No	OK	OK	OK	
46	NNTM60G5Z3AY	522	Registrado	36412	34001	54	SI	OK	OK	OK	
47	NNTM60GB1RCE	617	Registrado	36412	34095	49	No	OK	OK	OK	
48	NNTM60G567115	279	Registrado	36811	33967	67	No	OK	OK		Reporto a los 17 días, RTU no lee datos
49	NNTM60GE75F5	87	Registrado	36812	33966	45	SI	OK	OK	OK	
50	NNTM60GAEFYC	293	Registrado	36812	34096	37	SI	OK	OK	OK	
51	NNTM60GAEFYH	363	Registrado	36812	34112	70	No	OK	OK	OK	
52	NNTM60GBG5FZ	472	Registrado	36813	33990	65	No	OK	OK	OK	
53	NNTM60GB59NH	39	Registrado	37811	33914	68	No	OK	OK	OK	
54	NNTM60GESADL	116	Registrado	37811	34101	54	SI	OK	OK	OK	
55	NNTM60GDMAAD	254	Registrado	37812	33852	30	SI	OK	OK	OK	
56	NNTM60GCUATK	286	Registrado	37812	34123	38	SI	OK	OK	OK	
57	NNTM60GAJTXH	338	Registrado	37813	33860	78	No	OK	OK	OK	
58	NNTM60GDNOE7	378	Registrado	37813	34192	48	SI	OK	OK	OK	
59	NNTM60G7R2XM	722	Registrado	40011	33913	48	SI	OK	OK	OK	Reporto a los 25 días, RTU no lee datos
60	NNTM 60G5WNTZ	541	Registrado	40011	33949	35	SI	OK	OK	OK	
61	NNTM60G7HNNKZ	486	Registrado	40013	33889	40	SI	OK	OK	OK	
62	NNTM60GA45VM	382	Registrado	40013	33930	45	SI	OK	OK	OK	
63	NNTM60G5YGJA	211	Registrado	40013	34000	31	SI	OK	OK	OK	
64	NNTM60GEC572	138	Registrado	40013	34042	40	SI	OK	OK	OK	
65	NNTM60G9006N	64	Registrado	42211	33865	46	SI				Reporto a los 3 días, RTU con voltajes altos en líneas.
66	NNTM60G31BEZ	107	Registrado	42211	34153	78	No	OK	OK	OK	
67	NNTM60G5Z1EH	488	Registrado	42212	33914	62	No	OK	OK	OK	
68	NNTM60G310G0	568	Registrado	42213	34013	51	No	OK	OK		Reporto a los 18 días, RTU dañada por descarga Eléctrica
69	NNTM60GDHGA3	253	Registrado	42213	34044	49	No	OK	OK	OK	
70	NNTM60G82Y31C	97	Registrado	43211	33976	57	No	OK	OK	OK	

RTU's INSTALADAS en CAMPO

	RTU's			Datos				Pruebas de NTC			Comentario
	SERIE	USO (dias)	ESTADO	RBS	PNID	Señal [-dBm]	LV	5 Días	15 Días	1 Mes	
71	NNTM60GD7SLS	221	Registrado	43212	34013	30	SI	OK	OK	OK	
72	NNTM 60G875XZ	394	Registrado	43212	34099	44	SI	OK	OK	OK	
73	NNTM60G3F5LA	487	Registrado	43213	33992	60	No	OK	OK	OK	
74	NNTM60GAS4VJ	693	Registrado	43213	34032	39	SI	OK	OK	OK	
75	NNTM60GA8C9K	553	Registrado	43213	34170	48	SI	OK	OK	OK	
76	NNTM60GALPBH	0	Registrado	48711	33993	65	No	OK	OK	OK	
77	NNTM60GEMXG6	87	Registrado	48711	34032	58	No	OK	OK	OK	
78	NNTM60GD9VEU	186	Registrado	48712	33904	42	SI	OK	OK	OK	
79	NNTM60GEA3U7	210	Registrado	48712	33977	33	SI	OK	OK	OK	
80	NNTM60GDLB7M	228	Registrado	48712	34075	56	No	OK	OK	OK	
81	NNTM60G92JJP	415	Registrado	48712	34176	69	No	OK	OK	OK	
82	NNTM60G9VZ6P	470	Registrado	48713	33878	39	SI	OK	OK	OK	
83	NNTM60G7YFWK	502	Registrado	48713	34089	43	SI	OK	OK	OK	
84	NNTM60G5WV8H	543	Registrado	48713	34160	57	SI	OK	OK	OK	
85	NNTM60GBB79L	341	Registrado	48811	34023	50	SI	OK	OK	OK	Reporto a los 28 dias, le robaron la RTU
86	NNTM60G8XS3L	469	Registrado	48811	34050	35	SI	OK	OK	OK	
87	NNTM60G988TC	399	Registrado	48812	33938	71	No	OK	OK	OK	
88	NNTM60GAXCGH	326	Registrado	48812	34079	39	SI	OK	OK	OK	
89	NNTM 60GEY32C	154	Registrado	48812	34105	42	No	OK	OK	OK	
90	NNTM60G2XEF9	603	Registrado	48813	33884	32	SI	OK	OK	OK	
91	NNTM60GASBRD	193	Registrado	48813	34016	63	No	OK	OK	OK	
92	NNTM60G2V52F	804	Registrado	50511	34011	48	No	OK	OK	OK	
93	NNTM60GEMXHL	346	Registrado	50511	34176	74	No	OK	OK	OK	
94	NNTM60G3VBA4	589	Registrado	50511	34363	32	SI				Reporto a los 2 días, RTU con voltajes altos en líneas.
95	NNTM60GD4EZ6	278	Registrado	50512	34059	33	SI	OK	OK	OK	
96	NNTM60GEEA42	165	Registrado	50512	34339	58	No	OK	OK	OK	
97	NNTM60GEMZR4	111	Registrado	50512	34782	56	No	OK	OK	OK	
98	NNTM60G8B74M	206	Registrado	50513	34007	54	No	OK	OK	OK	
99	NNTM60G2TF9A	1	Registrado	50513	34031	73	No	OK	OK	OK	
100	NNTM60GBLZWA	295	Registrado	50513	34195	34	SI	OK	OK	OK	

Final		
Total	100	
Ok	91	91.00%
Falla	9	9.00%

Falla	Total
Daño Físico	2
No Corta Tono	0
No Genera Tono	0
No hay Comunicació RTU y RMT	0
No lee Portadoras	0
RTU no muestra Datos	5
Se cortan las Llamadas	0
Tono de Ocupado	0
Variación de Señal	0
Voltaje Bajo en Líneas	0
Voltajes Altos en Línea1 y Línea2	2

• **Glosario de Términos**

A

AO/DI

ISDN siempre Dinámico. Always on Dynamic ISDN.

B

BER

Porcentaje de Errores de Bits. Bit Error Rate.

BOD

Demanda en Ancho de Banda. Bandwidth On Demand.

BRI

Porcentaje Básico de Interferencia. Basic Rate Interference.

C

CAS

Señalización por Canal Asociado. Channel Associated Signaling.

CATV

Antena de Televisión Común. Community Antenna Television.

CDMA

Acceso Múltiple por División de Código. Code Division Multiple Access.

CEPT *Conferencia Europea de Administración de Correo y Telecomunicaciones. European Conference of Postal and Telecommunications Administrations.*

CPE *Equipo del Cliente. Customer Premise Equipment.*

D

DOWNLINK *Señal de la RBS al Cliente. Signal RBS to Suscriptor.*
DRRS *Sistemas de Transmisión por Radio Digital. Digital Radio Relay Systems.*
DS-CDMA *Secuencia Directa por Acceso Múltiple por División de Código. Direct Sequence Code Division Multiple Access.*

E

ETSI *Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones. European Telecommunications Standards Institute.*
E1 *Enlace Digital de un ancho de banda de 2.048 Mbs.*

F

FDD *División de Frecuencia Doble. Frequency Division Duplex.*
FDMA *Acceso Múltiple por División de Frecuencia. Frequency Division Multiple Access.*
FH-CDMA *Salto de Frecuencia por Acceso Múltiple por División de Código. Frequency Hopping Code Division Multiple Access.*
FWA *Acceso Fijo Inalámbrico. Fixed Wireless Access.*

I

ISDN *Red de Servicios Digitales Integrados. Integrated Service Digital Network.*
ISP *Red de Servicios Digitales de Internet. Internet Service Digital Network.*
ITU *Unión Internacional de Telecomunicaciones. International Telecommunications Union.*

ITU-T *Unión Internacional de Telecomunicaciones. International
Telecommunications Union – Telecommunications.*

L

LAN *Red de Area Local. Local Area Network.*
LEC *Portadoras Locales de Cambio. Local Exchange Carriers.*
LOS *Línea de Vista. Line Of Sight.*
LMDS *Servicio de Distribución Local por Multipunto. Local
Multipoint Distribution Service.*
LQA *Valoración de la Calidad del Enlace. Link Quality
Assessment.*

M

MOS *Opinión Promedio. Mean Opinion Score.*
MMDS *Servicio de Distribución por Multipunto y
Multicanalización. Multichannel Multipoint Distribution
Service.*

N

NTC *Llamada de Prueba a la Red. Net Test Calling.*

O

OQPSK *Offset Quaternary Shift Keying.*

P

PBX *Central Telefónica Privada. Private Branch Exchange.*
PC *Computadora Personal. Personal Computer.*
PCM *Modulación por Código de Pulso. Pulse Code Modulation.*
PCS *Servicio de Comunicación Personal. Personal
Communications Service.*
PMP *Punto MultiPunto. Point to MultiPoint.*
PoP *Punto de Presencia. Point of Presence.*

POTS	<i>Servicio de Telefonía Antiguo.</i> Plain Old Telephone Service.
PSTN	<i>Red de Telefonía Pública.</i> Public Switched Telephone Network.
PTP	<i>Punto a Punto.</i> Point to Point.
PNID	<i>Identificador de la RED Permanente.</i> Permanent Network Identifier.

Q

QAM	<i>Amplitud Modulada Cuadrática.</i> Quadrature Amplitude Modulation.
QoS	<i>Calidad de Servicio.</i> Quality of Service.

R

RBS	<i>Estación Radio Base.</i> Radio Base Station.
REM	<i>Controlador de Elementos de Radio.</i> Radio Element Management.
RF	<i>Radio Frecuencia.</i> Radio Frequency.
RMT	<i>Terminal de Mantenimiento RSS.</i> RSS Maintenance Terminal.
ROI	<i>Return On Investment.</i>
RSS	<i>Sistema Suscriptor Residencial.</i> Residential Suscriptor System.
RTTB	<i>Construcción del Radio.</i> Radio To The Building.
RTU	<i>Unidad Transreceptora Residencial.</i> Residential Transceiver Unit.

S

SURVEY	<i>Verificación de señal. Inspección de Sitio.</i>
--------	--

T

TDMA	<i>Acceso Múltiple por División de Tiempo.</i> Time Division Multiple Access.
------	---

TM *Transmisión y Multiplexación.* **Transmission and Multiplexing.**

TMN *Controlador de la Red de Telecomunicación.* **Telecommunication Management Network.**

U

UPLINK *Señal del Suscriptor a la RBS.* **Signal Suscriptor to RBS.**

V

VHF *Muy Alta Frecuencia.* **Very High Frequency.**

W

WLL *Enlace Local Inalámbrica.* **Wireless Local Loop.**